G915 X LIGHTSPEED

Low-Profile Wireless Gaming Keyboard

SETUP GUIDE

logitech

ENGLISH 3
DEUTSCH 11
FRANÇAIS 19
ITALIANO 27
ESPAÑOL 35
PORTUGUÊS 43
NEDERLANDS 51
SVENSKA 59
DANSK 67
NORSK 75
SUOMI 83
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 91
ПО-РУССКИ 99
PO POLSKU 107
MAGYAR 115
فارسی 123
ČESKÁ VERZE 131
SLOVENČINA 139
УКРАЇНСЬКА 147
EESTI 155
LATVISKI 163
LIETUVIŲ 171
БЪЛГАРСКИ 179
HRVATSKI 187
SRPSKI 195
SLOVENŠČINA 203
ROMÂNĂ 211
TÜRKÇE 219
العربية 227
עברית 235

LIGHTSPEED CONNECTION

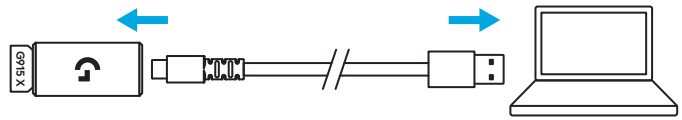

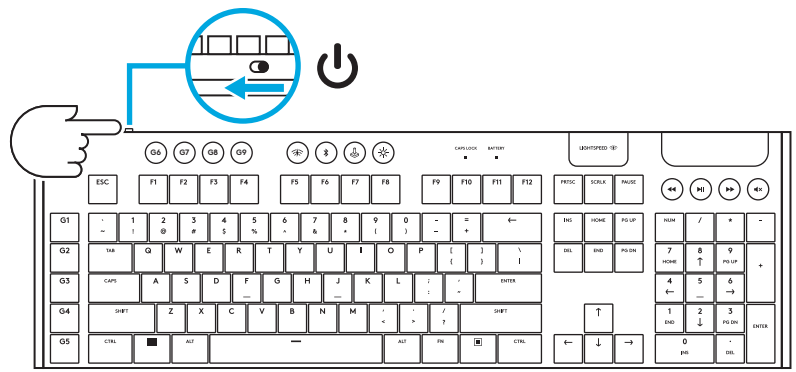

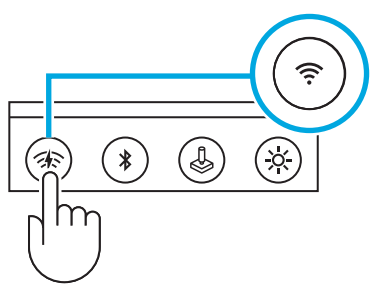

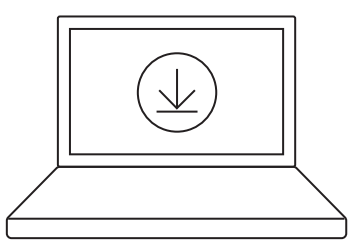

logitechG.com/support/G915XLS

BLUETOOTH® CONNECTION

1

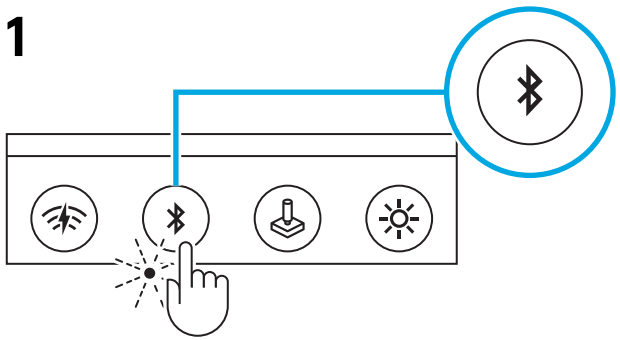

2

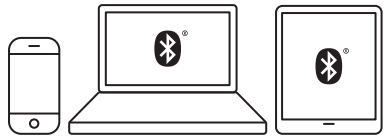

3

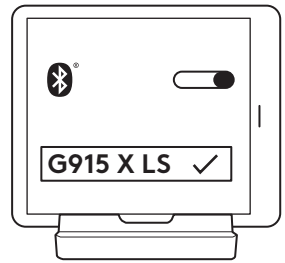

4

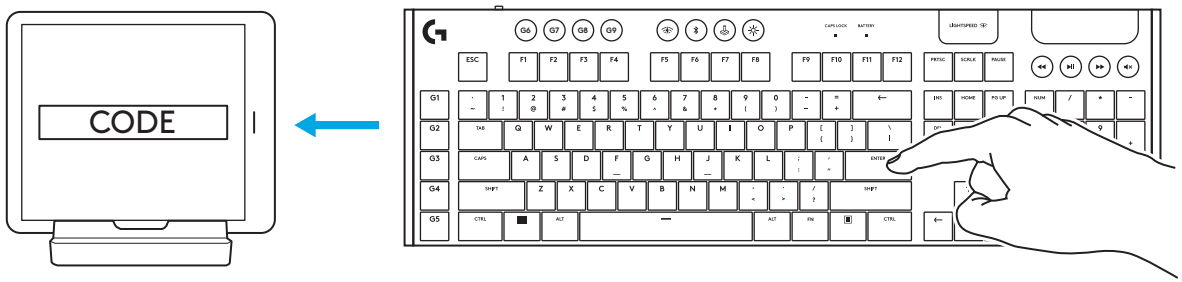

CHARGING

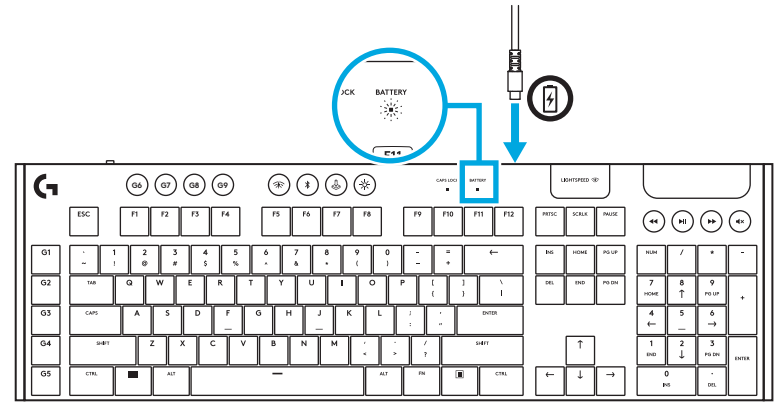

KEYBOARD FEATURES

1 G-Keys

2 LIGHTSPEED and *Bluetooth*®

3 Game Mode

4 Brightness

5 Battery Light

6 Media Controls

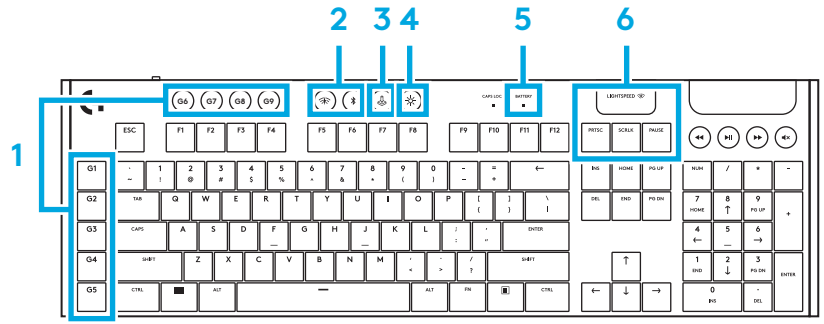

KEYBOARD FEATURES - LIGHTING FUNCTIONS

In addition to the lighting features available through G HUB software, G915 X LS has onboard lighting effects. To select these effects, press and hold the Brightness button while pressing the keyboard number keys to select an effect:

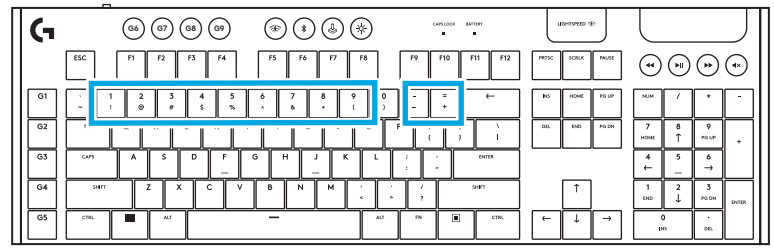

Shortcut	First press	Subsequent presses
Brightness + key 1	Fixed	Cycle through colors
Brightness + key 2	Breathing	
Brightness + key 3	Ripple	
Brightness + key 4	Color cycle	
Brightness + key 5	Colorwave	Cycle through directions
Brightness + key 6	Signature effect #1	
Brightness + key 7	Signature effect #2	
Brightness + key 8	Custom lighting effect #1	
Brightness + key 9	Custom lighting effect #2	
Brightness + key "-"	Decreases effect speed	
Brightness + key "+"	Increased effect speed	

User-stored effects are saved to the keyboard by G HUB software.

GAME MODE BUTTON

This button disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.

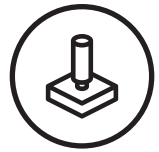

KEYBOARD BACK-LIGHTING

Adjust keyboard brightness by cycling the keyboard brightness button.

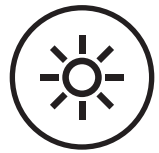

ENABLE FULL KEY CUSTOMIZATION

Toggle to switch between Default and Customized layout.

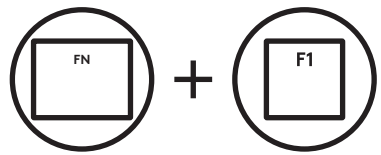

ONBOARD MEMORY

Three onboard profiles can be saved to G915 X LS. The profiles are downloaded into the G915 X LS through G HUB software, and are accessed by using FN+F2, F3, F4 when the keyboard is in Onboard mode (selected from G HUB software, or when G HUB software is off or not installed).

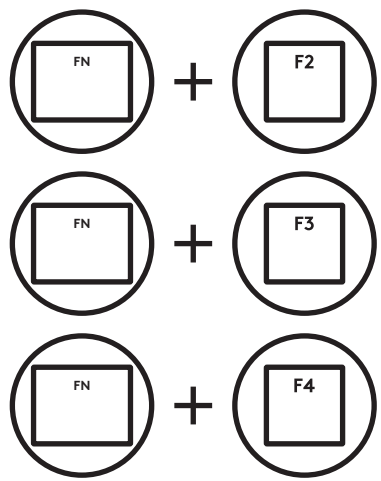

KEYBOARD FEATURES - MEDIA CONTROLS

G915 X LS has media controls, located in the upper right corner of the keyboard.

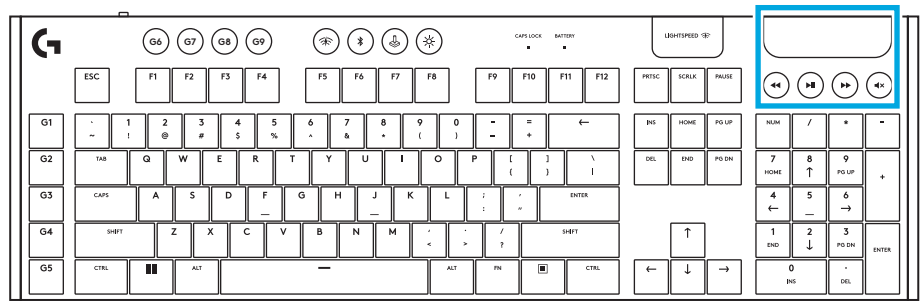

- Volume roller — controls volume of the active audio on your PC.
- Skip back — goes to the beginning of a track, or to a previous track, depending on the application.
- Play/Pause — starts or stops the audio or video source playback.
- Skip forward — goes to the end of the track or to the next track, depending on the application.
- Mute — stops audio output.

KEYBOARD FEATURES - BATTERY INDICATOR

- Pulses green when charging.
- Shows green momentarily when started when battery is above 15%.
- Shows red when keyboard needs charging.

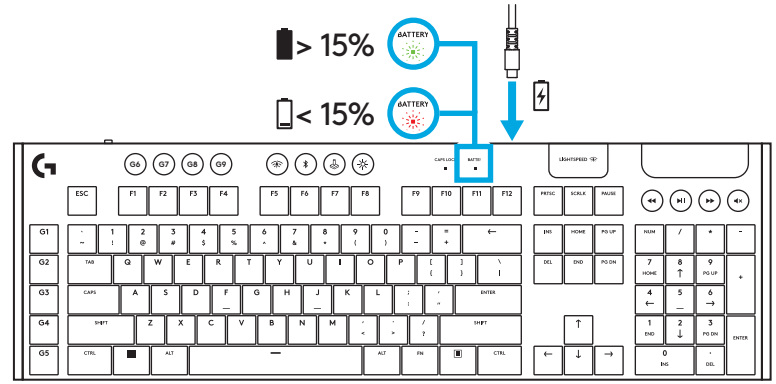

KEYBOARD FEATURES - WIRELESS CONTROLS

- LIGHTSPEED button selects LIGHTSPEED wireless connection, which connects to the PC or Mac using the included receiver dongle. It shows Cyan when connected, White when wired connection.

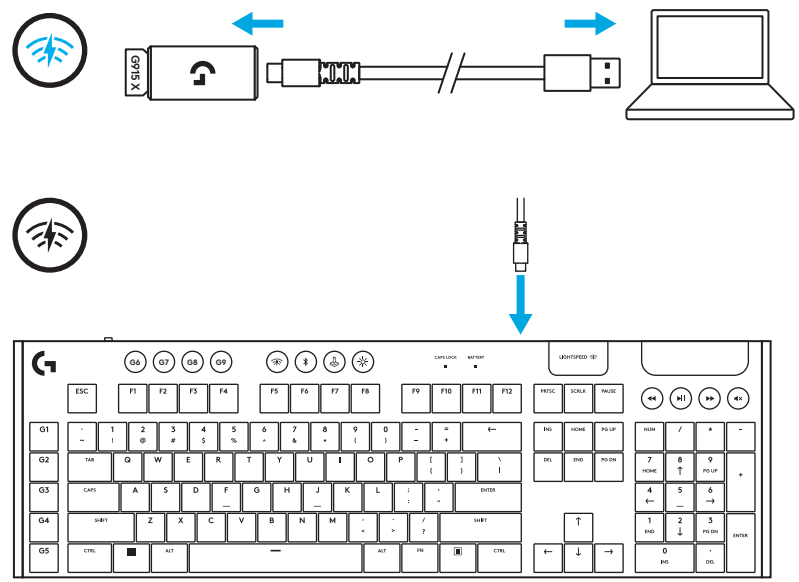

KEYBOARD FEATURES - *BLUETOOTH®*

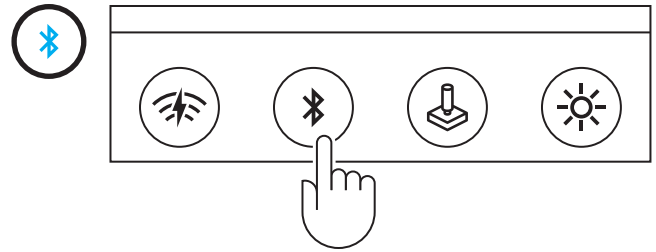

- *Bluetooth®* button connects to devices via a *Bluetooth®* connection. It shows blue when connected.

CARE AND CLEANING

To clean the keyboard, use a soft, lint-free or microfiber cloth. A damp cloth can be used. Do not use harsh cleaning solutions.

Do not immerse the keyboard or expose it to liquids.

QUESTIONS?

logitechG.com/support/G915XLS

LIGHTSPEED-VERBINDUNG

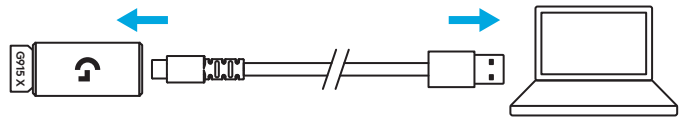

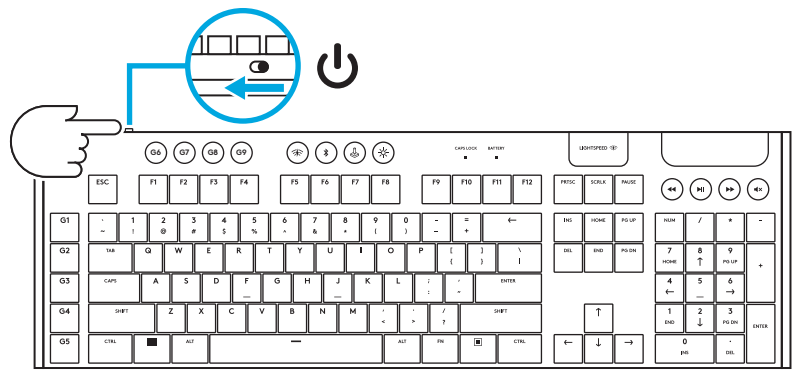

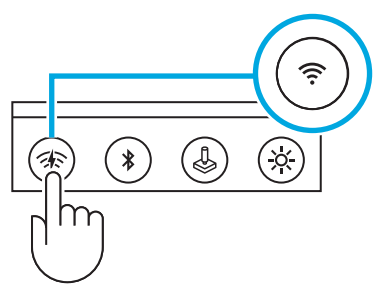

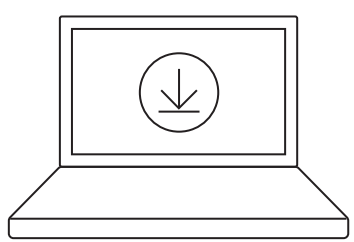

www.logitech.com/support/G915XLS

BLUETOOTH®-VERBINDUNG

1

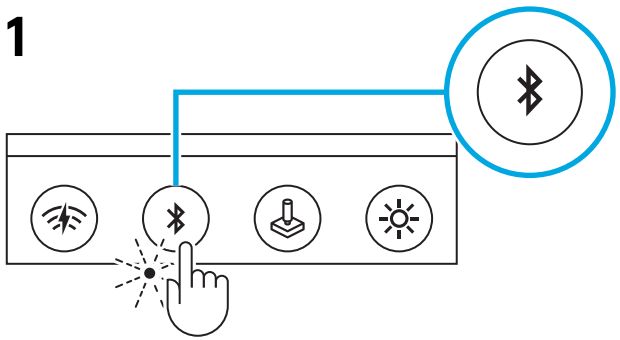

2

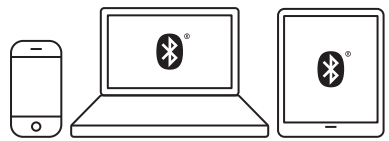

3

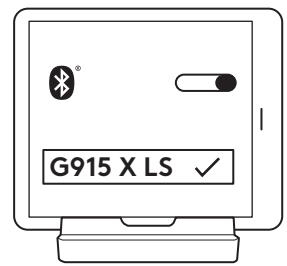

4

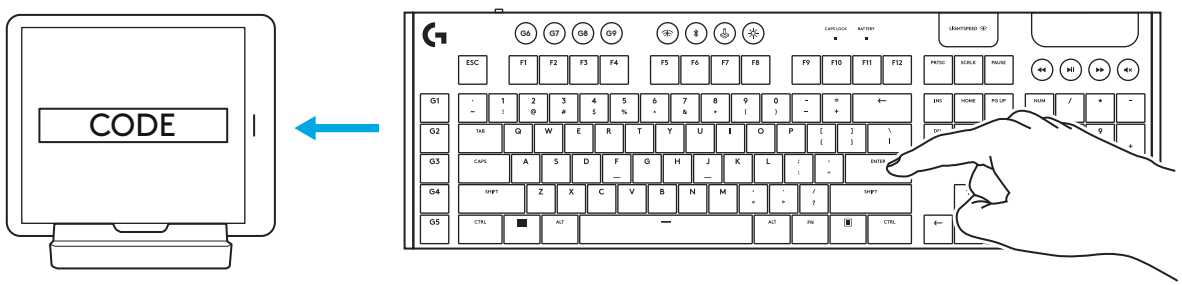

AUFLADEN

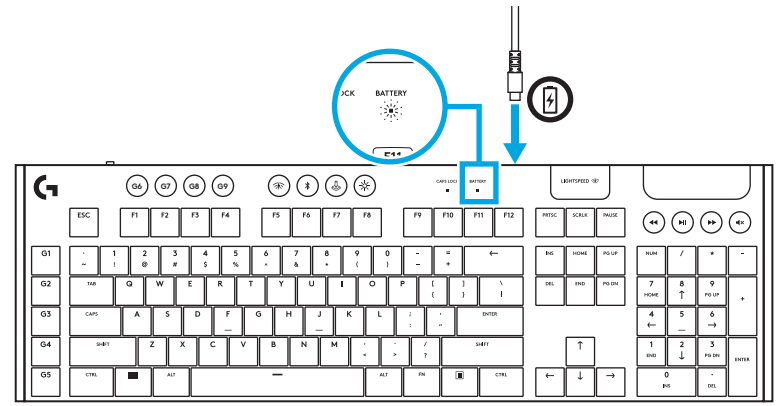

TASTATURFUNKTIONEN

1 G-Tasten

2 LIGHTSPEED und *Bluetooth*®

3 Spielmodus

4 Helligkeit

5 Akkuleuchte

6 Multimedia-Bedienelemente

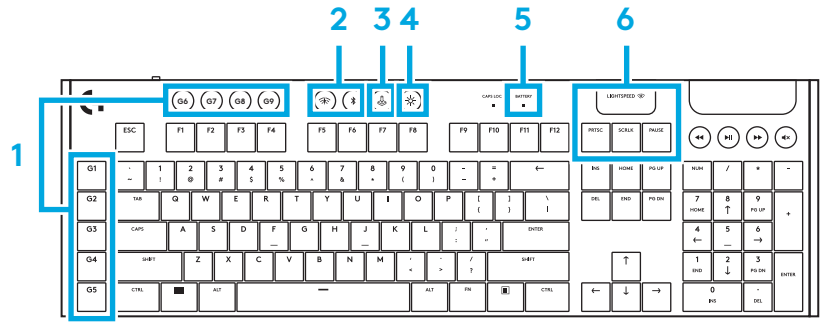

TASTATURFUNKTIONEN – BELEUCHTUNGSFUNKTIONEN

Zusätzlich zu den Beleuchtungsfunktionen, die über die G HUB-Software verfügbar sind, verfügt die G915 X LS über integrierte Lichteffekte. Zur Auswahl dieser Effekte halte die Helligkeits-Taste gedrückt und drücke gleichzeitig die entsprechenden Zifferntasten der Tastatur, um einen Effekt auszuwählen:

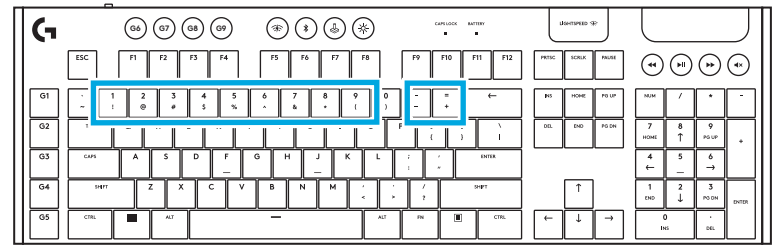

Verknüpfung	Erste Betätigung	Nachfolgende Betätigungen
Helligkeit + Taste 1	Feststehend	Farbwechsel
Helligkeit + Taste 2	Atemeffekt	
Helligkeit + Taste 3	Wellenbewegung	
Helligkeit + Taste 4	Farbwechsel	
Helligkeit + Taste 5	Farbwelle	Richtungswechsel
Helligkeit + Taste 6	Signatur-Effekt #1	
Helligkeit + Taste 7	Signatur-Effekt #2	
Helligkeit + Taste 8	Benutzerdefinierter Lichteffekt #1	
Helligkeit + Taste 9	Benutzerdefinierter Lichteffekt #2	
Helligkeit + Taste „-“	Verringert die Effektgeschwindigkeit	
Helligkeit + Taste „+“	Erhöhte Effektgeschwindigkeit	

Vom Benutzer gespeicherte Effekte werden von der G HUB Software in der Tastatur gespeichert.

SPIELMODUS-TASTE

Diese Taste deaktiviert die Standard-Windows-Taste und die Menü-Taste, um zu verhindern, dass das Windows-Startmenü während eines Spiels aktiviert wird, wodurch das Spiel unterbrochen werden könnte. Die Spielmodus-LED leuchtet im Spielmodus.

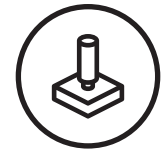

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG DER TASTATUR

Stelle die Helligkeit der Tastatur ein, indem du die Taste für die Tastaturhelligkeit betätigst.

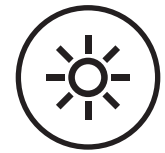

VOLLSTÄNDIGE TASTENANPASSUNG EINSCHALTEN

Umschalten zum Wechseln zwischen Standardlayout und angepasstem Layout.

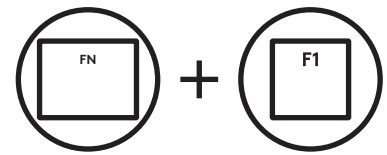

INTEGRIERTER SPEICHER

Drei integrierte Profile können auf der G915 X LS gespeichert werden. Die Profile werden über die G HUB-Software in die G915 X LS heruntergeladen und können mit FN+F2, F3, F4 aufgerufen werden, wenn sich die Tastatur im Onboard-Modus befindet (über die G HUB-Software ausgewählt oder wenn die G HUB-Software deaktiviert oder nicht installiert ist).

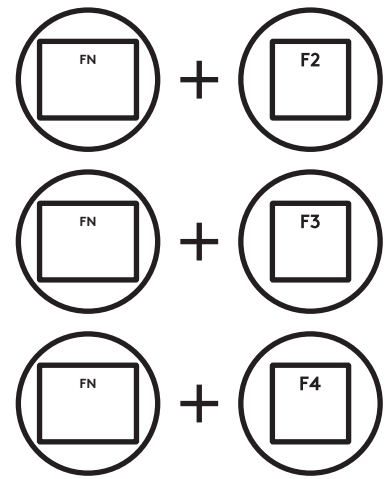

TASTATURFUNKTIONEN - MULTIMEDIA-BEDIENELEMENTE

Die G915 X LS verfügt über Multimedia-Bedienelemente, die sich in der oberen rechten Ecke der Tastatur befinden.

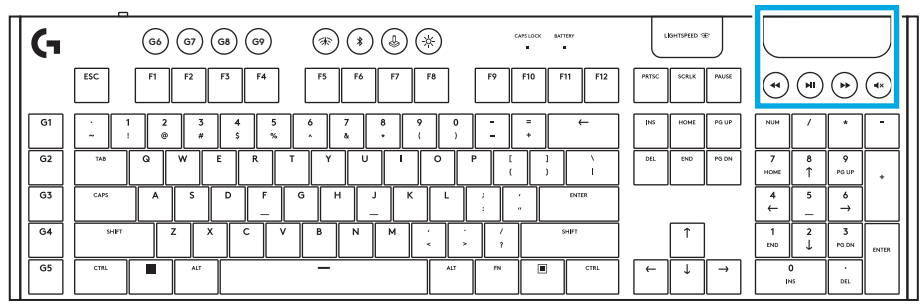

- Lautstärkeregler – regelt die Lautstärke des aktiven Tons auf deinem PC.
- Zurückspringen – springt je nach Anwendung zum Anfang eines Titels oder zu einem vorherigen Titel.
- Wiedergabe/Pause – startet oder stoppt die Wiedergabe der Audio- oder Videoquelle.
- Vorwärts springen – springt je nach Anwendung zum Ende des Titels oder zum nächsten Titel.
- Stummschalten – stoppt die Audioausgabe.

TASTATURFUNKTIONEN – AKKUANZEIGE

- Pulsiert beim Aufladen grün.
- Leuchtet beim Starten kurzzeitig grün, wenn der Akku zu mehr als 15 % geladen ist.
- Leuchtet rot, wenn die Tastatur aufgeladen werden muss.

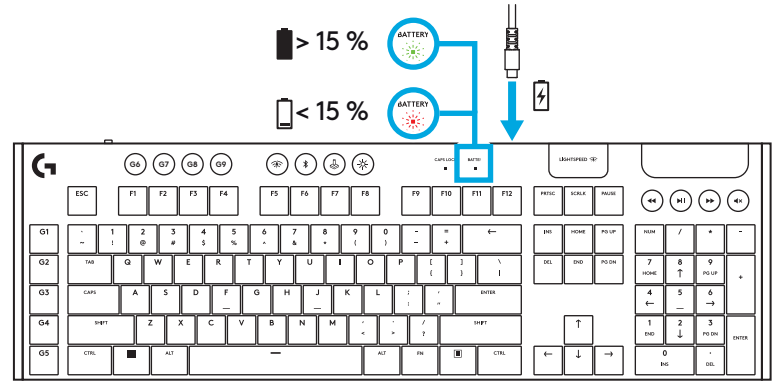

TASTATURFUNKTIONEN – KABELLOSE STEUERUNG

- Mit der LIGHTSPEED-Taste wählst du die kabellose LIGHTSPEED-Verbindung aus, die über den mitgelieferten Empfänger-Dongle mit dem PC oder Mac hergestellt wird. Sie leuchtet zyanfarben, wenn sie verbunden ist, weiß bei einer kabelgebundenen Verbindung.

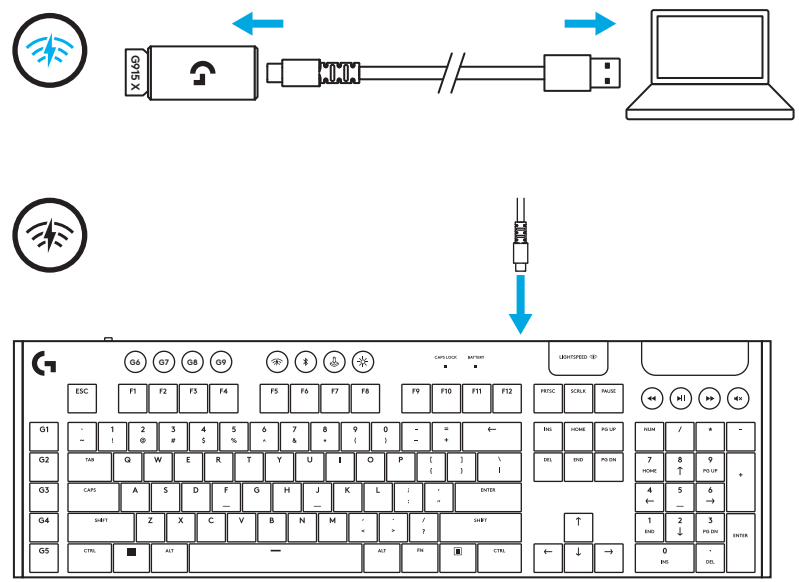

TASTATURFUNKTIONEN – *BLUETOOTH®*

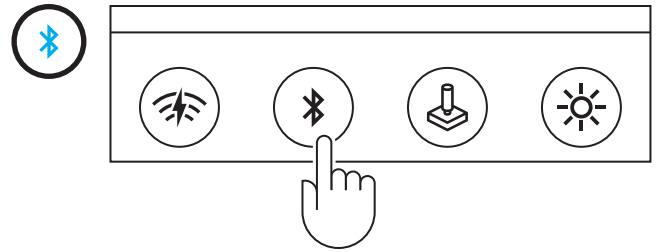

- *Die Bluetooth®*-Taste stellt eine *Bluetooth®*-Verbindung zu Geräten her. Sie leuchtet blau, wenn eine Verbindung besteht.

PFLEGE UND REINIGUNG

Verwende zur Reinigung der Tastatur ein weiches, fusselfreies Tuch oder ein Mikrofasertuch. Ein feuchtes Tuch kann verwendet werden. Verwende keine scharfen Reinigungslösungen.

Tauche die Tastatur nicht in Wasser und setze sie keinen Flüssigkeiten aus.

FRAGEN?

logitechG.com/support/G915XLS

CONNEXION LIGHTSPEED

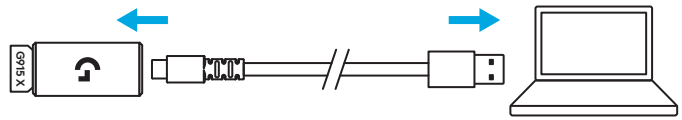

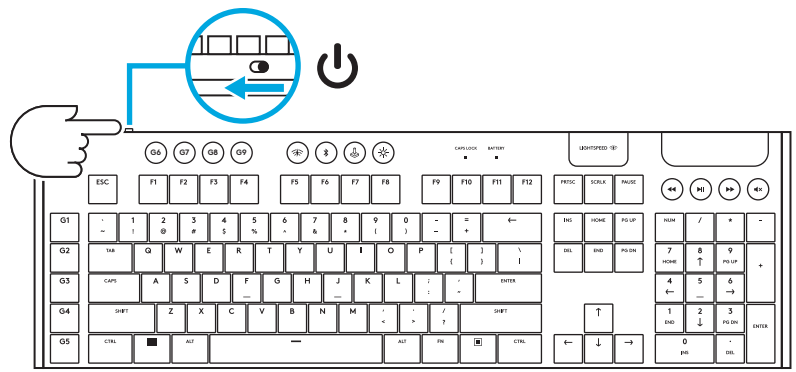

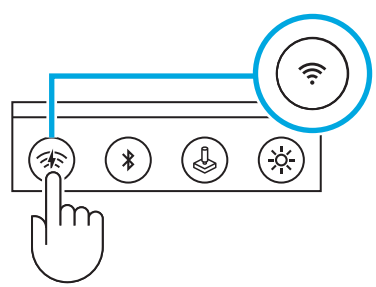

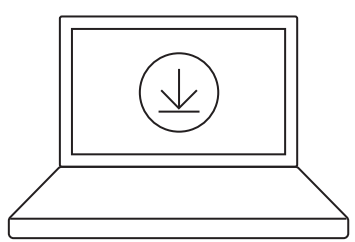

www.logitech.com/support/G915XLS

CONNEXION BLUETOOTH®

1

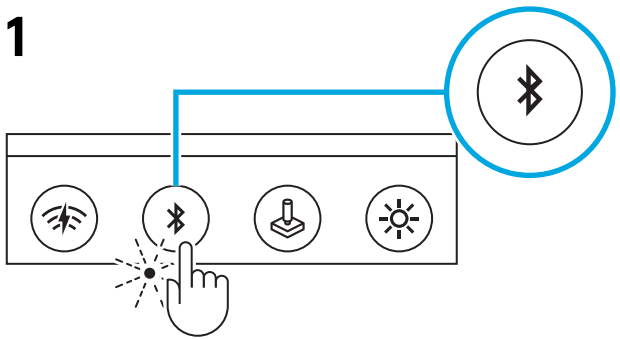

2

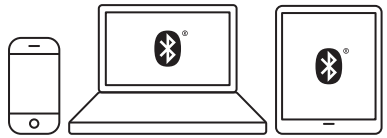

3

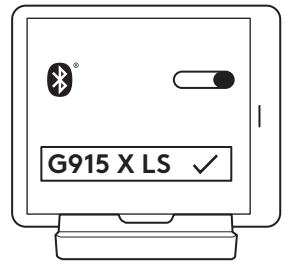

4

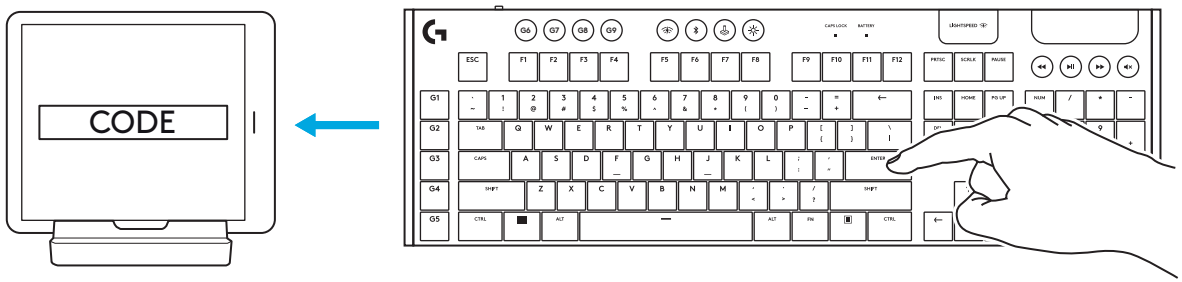

CHARGEMENT

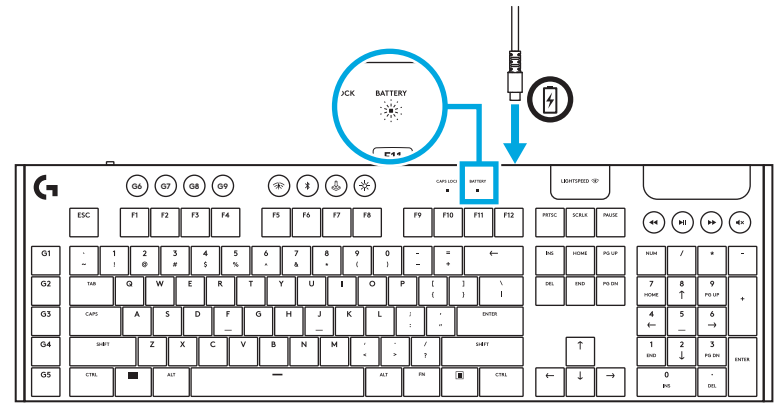

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER

1 Touches G

2 LIGHTSPEED et *Bluetooth*®

3 Mode Jeu

4 Luminosité

5 Témoin de la batterie

6 Commandes multimédia

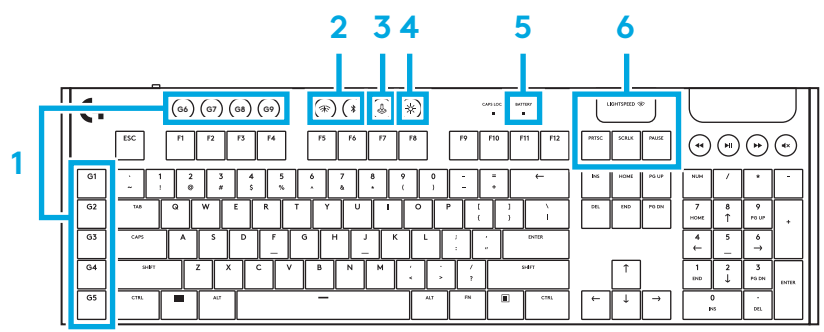

CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER - FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE

En plus des fonctions d'éclairage disponibles via le logiciel G HUB, le G915 X LS dispose d'effets d'éclairage intégrés. Pour sélectionner ces effets, maintenez enfoncé le bouton Luminosité tout en appuyant sur les touches numériques du clavier pour sélectionner un effet:

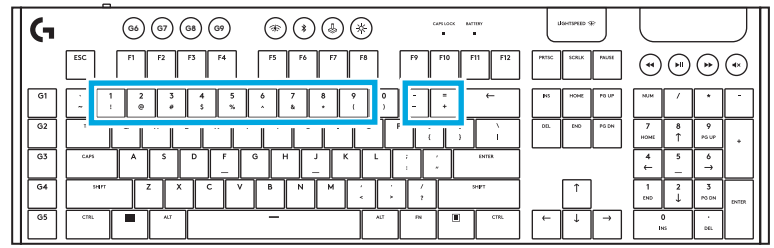

Raccourci	Première pression	Pressions suivantes
Luminosité + touche 1	Fixe	Faire défiler les couleurs
Luminosité + touche 2	Pulsation	
Luminosité + touche 3	Ondulation	
Luminosité + touche 4	Cycle de couleur	
Luminosité + touche 5	Onde de couleur	Faire défiler les directions
Luminosité + touche 6	Effet signature n° 1	
Luminosité + touche 7	Effet signature n° 2	
Luminosité + touche 8	Effet d'éclairage personnalisé n° 1	
Luminosité + touche 9	Effet d'éclairage personnalisé n° 2	
Luminosité + touche "-"	Diminue la vitesse de l'effet	
Luminosité + touche "+"	Augmente la vitesse de l'effet	

Les effets enregistrés par l'utilisateur sont sauvegardés sur le clavier par le logiciel G HUB.

BOUTON MODE JEU

Ce bouton désactive les touches Windows et Menu afin d'éviter que le menu Démarrage de Windows ne s'active pendant une partie, ce qui risquerait de perturber le jeu. La LED du mode Jeu est allumée pendant le mode jeu.

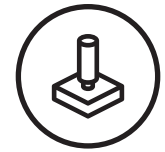

RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER

Réglez la luminosité du clavier à l'aide du bouton de luminosité du clavier.

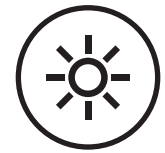

ACTIVATION DE LA PERSONNALISATION COMPLÈTE DES TOUCHES

Basculement entre la disposition par défaut et la disposition personnalisée

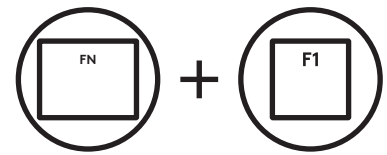

MÉMOIRE INTÉGRÉE:

Trois profils intégrés peuvent être sauvegardés sur le G915 X LS. Les profils sont téléchargés dans le G915 X LS via le logiciel G HUB, et sont accessibles en utilisant FN+F2, F3, F4 lorsque le clavier est en mode Onboard (sélectionné à partir du logiciel G HUB, ou lorsque le logiciel G HUB est désactivé ou non installé).

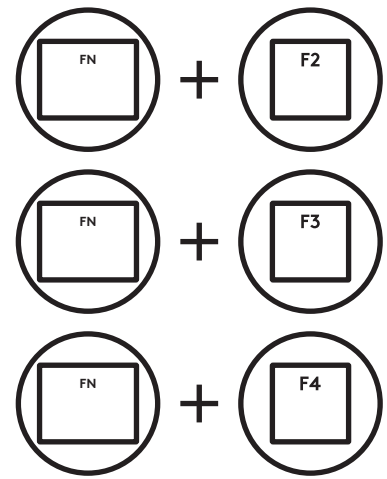

FONCTIONS DU CLAVIER - COMMANDES MULTIMÉDIA

Le G915 X LS dispose de commandes multimédia, situées dans le coin supérieur droit du clavier.

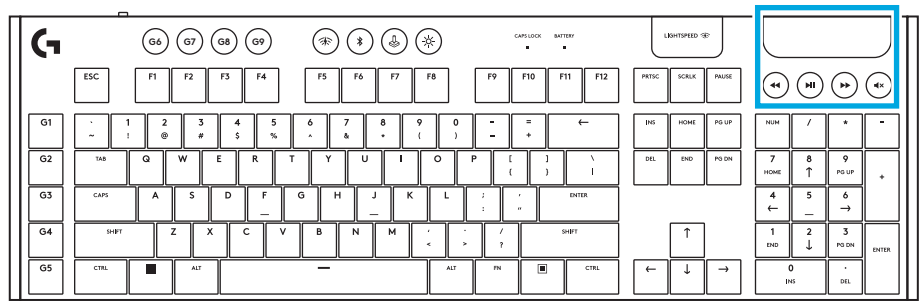

- Molette de volume: contrôle le volume de l'audio sur votre PC.
- Piste précédente: permet de revenir au début d'une piste ou à la piste précédente, selon l'application.
- Lecture/Pause: démarre ou arrête la lecture de la source audio ou vidéo.
- Piste suivante: permet d'aller à la fin de la piste ou à la piste suivante, selon l'application.
- Désactiver le son: coupe l'audio.

CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER - INDICATEUR DE BATTERIE

- Clignote en vert pendant la charge.
- S'allume momentanément en vert au démarrage lorsque la batterie est supérieure à 15 %.
- S'allume en rouge lorsque le clavier a besoin d'être rechargé.

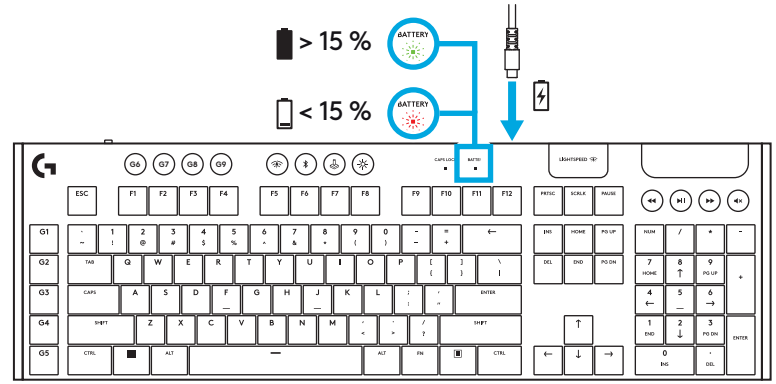

CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER - COMMANDES SANS FIL

- Le bouton LIGHTSPEED sélectionne la connexion sans fil LIGHTSPEED, qui se connecte au PC ou au Mac à l'aide du dongle récepteur fourni. Il s'allume en cyan lorsqu'il est connecté, en blanc lorsqu'il s'agit d'une connexion filaire.

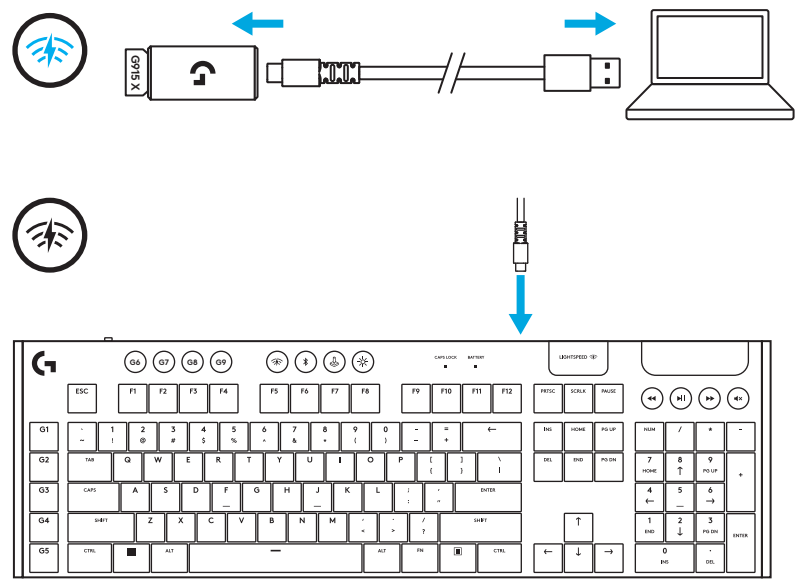

CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER - *BLUETOOTH®*

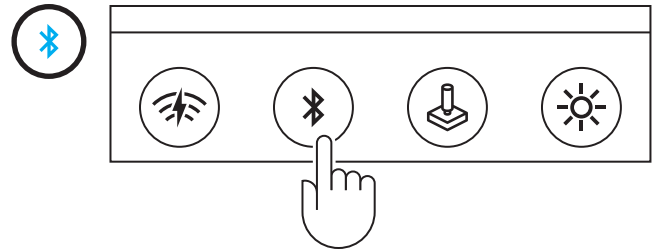

- *Le bouton Bluetooth®* permet de se connecter à d'autres dispositifs via une connexion *Bluetooth®*. Il s'allume en bleu lorsqu'il est connecté.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour nettoyer le clavier, utilisez un chiffon doux, non pelucheux ou en microfibres. Vous pouvez utiliser un chiffon humide. N'utilisez pas de solutions de nettoyage agressives.

N'immergez pas le clavier et ne l'exposez pas à des liquides.

DES QUESTIONS?

logitechG.com/support/G915XLS

CONNESSIONE LIGHTSPEED



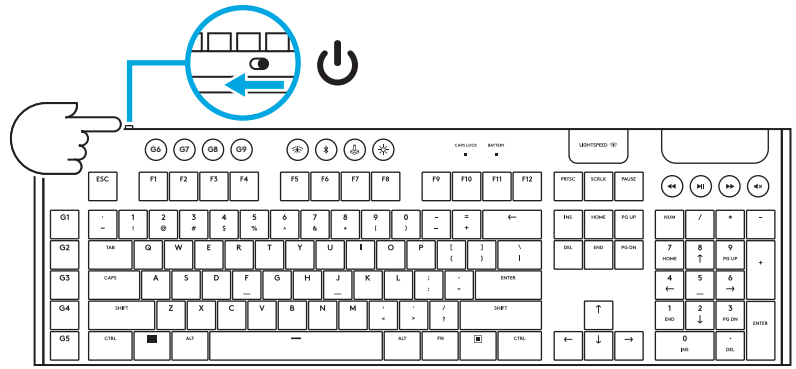

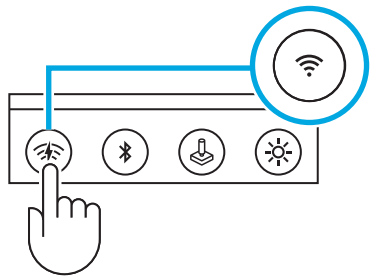

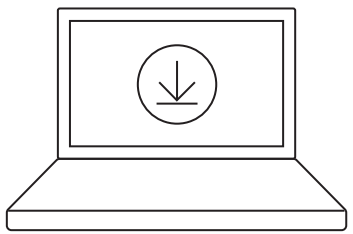

www.logitech.com/support/G915XLS

CONNESSIONE *BLUETOOTH*®

1

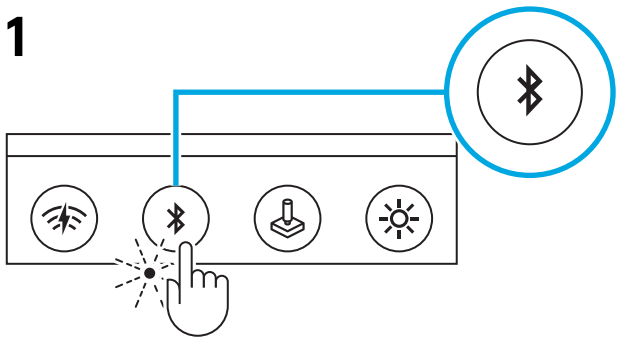

2

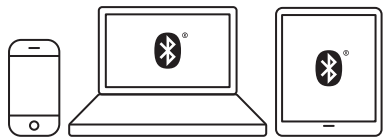

3

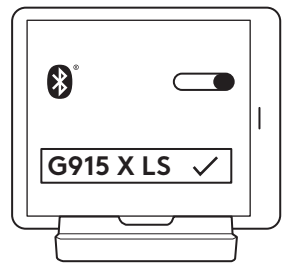

4

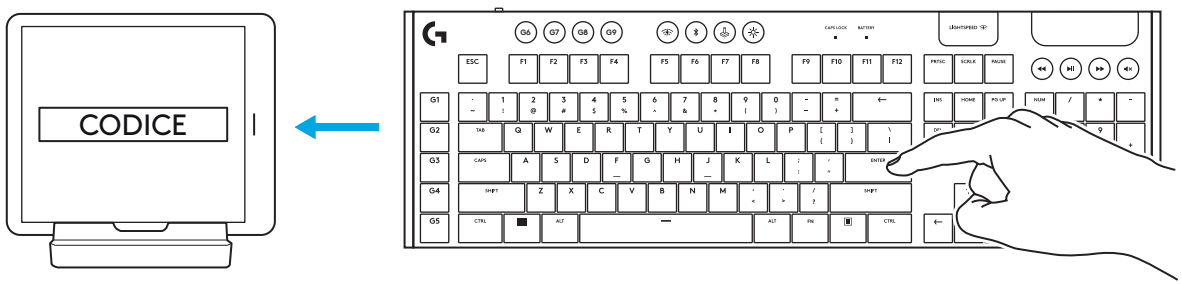

RICARICA

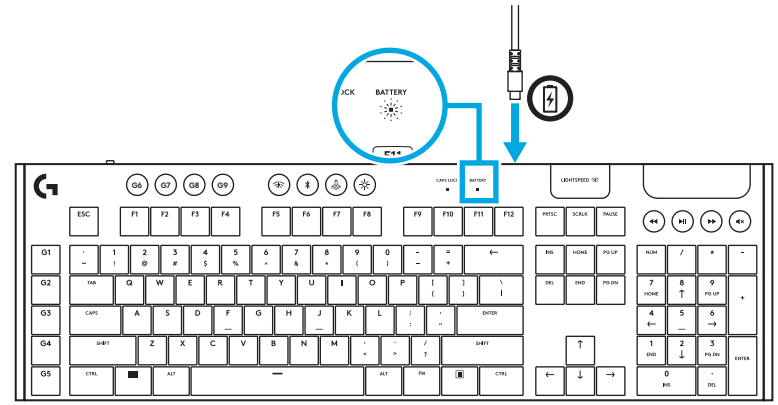

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA

1 Tasti G

2 LIGHTSPEED e *Bluetooth*®

3 Modalità Gioco

4 Luminosità

5 Spia batteria

6 Controlli multimediali

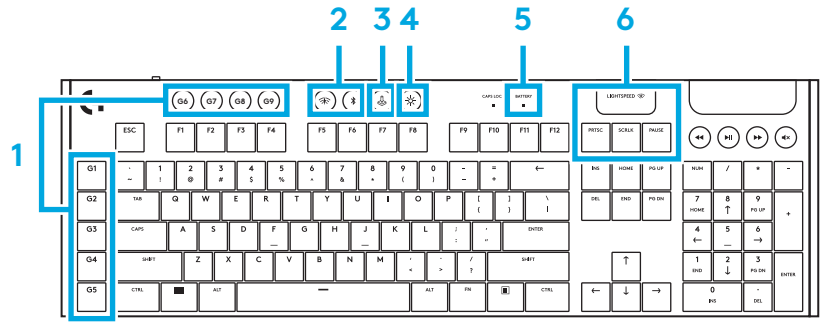

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA - FUNZIONI DI ILLUMINAZIONE

Oltre alle funzioni di illuminazione disponibili tramite il software G HUB, G915 X LS dispone di effetti di illuminazione integrati. Per selezionare questi effetti, tieni premuto il pulsante Luminosità mentre premi i tasti numerici della tastiera per selezionare un effetto:

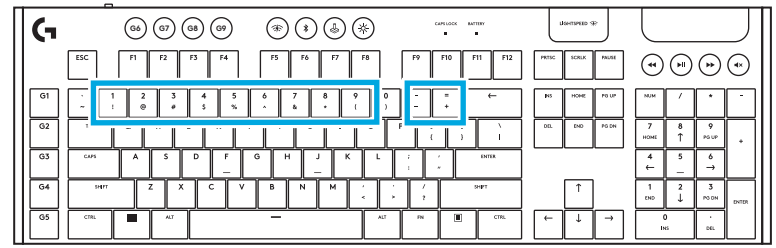

Scelta rapida	Prima pressione	Pressioni successive
Luminosità + tasto 1	Fissa	Colori in sequenza
Luminosità + tasto 2	Pulsazione	
Luminosità + tasto 3	Ondulazione	
Luminosità + tasto 4	Ciclo colori	
Luminosità + tasto 5	Onda colore	Direzioni in sequenza
Luminosità + tasto 6	Effetto distintivo 1	
Luminosità + tasto 7	Effetto distintivo 2	
Luminosità + tasto 8	Effetto personalizzato 1	
Luminosità + tasto 9	Effetto personalizzato 2	
Luminosità + tasto "-"	Riduce la velocità dell'effetto	
Luminosità + tasto "+"	Aumenta la velocità dell'effetto	

Gli effetti salvati dall'utente vengono memorizzati sulla tastiera dal software G HUB.

PULSANTE DELLA MODALITÀ GIOCO

Questo pulsante disattiva il tasto Windows e il tasto Menu per evitare che il menu Start di Windows si attivi durante una partita e interrompa il gioco. Il LED della modalità Gioco quando questa modalità è attiva.

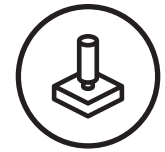

RETROILLUMINAZIONE DELLA TASTIERA

Regola la luminosità della tastiera premendo il pulsante Luminosità della tastiera.

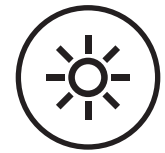

PERSONALIZZAZIONE COMPLETA DEI TASTI

Alterna il layout predefinito e quello personalizzato.

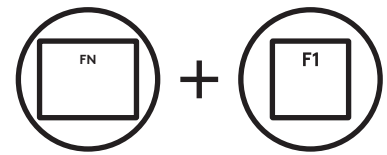

MEMORIA INTEGRATA

Su G915 X LS è possibile salvare tre profili integrati. I profili vengono scaricati in G915 X LS attraverso il software G HUB e sono accessibili utilizzando FN+F2, F3, F4 quando la tastiera è in modalità integrata (selezionata dal software G HUB, oppure quando il software G HUB è chiuso o non installato).

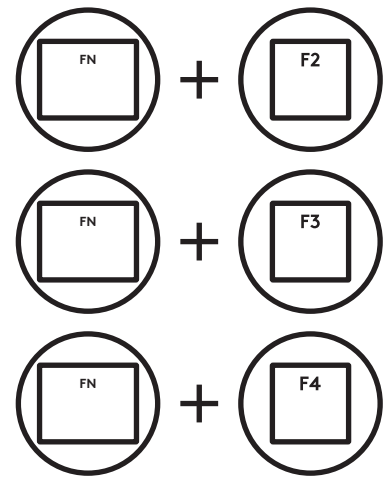

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA - CONTROLLI MULTIMEDIALI

G915 X LS dispone di controlli multimediali, situati nell'angolo superiore destro della tastiera.

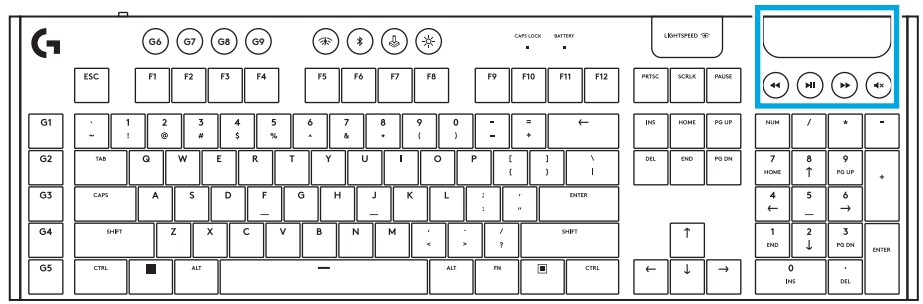

- Rotella del volume: controlla il volume dell'audio attivo sul PC.
- Indietro: torna all'inizio di un brano o al brano precedente, a seconda dell'applicazione.
- Riproduci/Pausa: avvia o interrompe la riproduzione della sorgente audio o video.
- Avanti: va alla fine del brano o al brano successivo, a seconda dell'applicazione.
- Disattiva audio: interrompe la riproduzione dell'audio.

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA - INDICATORE DELLA BATTERIA

- Pulsa in verde quando è in carica.
- Si illumina momentaneamente di verde all'avvio quando la carica della batteria è superiore al 15%.
- Si illumina di rosso quando la tastiera deve essere ricaricata.

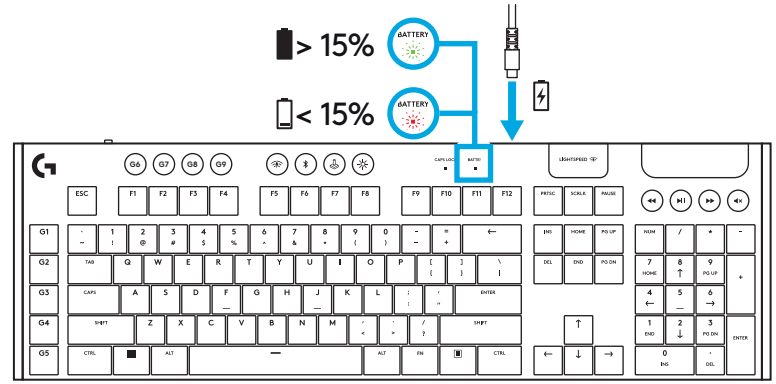

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA - CONTROLLI WIRELESS

- Il pulsante LIGHTSPEED seleziona la connessione wireless LIGHTSPEED, che si collega al PC o al Mac utilizzando il dongle ricevitore incluso. Si illumina di ciano quando è collegato via wireless, di bianco quando è collegato via cavo.

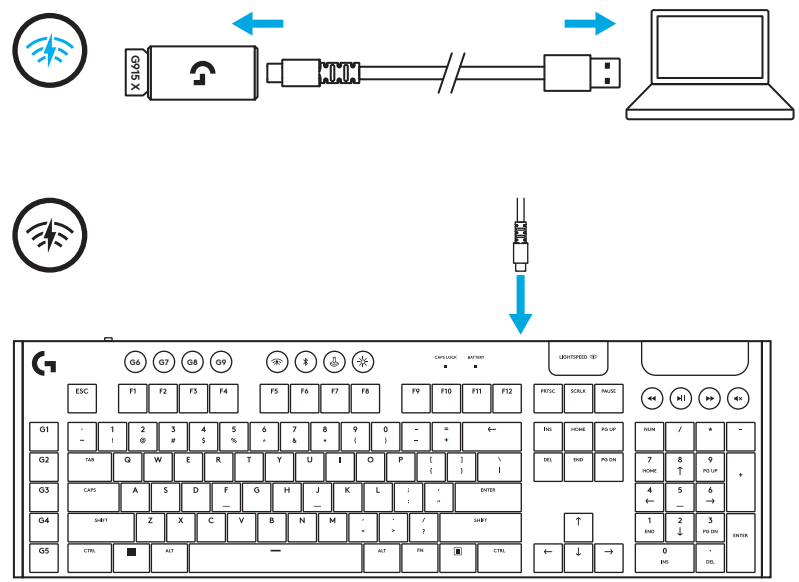

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA - *BLUETOOTH®*

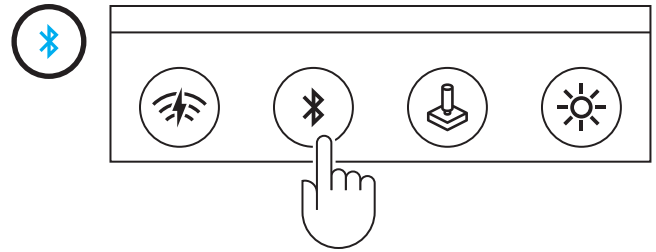

- Il pulsante *Bluetooth®* collega i dispositivi tramite una connessione *Bluetooth®*. Si illumina di blu quando è collegato.

CURA E PULIZIA

Per pulire la tastiera, usa un panno morbido, privo di pelucchi o in microfibra. È possibile utilizzare un panno umido.
Non utilizzare soluzioni detergenti aggressive.

Non immergere la tastiera e non esporla a liquidi.

DOMANDE?

logitechG.com/support/G915XLS

CONEXIÓN LIGHTSPEED

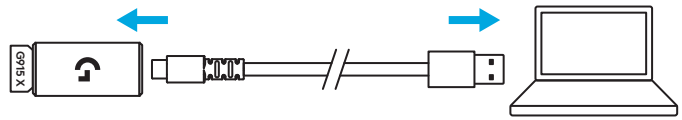

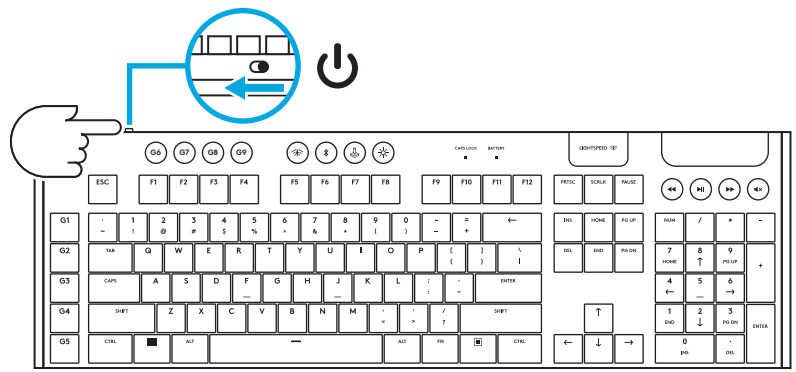

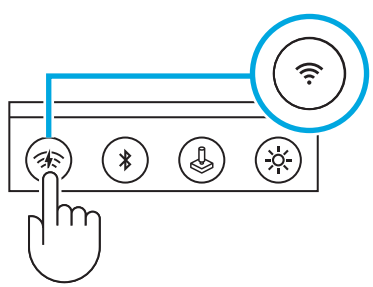

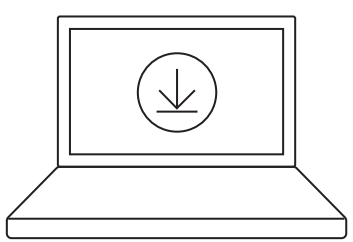

www.logitech.com/support/G915XLS

CONEXIÓN BLUETOOTH®

1

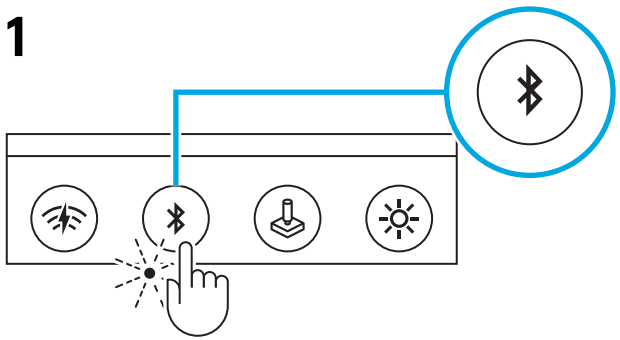

2

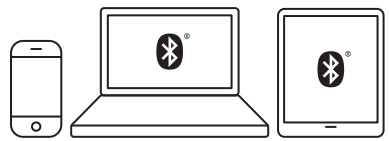

3

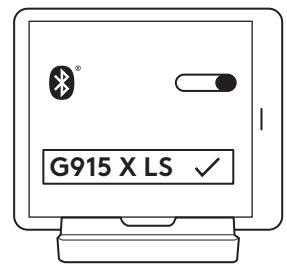

4

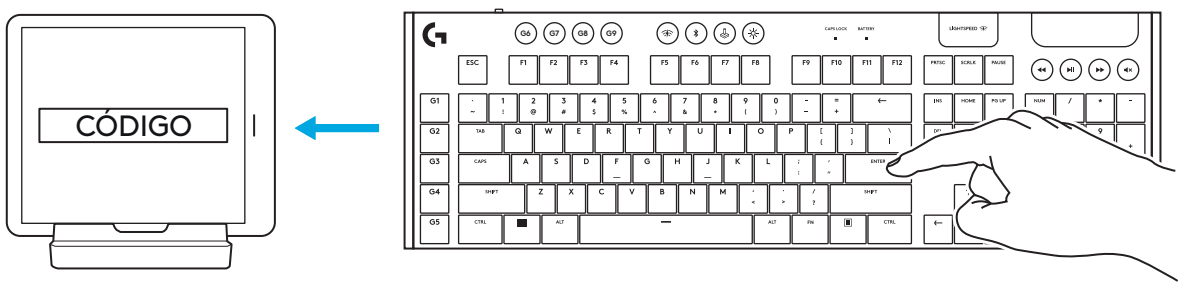

CARGA EN CURSO

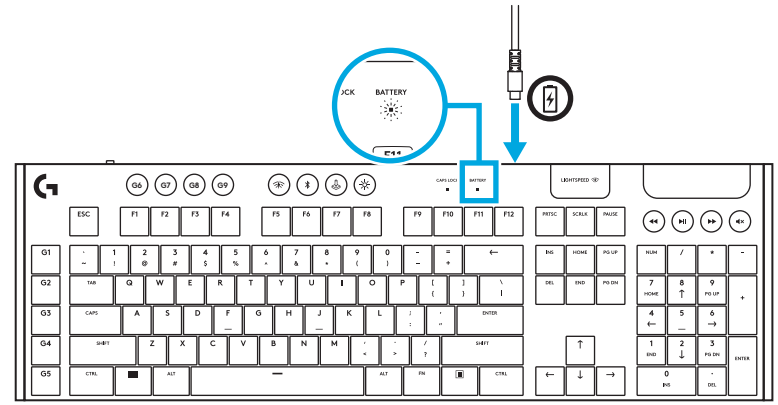

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO

1 Teclas G

2 LIGHTSPEED y *Bluetooth*®

3 Modo de juego

4 Brillo

5 Luz de la batería

6 Controles multimedia

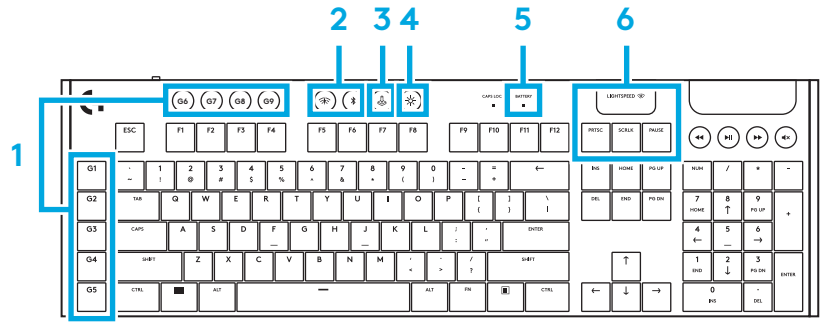

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO: FUNCIONES DE ILUMINACIÓN

Además de las funciones de iluminación disponibles a través del software G HUB, el G915 X LS dispone de efectos de iluminación integrados. Para seleccionar estos efectos, mantén pulsado el botón Brillo mientras pulsas las teclas numéricas del teclado para elegir un efecto:

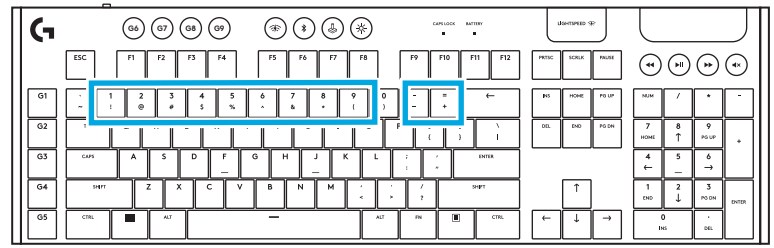

Acceso directo	Primera pulsación	Pulsaciones posteriores
Brillo + tecla 1	Fijo	Cambio de colores
Brillo + tecla 2	Respiración	
Brillo + tecla 3	Propagación	
Brillo + tecla 4	Ciclo de colores	
Brillo + tecla 5	Onda de colores	Cambio de dirección
Brillo + tecla 6	Efecto característico n.º 1	
Brillo + tecla 7	Efecto característico n.º 2	
Brillo + tecla 8	Efecto de iluminación personalizado n.º 1	
Brillo + tecla 9	Efecto de iluminación personalizado n.º 2	
Brillo + tecla «-»	Reduce la velocidad del efecto	
Brillo + tecla «+»	Aumenta la velocidad del efecto	

Los efectos almacenados por el usuario se guardan en el teclado mediante el software G HUB.

BOTÓN DE MODO DE JUEGO

Este botón desactiva la tecla estándar de Windows y la tecla Menú para evitar que el menú Inicio de Windows se active durante una partida, lo que podría interrumpir el juego. El LED de modo de juego se enciende durante el modo de juego.

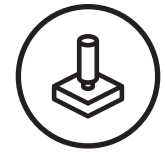

RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO

Ajusta el brillo del teclado presionando el botón de brillo las veces necesarias.

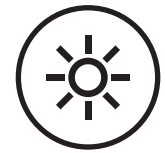

ACTIVAR LA PERSONALIZACIÓN TOTAL DE TECLAS

Alternar entre distribución predeterminada y personalizada.

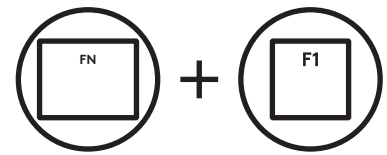

MEMORIA INTEGRADA

Se pueden guardar tres perfiles en el G915 X LS. Los perfiles se descargan en el G915 X LS a través del software G HUB, y se accede a ellos utilizando FN+F2, F3, F4 cuando el teclado está en modo de memoria integrada (se selecciona desde el software G HUB o cuando el software G HUB está desactivado o no está instalado).

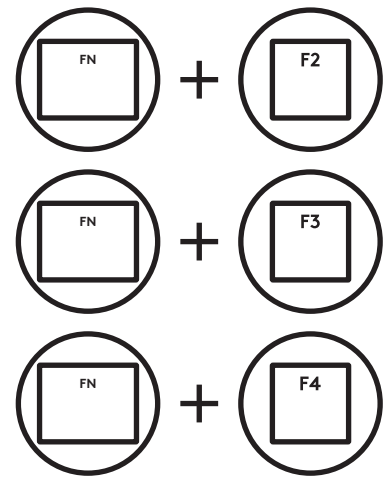

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO: CONTROLES MULTIMEDIA

El teclado G915 X LS dispone de controles multimedia, situados en la esquina superior derecha.

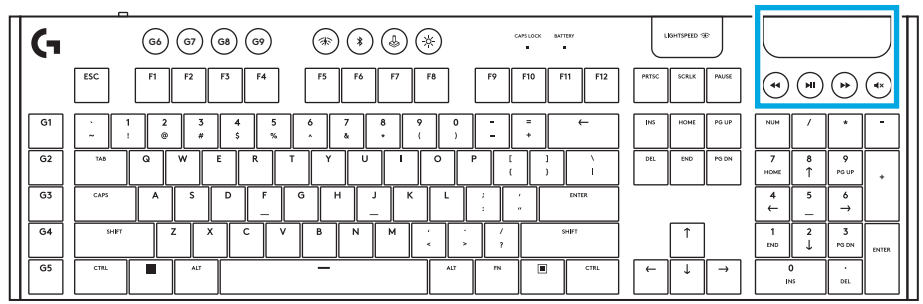

- Control giratorio de volumen: controla el volumen del audio activo en el PC.
- Salto atrás: va al principio de una pista o a una pista anterior, según la aplicación.
- Reproducción/pausa: inicia o detiene la reproducción de la fuente de audio o vídeo.
- Salto adelante: va al final de la pista o a la pista siguiente, según la aplicación.
- Silencio: detiene la salida de audio.

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO: INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA

- Parpadea en verde cuando se está cargando.
- Muestra una luz verde momentáneamente al iniciarse, si la batería tiene más del 15 % de carga.
- Muestra una luz roja si es preciso cargar el teclado.

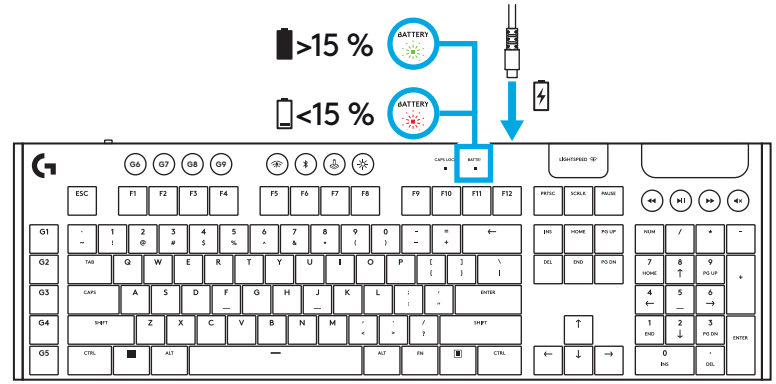

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO: CONTROLES INALÁMBRICOS

- El botón LIGHTSPEED selecciona la conexión inalámbrica LIGHTSPEED, que conecta con el PC o Mac mediante el adaptador receptor incluido. Muestra el color cian cuando está conectado y el color blanco cuando está conectado por cable.

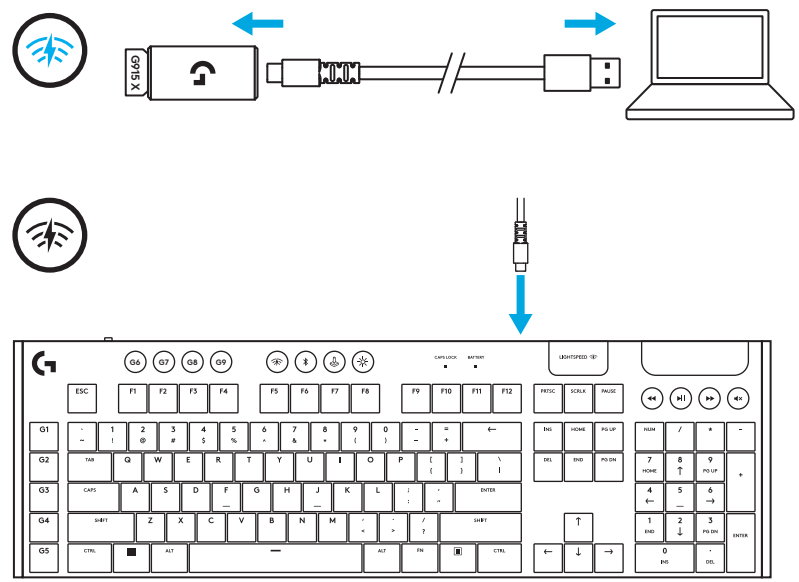

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO: *BLUETOOTH®*

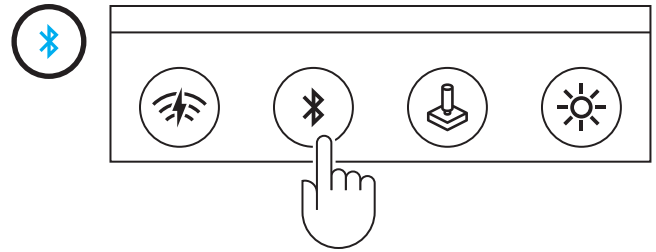

- *El* botón *Bluetooth®* conecta con otros dispositivos *mediante una conexión Bluetooth®*. Se muestra en azul cuando está conectado.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Para limpiar el teclado, usa un paño suave que no suelte pelusa o uno de microfibra. Se puede utilizar un paño húmedo. No utilices soluciones de limpieza agresivas.

No sumerjas el teclado ni lo expongas a líquidos.

¿PREGUNTAS?

logitechG.com/support/G915XLS

LIGAÇÃO LIGHTSPEED



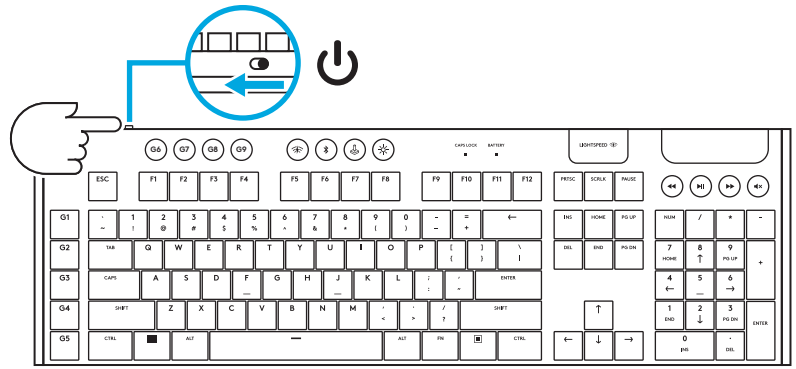

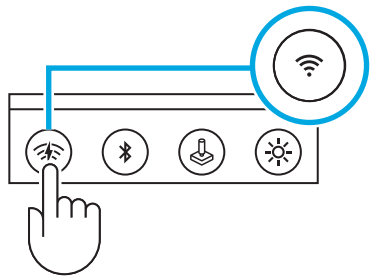

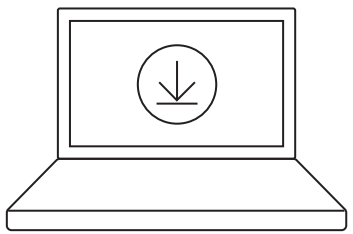

www.logitech.com/support/G915XLS

LIGAÇÃO *BLUETOOTH*®

1

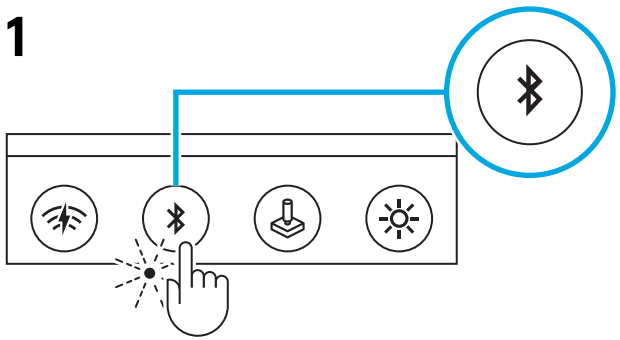

2

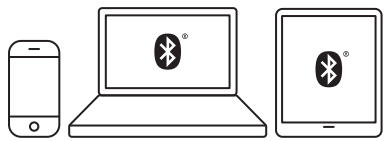

3

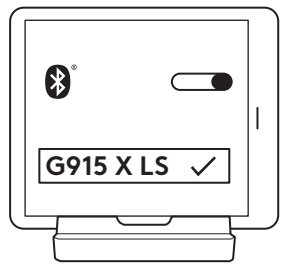

4

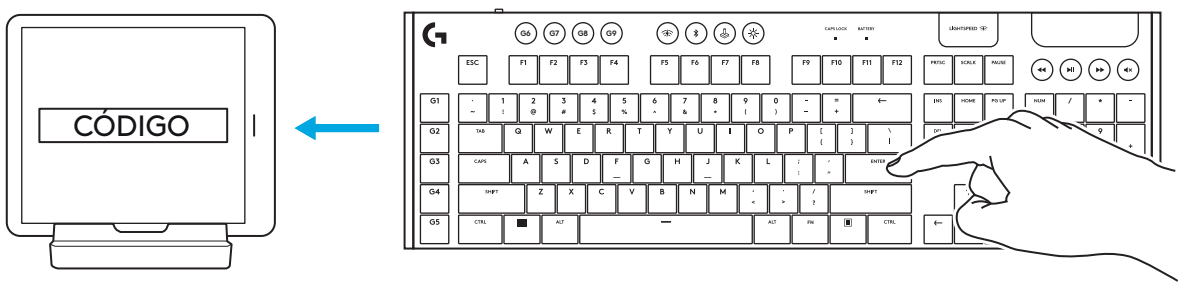

CARREGAMENTO

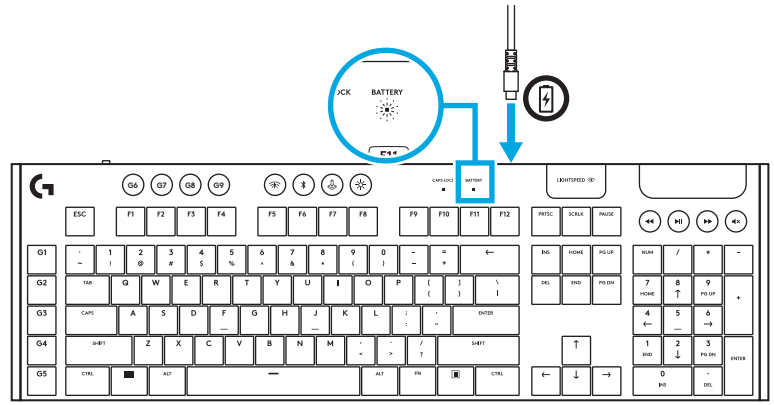

CARACTERÍSTICAS DO TECLADO

1 Teclas G

2 LIGHTSPEED e *Bluetooth*®

3 Modo de jogo

4 Brilho

5 Luz da bateria

6 Controlos de multimédia

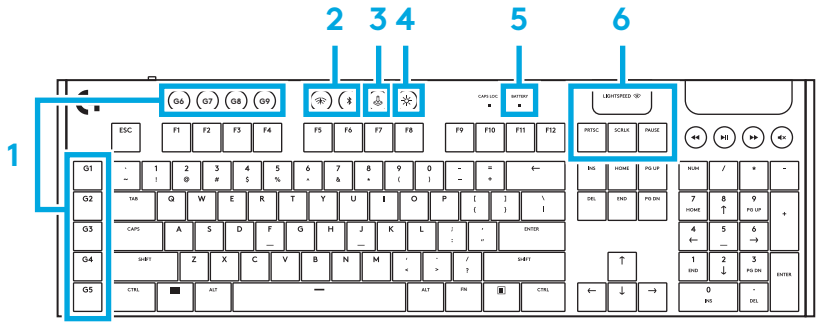

CARACTERÍSTICAS DO TECLADO — FUNÇÕES DE ILUMINAÇÃO

Para além das funcionalidades de iluminação disponíveis através do software G HUB, o G915 X LS possui efeitos de iluminação integrados. Para selecionar estes efeitos, prima e mantenha premido o botão Brilho enquanto prime as teclas numéricas do teclado para selecionar um efeito:

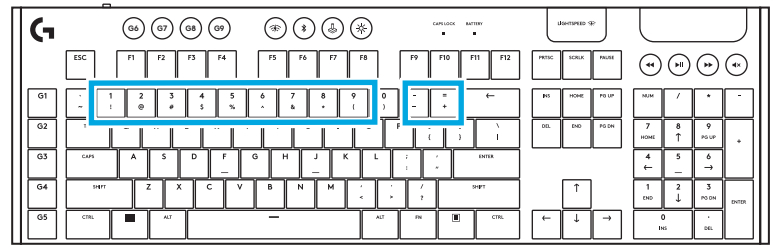

Atalho	Premido uma vez	Premido mais vezes
Brilho + tecla 1	Fixa	Percorrer cores
Brilho + tecla 2	Respiração	
Brilho + tecla 3	Ondulação	
Brilho + tecla 4	Ciclo de cor	
Brilho + tecla 5	Onda de cor	Percorrer direções
Brilho + tecla 6	Efeito exclusivo n.º 1	
Brilho + tecla 7	Efeito exclusivo n.º 2	
Brilho + tecla 8	Efeito de iluminação personalizado n.º 1	
Brilho + tecla 9	Efeito de iluminação personalizado n.º 2	
Brilho + tecla "-"	Diminui a velocidade do efeito	
Brilho + tecla "+"	Aumenta a velocidade do efeito	

Os efeitos guardados pelo utilizador são guardados no teclado pelo software G HUB.

BOTÃO DE MODO DE JOGO

Este botão desativa a tecla Windows padrão e a tecla Menu para evitar que o menu Iniciar do Windows seja ativado durante um jogo, o que poderia perturbar o jogo. O LED do modo de jogo fica aceso durante o modo de jogo.

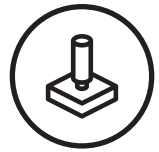

RETROILUMINAÇÃO DO TECLADO

Ajuste o brilho do teclado, rodando o botão de brilho do teclado.

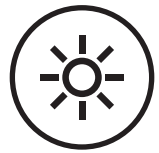

ATIVAR PERSONALIZAÇÃO DE TECLAS COMPLETA

Ative para alternar entre o esquema predefinido e personalizado.

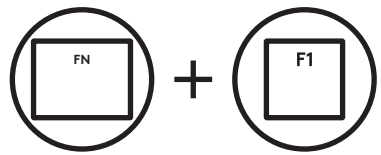

MEMÓRIA INTEGRADA

Podem ser guardados três perfis integrados no G915 X LS. Os perfis são transferidos para o G915 X LS através do software G HUB e são acedidos utilizando FN+F2, F3, F4 quando o teclado está no modo Onboard (selecionado a partir do software G HUB, ou quando o software G HUB está desligado ou não está instalado).

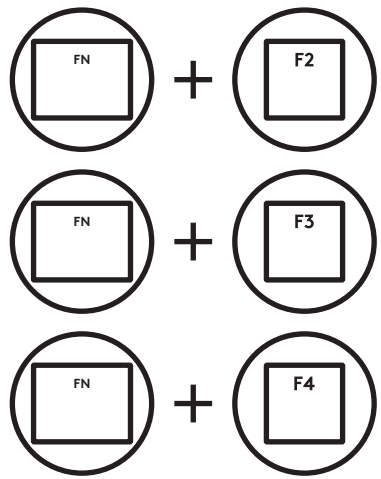

CARACTERÍSTICAS DO TECLADO — CONTROLOS DE MULTIMÉDIA

O G915 X LS possui controlos de multimédia, localizados no canto superior direito do teclado.

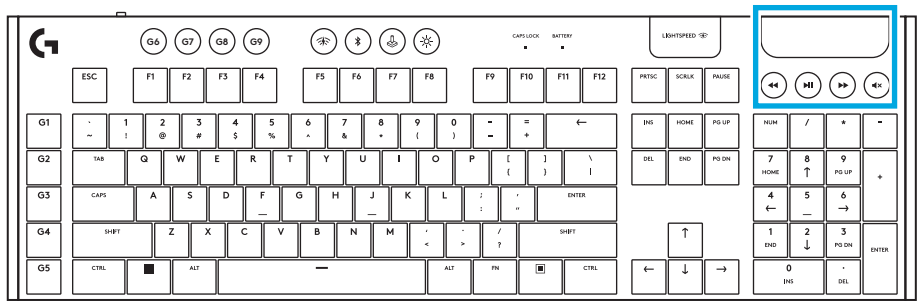

- Seletor de volume — controla o volume do áudio ativo no seu PC.
- Retroceder — vai para o início de uma faixa ou para uma faixa anterior, consoante a aplicação.
- Reproduzir/Pausa — inicia ou para a reprodução da fonte de áudio ou vídeo.
- Avançar — vai para o fim da faixa ou para a faixa seguinte, consoante a aplicação.
- Desativar som — para a saída de áudio.

CARACTERÍSTICAS DO TECLADO — INDICADOR DE BATERIA

- Pulsa a verde quando está a carregar.
- Acende-se a verde momentaneamente quando ativado com a bateria acima de 15%.
- Acende-se a vermelho quando o teclado precisa de ser carregado.

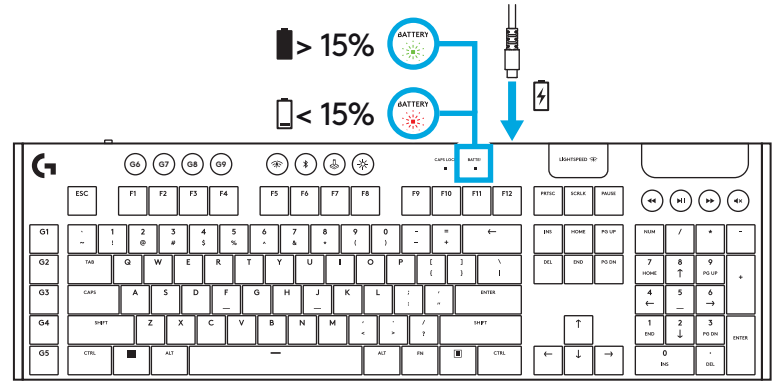

CARACTERÍSTICAS DO TECLADO — CONTROLOS SEM FIOS

- O botão LIGHTSPEED seleciona a ligação sem fios LIGHTSPEED, que estabelece ligação ao PC ou Mac utilizando o dongle recetor incluído. Apresenta a cor ciano quando ligado e a cor branco quando ligado com fios.

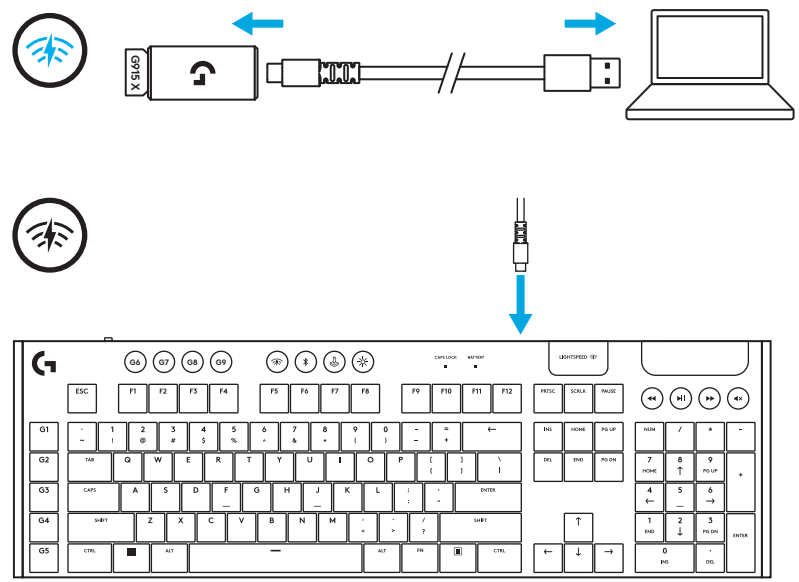

CARACTERÍSTICAS DO TECLADO — *BLUETOOTH®*

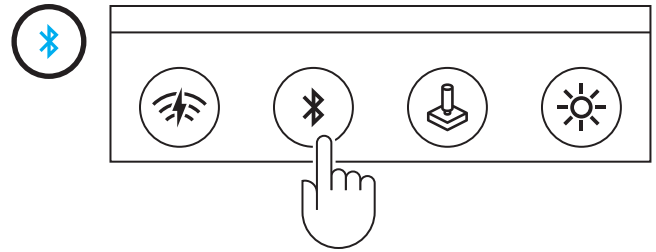

- *O botão Bluetooth®* estabelece ligações a dispositivos através de *Bluetooth®*. Acende-se a azul quando ligado.

CUIDADOS E LIMPEZA

Para limpar o teclado, utilize um pano macio, sem pelos ou de microfibra. Pode ser utilizado um pano húmido. Não utilize soluções de limpeza agressivas.

Não mergulhe o teclado nem o exponha a líquidos.

PERGUNTAS?

logitechG.com/support/G915XLS

LIGHTSPEED-VERBINDING



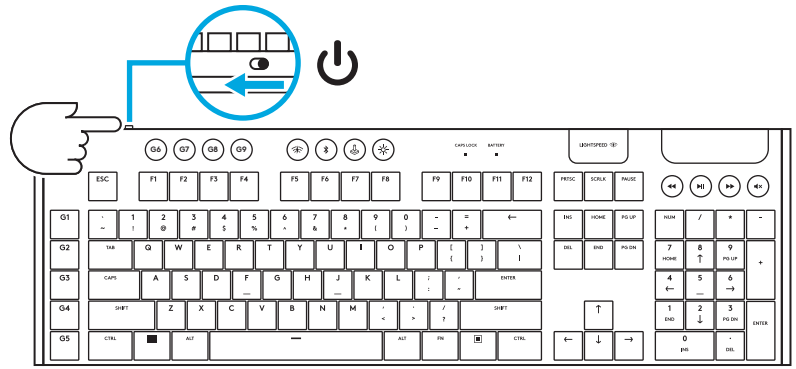

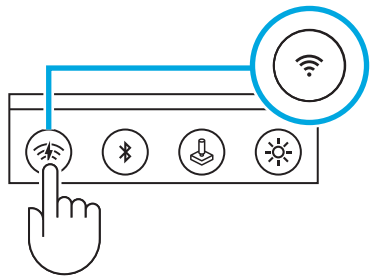

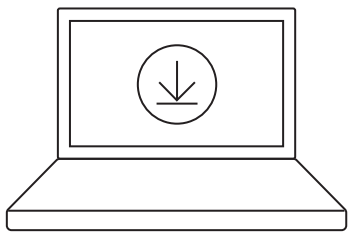

www.logitech.com/support/G915XLS

BLUETOOTH®-VERBINDING

1

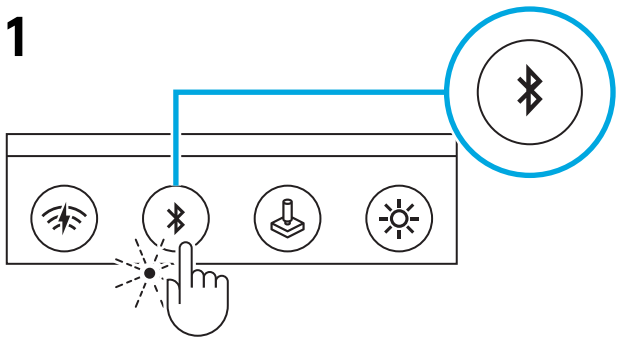

2

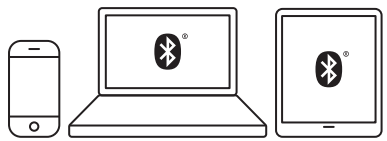

3

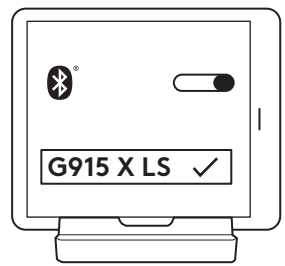

4

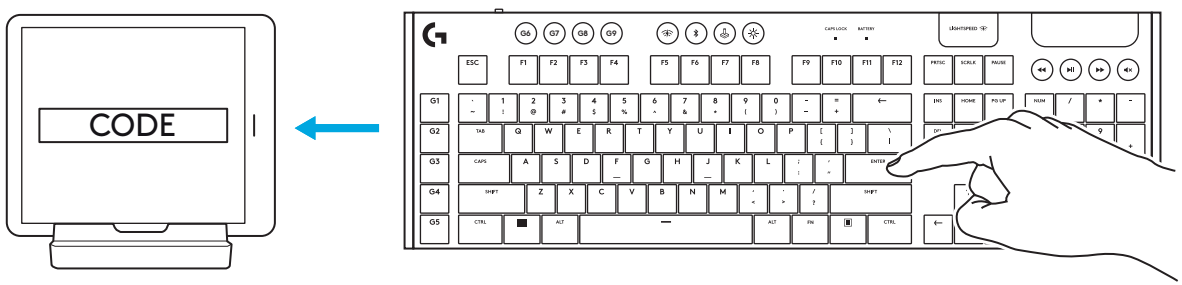

OPLADEN

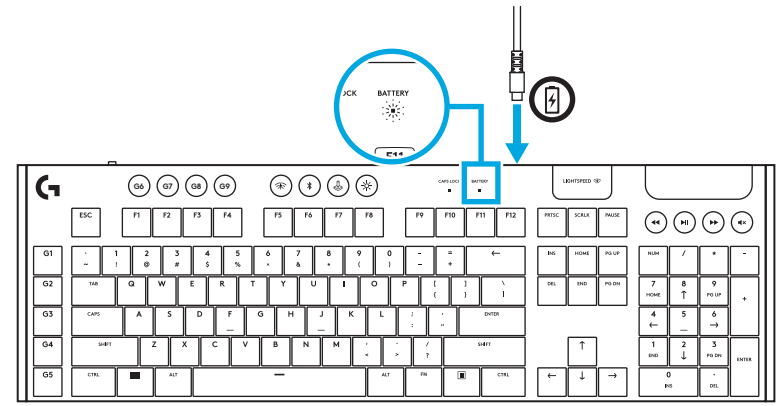

TOETSENBORDFUNCTIES:

1 G-toetsen

2 LIGHTSPEED en *Bluetooth*®

3 Gamemodus

4 Helderheid

5 Batterijverlichting

6 Mediaknoppen

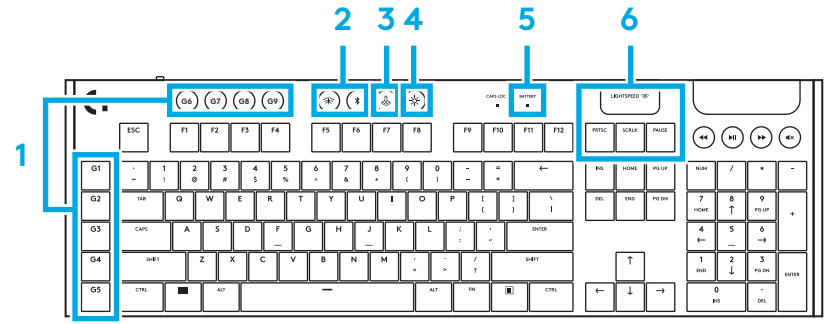

TOETSENBORDFUNCTIES - VERLICHTINGSFUNCTIES

Naast de verlichtingsfuncties die beschikbaar zijn via de G HUB software, heeft de G915 X LS ingebouwde verlichtingseffecten. Om deze effecten te selecteren houd je de knop Helderheid ingedrukt terwijl je op de cijfertoetsen van het toetsenbord drukt om een effect te selecteren:

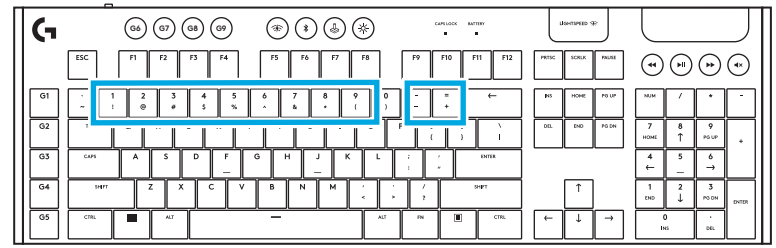

Snelkoppeling	Eerste keer drukken	Daarna drukken
Helderheid + toets 1	Vast	Kleuren doorlopen
Helderheid + toets 2	Pulseren	
Helderheid + toets 3	Rimpeling	
Helderheid + toets 4	KLEURENCYCLUS	
Helderheid + toets 5	Colorwave	Wisselen tussen de functies
Helderheid + toets 6	Signature effect #1	
Helderheid + toets 7	Handtekeningseffect #2	
Helderheid + toets 8	Aangepast verlichtingseffect #1	
Helderheid + toets 9	Aangepast verlichtingseffect #2	
Helderheid + toets "-"	Verlaagt de effectsnelheid	
Helderheid + toets "+"	Hogere effectsnelheid	

Door de gebruiker opgeslagen effecten worden door de G HUB software opgeslagen op het toetsenbord.

KNOP VOOR GAMEMODUS

Deze knop schakelt de standaard Windows-toets en Menu-toets uit om te voorkomen dat het Windows Start-menu wordt geactiveerd tijdens een spel, wat het spel zou kunnen verstoren. De spelmodusled brandt tijdens de spelmodus.

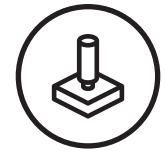

ACHTERGRONDVERLICHTING TOETSENBORD

Pas de helderheid van het toetsenbord aan door de helderheidsknop op het toetsenbord te draaien.

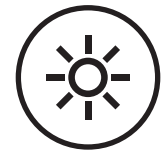

VOLLEDIGE TOETSAANPASSING INSCHAKELEN+

Schakelen tussen Standaard en Aangepaste indeling

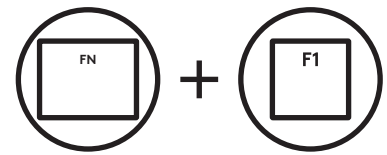

INGEBOUWD GEHEUGEN

Er kunnen drie onboard profielen worden opgeslagen in de G915 X LS. De profielen worden in de G915 X LS gedownload via de G HUB-software en zijn toegankelijk met FN+F2, F3, F4 als het toetsenbord in de Onboard-modus staat (geselecteerd in de G HUB-software of als de G HUB-software uit staat of niet geïnstalleerd is).

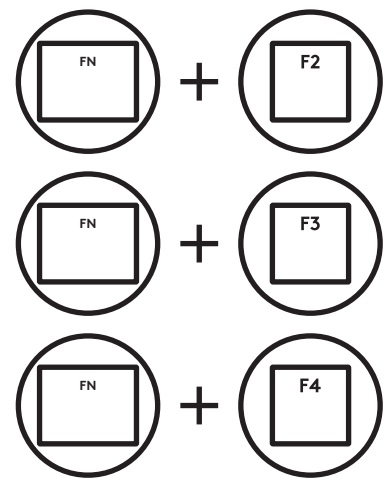

TOETSENBORDFUNCTIES - MEDIABEDIENING

De G915 X LS heeft mediaknoppen in de rechterbovenhoek van het toetsenbord.

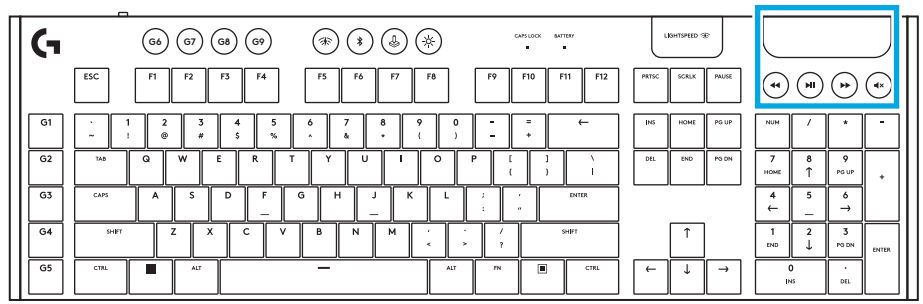

- Volumeregelaar - regelt het volume van de actieve audio op je pc.
- Terugspringen - gaat naar het begin van een nummer of naar een vorig nummer, afhankelijk van de toepassing.
- Afspelen/Pauze - start of stopt het afspelen van de audio- of videobron.
- Vooruit springen - gaat naar het einde van het nummer of naar het volgende nummer, afhankelijk van de toepassing.
- Dempen - stopt de geluidsuitvoer.

TOETSENBORDFUNCTIES - BATTERIJ-INDICATOR

- Pulseert groen tijdens het opladen.
- Toont tijdelijk groen bij het starten als de batterij meer dan 15% is.
- Wordt rood weergegeven als het toetsenbord moet worden opgeladen.

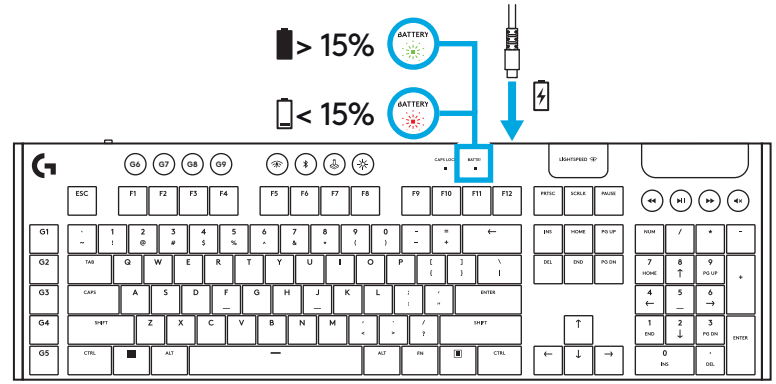

TOETSENBORDFUNCTIES - DRAADLOZE BEDIENING

- Met de knop LIGHTSPEED selecteer je de draadloze LIGHTSPEED-verbinding, die verbinding maakt met de pc of Mac via de meegeleverde ontvanger-dongle. Het toont cyaan wanneer verbonden, wit wanneer bekabeld.

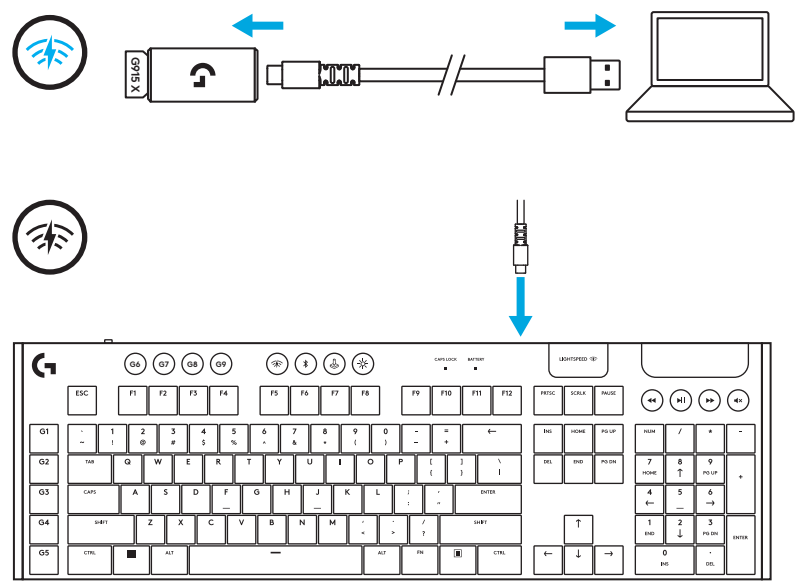

TOETSENBORDFUNCTIES - *BLUETOOTH®*

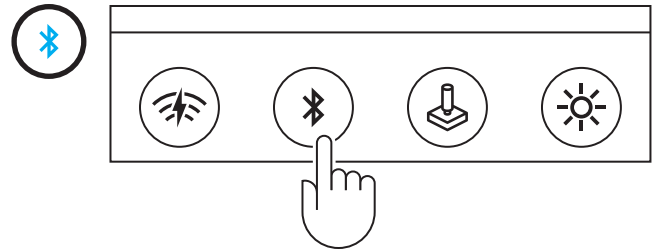

- *Bluetooth®*-knop maakt verbinding met apparaten via een *Bluetooth®* -verbinding. De led is blauw als het toetsenbord is aangesloten.

VERZORGING EN REINIGING

Gebruik een zachte, pluisvrije of microvezeldoek om het toetsenbord schoon te maken. Je kunt een vochtige doek gebruiken. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Dompel het toetsenbord niet onder in water en stel het niet bloot aan vloeistoffen.

VRAGEN?

logitechG.com/support/G915XLS

LIGHTSPEED-ANSLUTNING

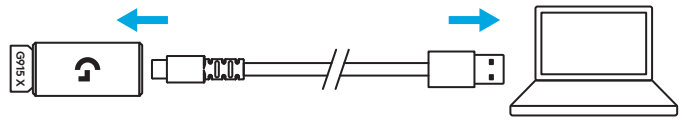

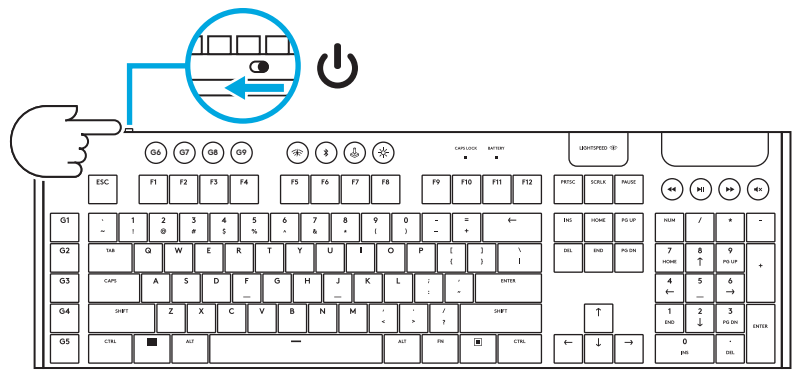

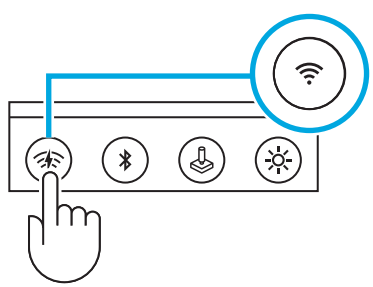

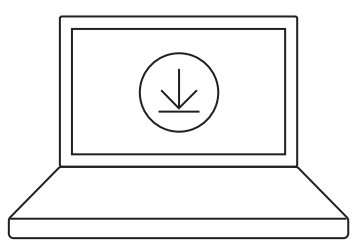

www.logitech.com/support/G915XLS

BLUETOOTH®-ANSLUTNING

1

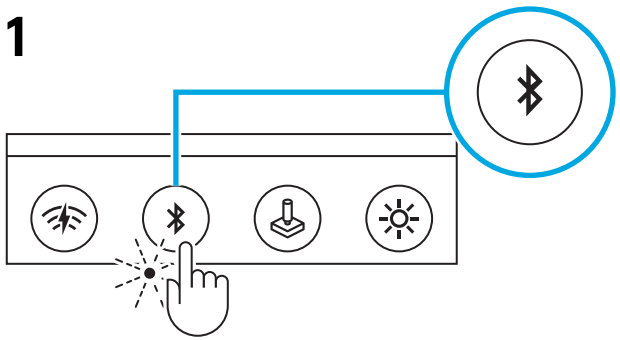

2

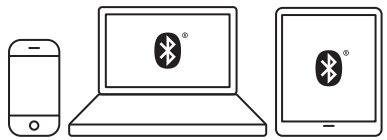

3

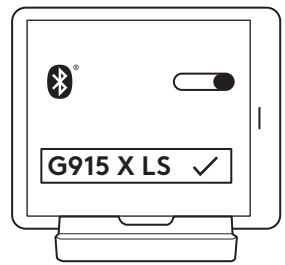

4

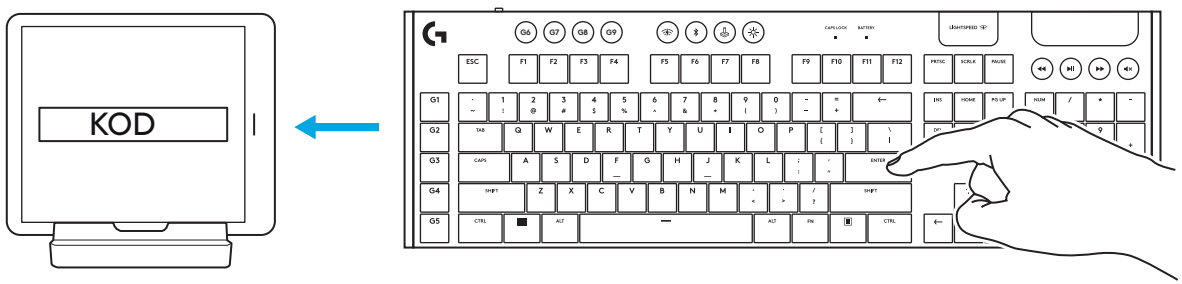

LADDNING

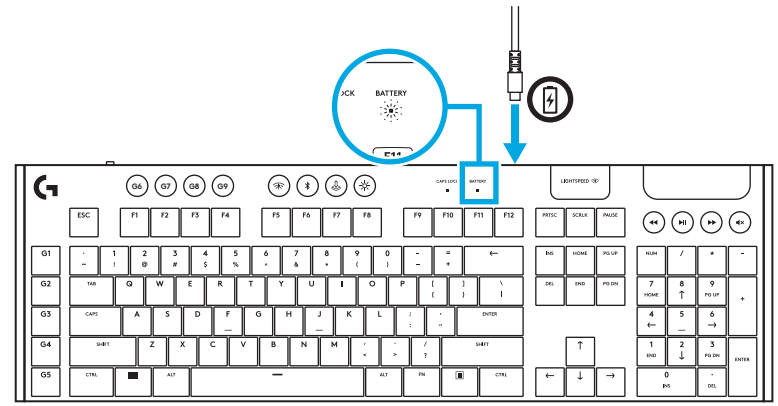

TANGENTBORDETS FUNKTIONER

1 G-knappar

2 LIGHTSPEED och *Bluetooth*®

3 Spelläge

4 Ljusstyrka

5 Batterilampa

6 Mediekontroller

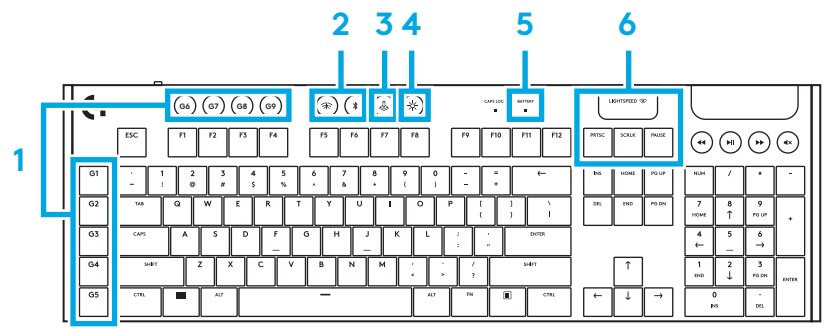

TANGENTBORDSFUNKTIONER – BELYSNINGSFUNKTIONER

Förutom de belysningsfunktioner som är tillgängliga via programvaran G HUB har G915 X LS även inbyggda ljuseffekter. Du väljer dessa effekter genom att trycka och hålla ned knappen Ljusstyrka samtidigt som du trycker på tangentbordets siffertangenter för att välja en effekt:

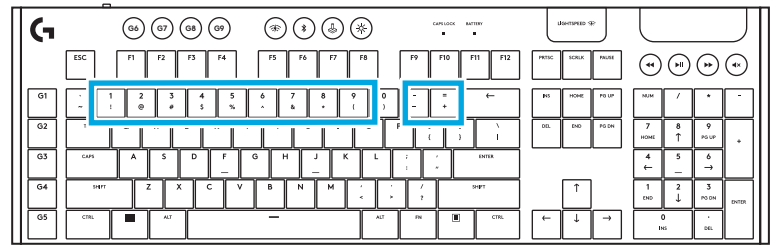

Genväg	Första tryckningen	Efterföljande tryckningar
Ljusstyrka + tangent 1	Fast	Växla mellan färger
Ljusstyrka + tangent 2	Pulserande	
Ljusstyrka + tangent 3	Krusning	
Ljusstyrka + tangent 4	Färgcykel	
Ljusstyrka + tangent 5	Färgvåg	Växla mellan riktningar
Ljusstyrka + tangent 6	Signatureffekt nr 1	
Ljusstyrka + tangent 7	Signatureffekt nr 2	
Ljusstyrka + tangent 8	Anpassad ljuseffekt nr 1	
Ljusstyrka + tangent 9	Anpassad ljuseffekt nr 2	
Ljusstyrka + tangent "-"	Minskar effektens hastighet	
Ljusstyrka + tangent "+"	Ökar effektens hastighet	

Användarlagrade effekter sparas på tangentbordet av G HUB-programvaran.

KNAPP FÖR SPELLÄGE

Den här knappen inaktiverar Windows-tangenten och menytangenten för att förhindra att Windows startmeny aktiveras under ett spel, vilket kan störa spelet. Indikatorlampan för spelläge lyser under spelläget.

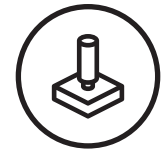

TANGENTBORDETS BAKGRUNDSBELYSNING

Justera tangentbordets ljusstyrka genom att trycka på knappen för tangentbordets ljusstyrka.

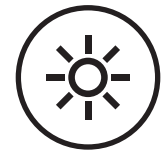

AKTIVERA FULLSTÄNDIG KNAPPANPASSNING

Flytta för att växla mellan standard- och anpassad layout.

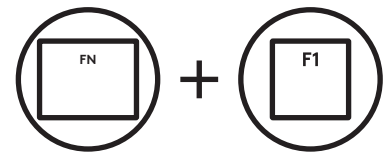

INBYGGT MINNE

Tre profiler kan sparas på G915 X LS. Profilerna laddas ned till G915 X LS via programvaran G HUB och kan nås med FN+F2, F3, F4 när tangentbordet är i inbyggt läge (väljs från programvaran G HUB eller när programvaran G HUB är avstängd eller inte installerad).

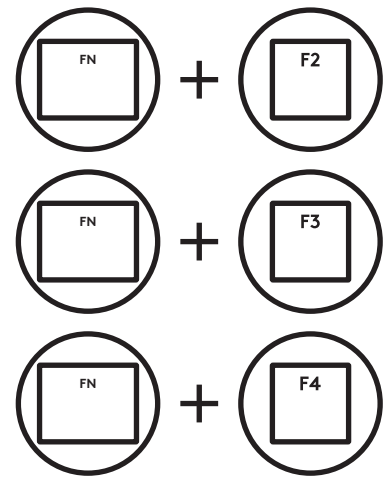

TANGENTBORDSFUNKTIONER – MEDIEKONTROLLER

G915 X LS har mediekontroller i tangentbordets övre högra hörn.

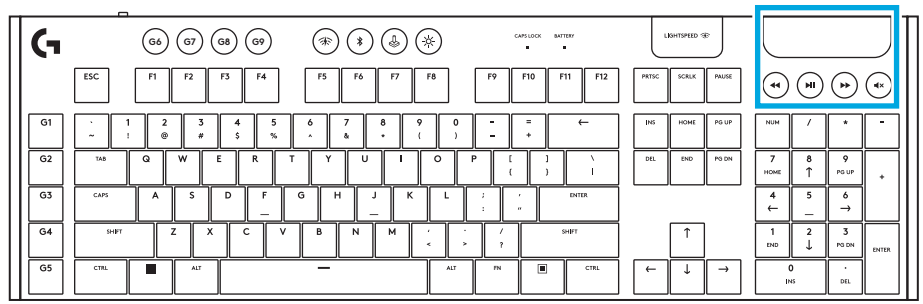

- Volymkontroll – styr volymen på det aktiva ljudet på datorn.
- Hoppa bakåt – går till början av ett spår eller till ett tidigare spår beroende på användningsområde.
- Spela upp/Pausa – startar eller stoppar uppspelningen av ljudet eller videon.
- Hoppa framåt – går till slutet av spåret eller till nästa spår beroende på användningsområde.
- Ljud av – stoppar ljudet.

TANGENTBORDSFUNKTIONER – BATTERIINDIKATOR

- Pulserar grönt vid laddning.
- Visar grönt en kort stund när den startas om batterinivån är över 15 %.
- Visar rött när tangentbordet behöver laddas.

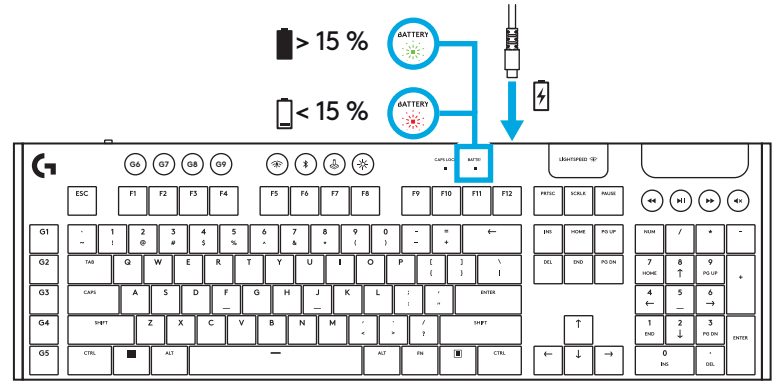

TANGENTBORDSFUNKTIONER – TRÅDLÖSA KONTROLLER

- LIGHTSPEED-knappen aktiverar den trådlösa LIGHTSPEED-anslutningen, som ansluts till PC eller Mac med hjälp av den medföljande mottagardongeln. Den lyser cyan när den är aktiverad och vit vid sladdanslutning.

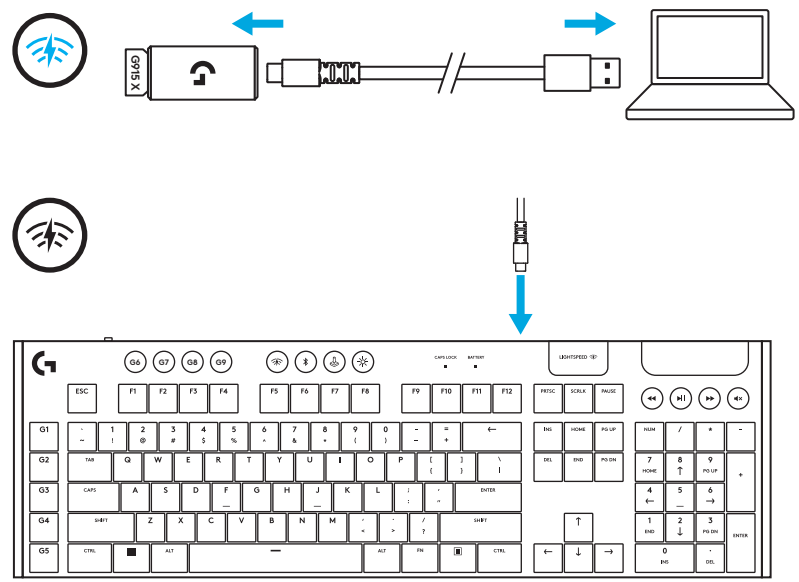

TANGENTBORDSFUNKTIONER – *BLUETOOTH®*

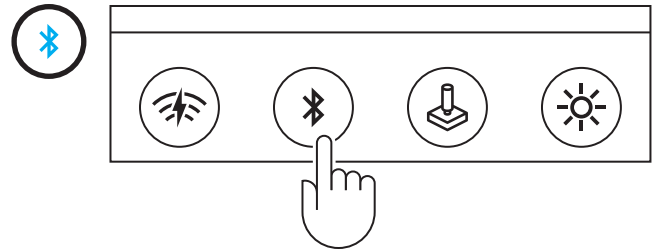

- *Bluetooth®*-knappen ansluter till enheter via en *Bluetooth®*-anslutning. Den lyser blått när den är ansluten.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Använd en mjuk, luddfri trasa eller mikrofiberduk för att rengöra tangentbordet. En fuktig trasa kan användas. Använd inte starka rengöringsmedel.

Tangentbordet får inte sänkas ner i vatten eller utsättas för vätskor.

HAR DU FRÅGOR?

logitechG.com/support/G915XLS

LIGHTSPEED-FORBINDELSE

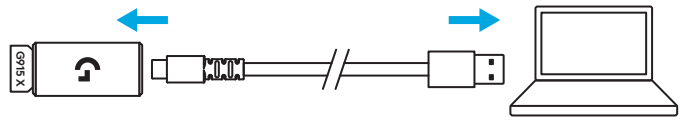

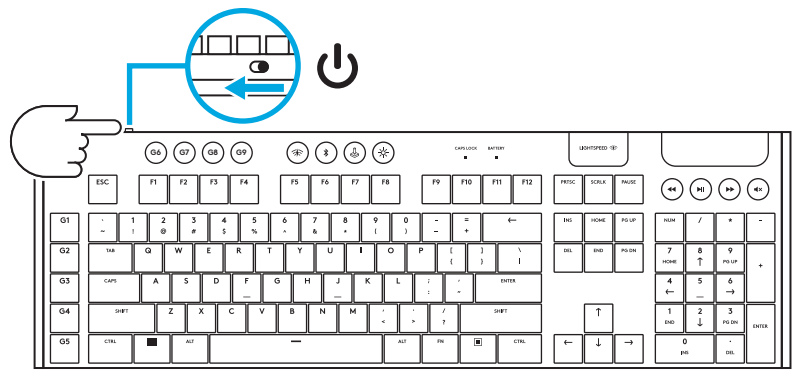

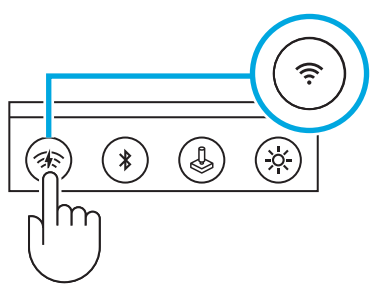

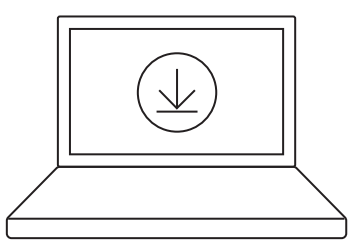

www.logitech.com/support/G915XLS

BLUETOOTH®-FORBINDELSE

1

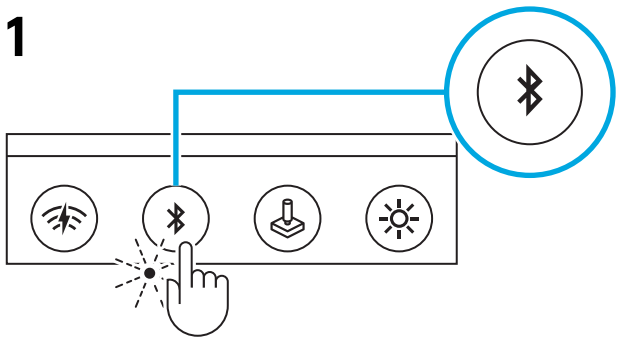

2

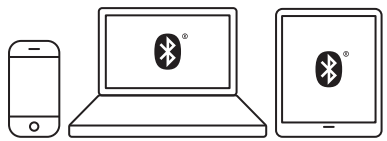

3

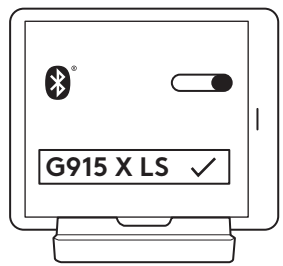

4

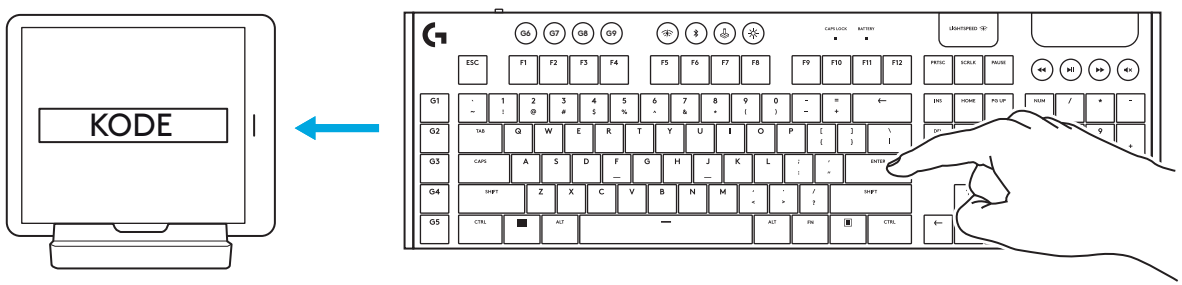

LADER OP

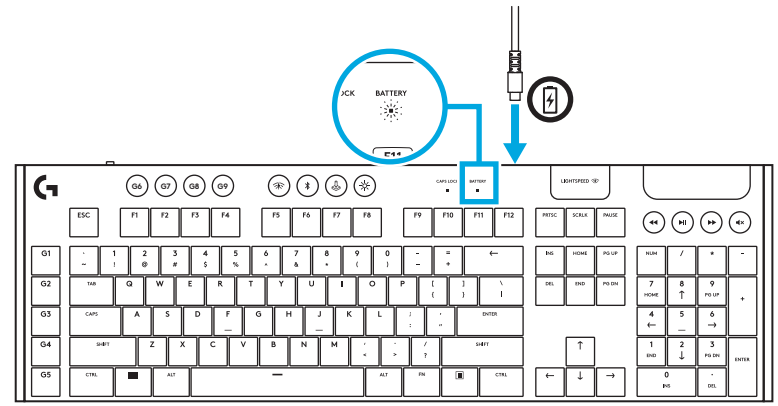

TASTATURETS FUNKTIONER

1 G-taster

2 LIGHTSPEED og *Bluetooth*®

3 Spiltilstand

4 Lysstyrke

5 Batteriindikator

6 Medieknapper

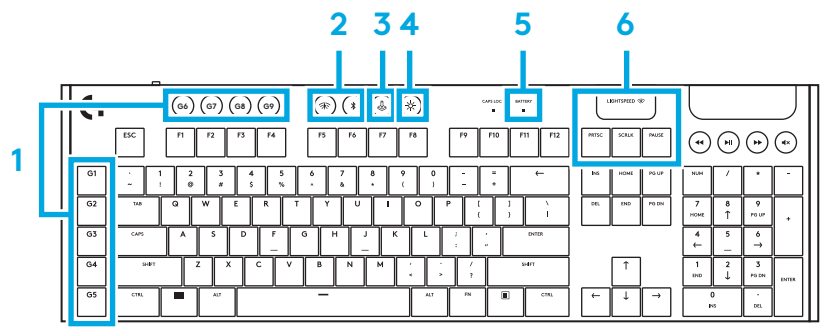

TASTATURETS FUNKTIONER – BELYSNINGSFUNKTIONER

Ud over de belysningsfunktioner, der er tilgængelige via G HUB-softwaren, har G915 X LS indbyggede belysningseffekter. Vil du vælge disse effekter, skal du holde knappen Lysstyrke nede, mens du trykker på tastaturets numeriske taster for at vælge en effekt:

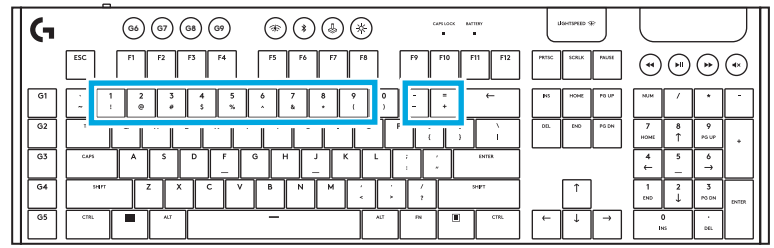

Genvej	Første tryk	Efterfølgende tryk
Lysstyrke + tast 1	Fast	Gennemgå farver
Lysstyrke + tast 2	Pulserende	
Lysstyrke + tast 3	Krusning	
Lysstyrke + tast 4	Farvecyklus	
Lysstyrke + tast 5	Farvebølge	Gå gennem retninger
Lysstyrke + tast 6	Signatureffekt nr. 1	
Lysstyrke + tast 7	Signatureffekt nr. 2	
Lysstyrke + tast 8	Brugerdefineret belysningseffekt nr.1	
Lysstyrke + tast 9	Brugerdefineret belysningseffekt nr. 2	
Lysstyrke + tast "-"	Sænker effekthastighed	
Lysstyrke + tast "+"	Øger effekthastighed	

Brugerlagrede effekter gemmes i tastaturet af G HUB-softwaren.

KNAP TIL SPILTILSTAND

Denne knap deaktiverer standard Windows-tasten og Menu-tasten for at forhindre, at startmenuen i Windows aktiveres under et spil, hvilket kan forstyrre spillet. LED'en for spiltilstand lyser i spiltilstand.

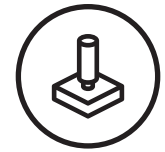

BAGGRUNDSBELYSNING I TASTATURET

Juster lysstyrken i tastaturet ved at dreje på knappen til lysstyrke i tastaturet.

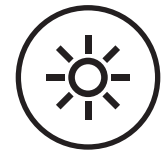

AKTIVÉR FULD TASTATURTILPASNING

Skift mellem layouttilstanden Standard og Brugertilpasset.

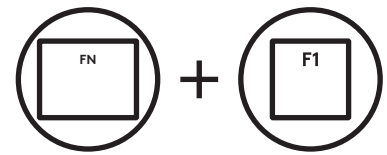

INDBYGGET HUKOMMELSE

Du kan gemme tre indbyggede profiler i G915 X LS. Profilerne downloades til G915 X LS via G HUB-softwaren, og du har adgang til dem ved at bruge FN+F2, F3, F4, når tastaturet er i Onboard-tilstand (valgt fra G HUB-softwaren, eller når G HUB-softwaren er slået fra eller ikke er installeret).

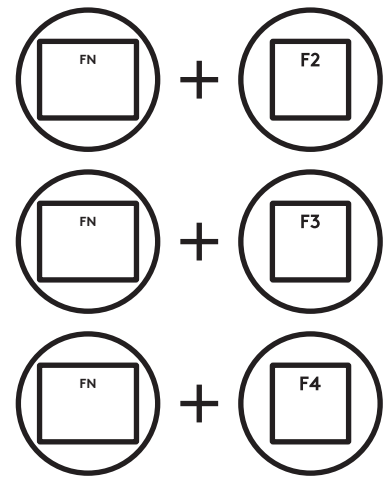

TASTATURETS FUNKTIONER – MEDIEKNAPPER

G915 X LS har medieknapper, der er placeret i tastaturets øverste højre hjørne.

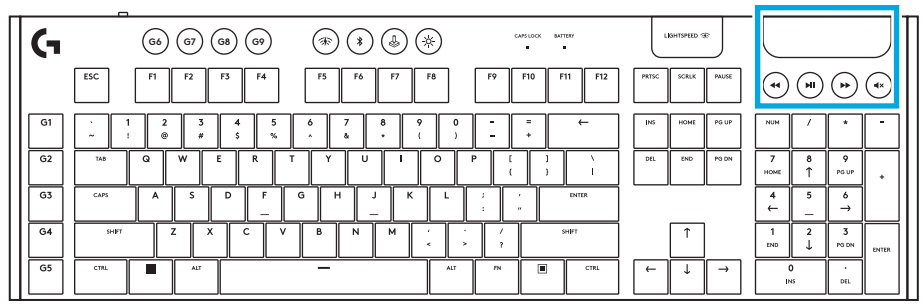

- Lydstyrkerulleknap – regulerer styrken af den aktive lyd på din pc.
- Spring tilbage – går til begyndelsen af et nummer eller til et tidligere nummer afhængigt af programmet.
- Afspil/pause – starter eller stopper afspilningen af lyd- eller videokilden.
- Spring fremad – går til slutningen af nummeret eller til næste nummer afhængigt af programmet.
- Slå lyd fra – stopper lydudgang.

TASTATURETS FUNKTIONER – BATTERIINDIKATOR

- Pulserer grønt, når der oplades.
- Viser grønt et kort øjeblik ved start, når batteriet er over 15 %.
- Viser rødt, når tastaturet skal oplades.

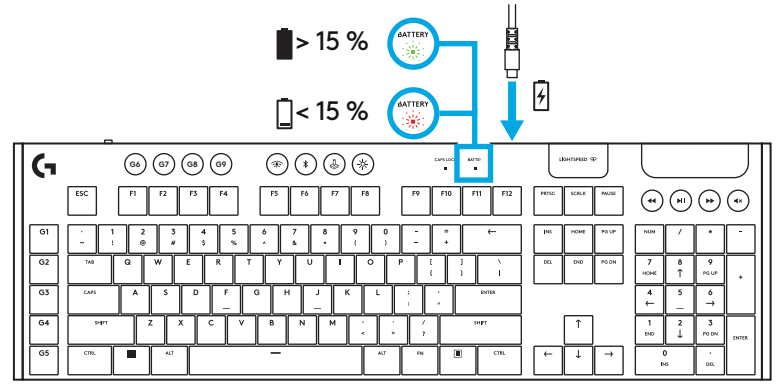

TASTATURETS FUNKTIONER – TRÅDLØS BETJENING

- LIGHTSPEED-knappen vælger den trådløse LIGHTSPEED-forbindelse, som opretter forbindelse til pc'en eller Mac'en ved hjælp af den medfølgende modtager-dongle. Den lyser cyan, når der er forbindelse, og hvid, når der er forbindelse via ledning.

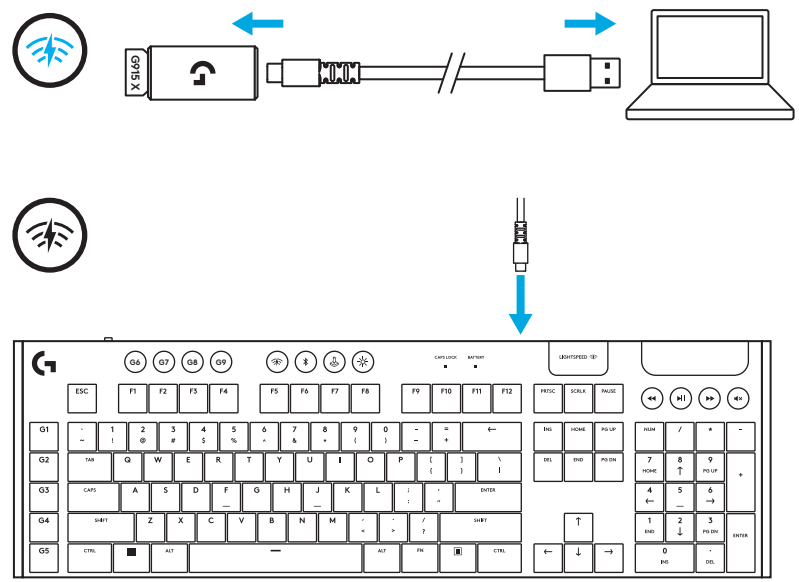

TASTATURETS FUNKTIONER – *BLUETOOTH®*

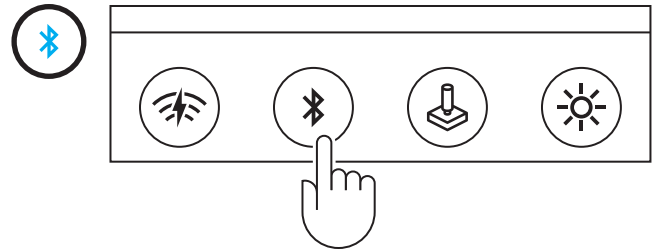

- *Bluetooth®*-knappen opretter forbindelse til enheder via en *Bluetooth®*-forbindelse. Den er blå, når der er forbindelse.

PLEJE OG RENGØRING

Brug en blød, fnugfri klud eller en mikrofiberklud til at rengøre tastaturet. En fugtig klud kan bruges. Brug ikke skrappe rengøringsmidler.

Tastaturet må ikke nedsænkes i eller udsættes for væsker.

HAR DU SPØRGSMÅL?

logitechG.com/support/G915XLS

LIGHTSPEED-TILKOBLING

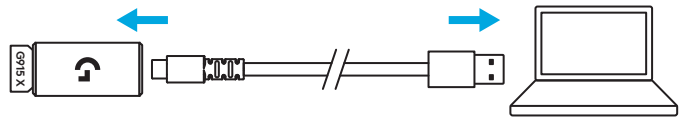

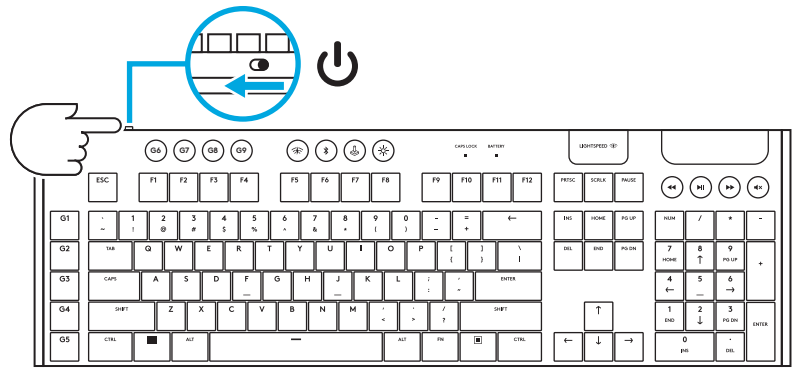

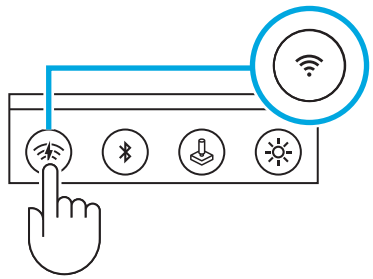

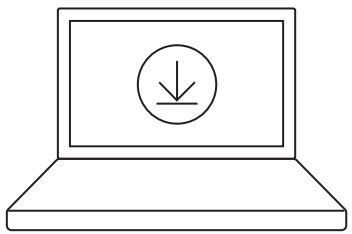

www.logitech.com/support/G915XLS

BLUETOOTH®-TILKOBLING

1

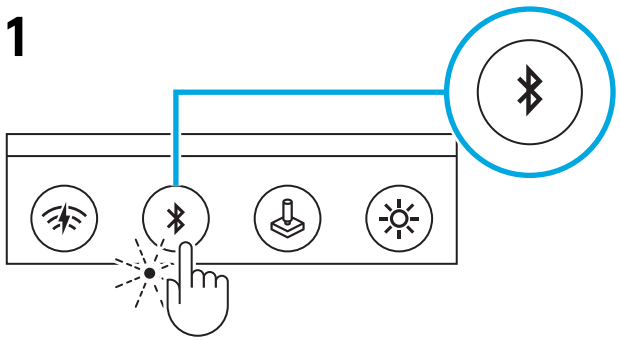

2

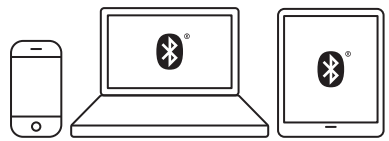

3

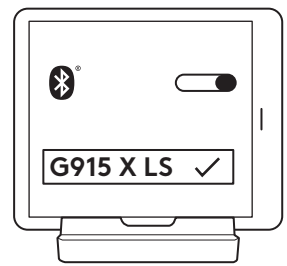

4

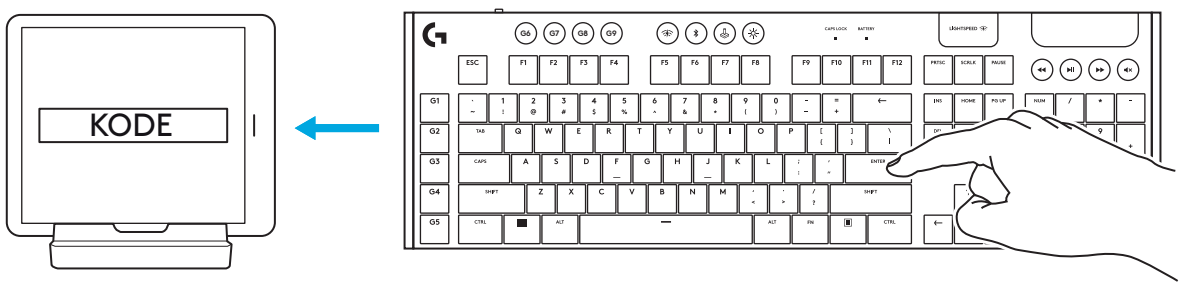

LADER

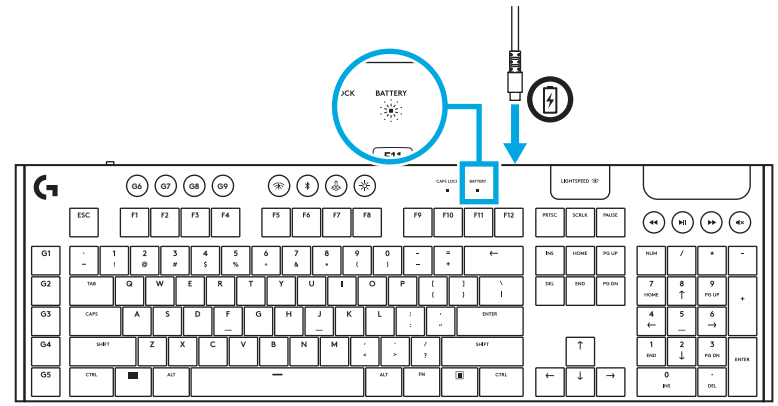

TASTATURFUNKSJONER

1 G-taster

2 LIGHTSPEED og *Bluetooth*®

3 Spillmodus

4 Lysstyrke

5 Batterilys

6 Mediekontrollere

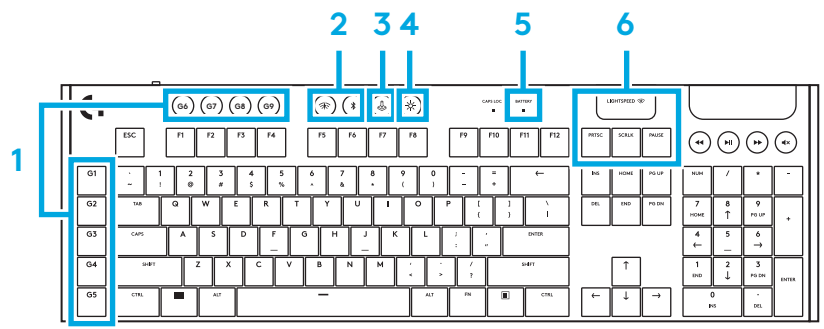

TASTATURFUNKSJONER – BELYSNINGSFUNKSJONER

I tillegg til belysningsfunksjonene som er tilgjengelige via G HUB-programvaren, har G915 X LS innebygde lyseffekter. Du velger disse effektene ved å holde inne Brightness-knappen inne, mens du trykker på nummertastene på tastaturet for å velge en effekt:

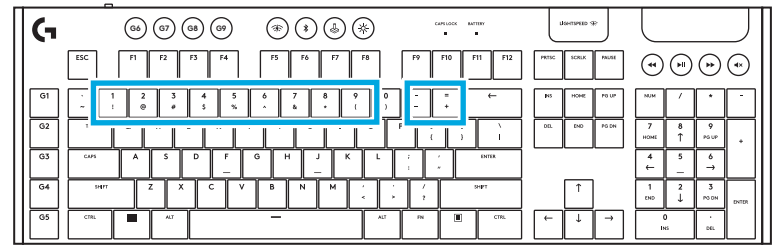

Snarvei	Første trykk	Etterfølgende trykk
Lysstyrke + tast 1	Fast	Sykle gjennom farger
Lysstyrke + tast 2	Pulserer	
Lysstyrke + tast 3	Krusning	
Lysstyrke + tast 4	Fargesyklus	
Lysstyrke + tast 5	Fargebølge	Sykle gjennom retninger
Lysstyrke + tast 6	Signatureffekt nr. 1	
Lysstyrke + tast 7	Signatureffekt nr. 2	
Lysstyrke + tast 8	Tilpasset lyseffekt nr. 1	
Lysstyrke + tast 9	Tilpasset lyseffekt nr. 2	
Lysstyrke + tast «-»	Reduserer effekthastigheten	
Lysstyrke + tast «-»	Økt effekthastighet	

Brukerlagrede effekter lagres på tastaturet av G HUB-programvaren.

SPILLMODUS-KNAPP

Denne knappen deaktiverer standard Windows-tasten og Meny-tasten for å forhindre at Windows Start-menyen aktiveres under et spill, noe som kan forstyrre spillet. LED-lampen for spillmodus lyser i spillmodus.

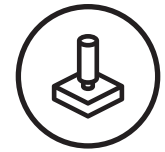

BAKGRUNNSBELYSNING PÅ TASTATURET

Juster tastaturets lysstyrke ved å trykke på knappen for tastaturets lysstyrke.

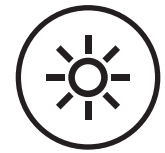

SLÅ PÅ FULL TASTETILPASNING

Veksle for å bytte mellom standard og tilpasset oppsett

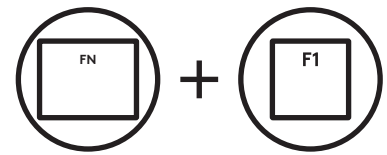

INNEBYGD MINNE

Tre innebygde profiler kan lagres på G915 X LS. Profilene lastes ned til G915 X LS via G HUB-programvaren, og du får tilgang til dem ved å bruke FN+F2, F3, F4 når tastaturet er i Onboard-modus (valgt fra G HUB-programvaren, eller når G HUB-programvaren er slått av eller ikke er installert).

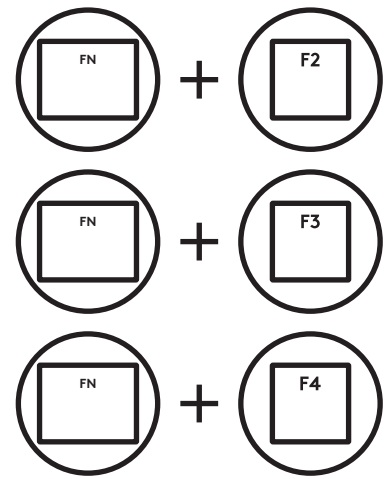

TASTATURFUNKSJONER – MEDIEKONTROLLER

G915 X LS har mediekontroller øverst i høyre hjørne på tastaturet.

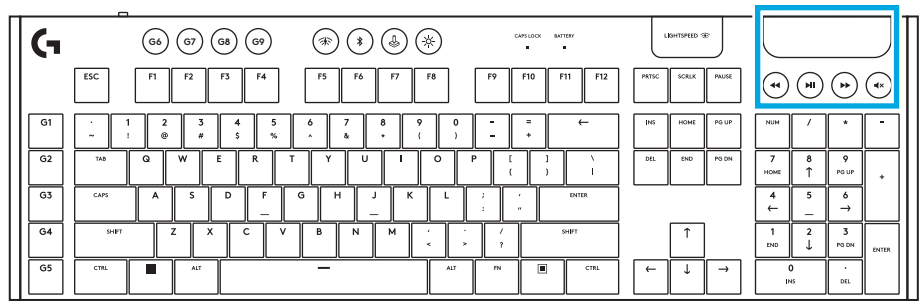

- Volumruller – kontrollerer volumet til den aktive lyden på PC-en.
- Hopp tilbake – går til begynnelsen av en sang, eller til en tidligere sang, avhengig av programmet.
- Spill av / pause – starter eller stopper avspillingen av lyd- eller videokilden.
- Hopp fremover – går til slutten av sangen eller til neste sang, avhengig av programmet.
- Demp – stopper lydutgangen.

TASTATURFUNKSJONER – BATTERIINDIKATOR

- Pulserer grønt ved lading.
- Viser grønt et øyeblikk når den startes når batterinivået er over 15 %.
- Viser rødt når tastaturet må lades.

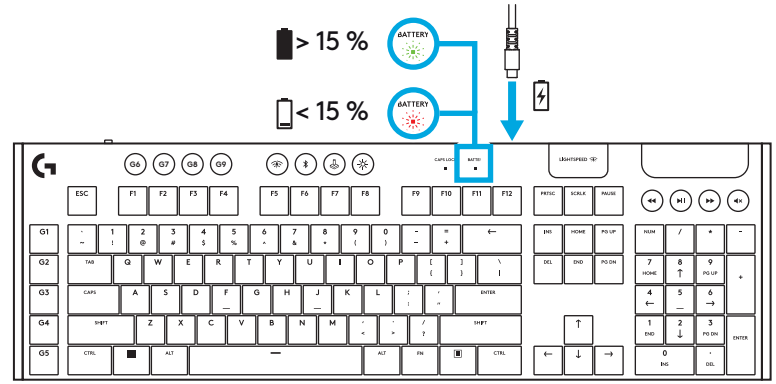

TASTATURFUNKSJONER – TRÅDLØSE KONTROLLER

- LIGHTSPEED-knappen velger trådløs LIGHTSPEED-tilkobling, som kobles til PC-en eller Mac-en ved hjelp av den medfølgende mottakerdongelen. Den viser cyan når den er tilkoblet, og hvit når den er kablet.

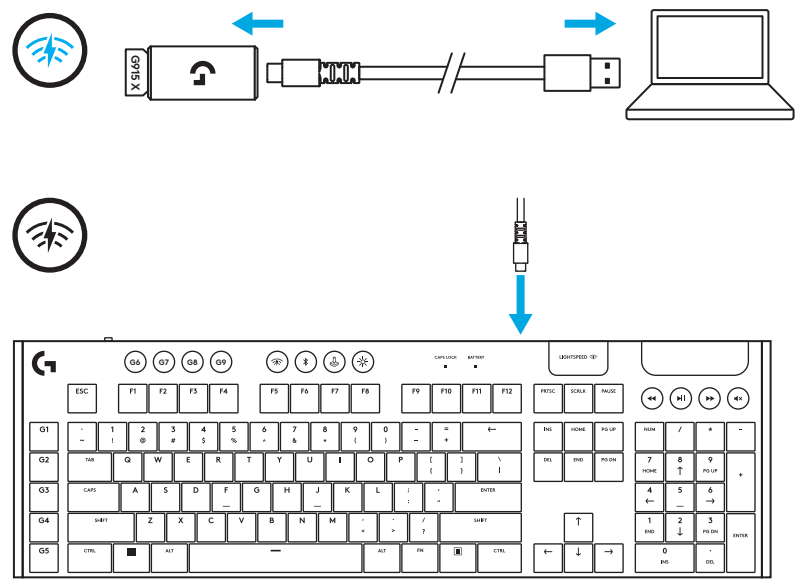

TASTATURFUNKSJONER – *BLUETOOTH®*

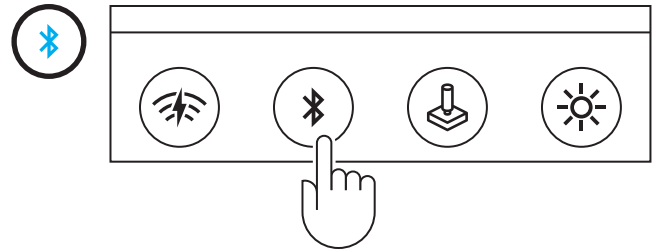

- *Bluetooth®*-knappen kobles til enheter via en *Bluetooth®*-tilkobling. Den viser blått når den er tilkoblet.

STELL OG RENGJØRING

Bruk en myk, lofri klut eller mikrofiberklut til å rengjøre tastaturet. En fuktig klut kan brukes. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.

Tastaturet må ikke senkes ned i eller utsettes for væsker.

HAR DU SPØRSMÅL?

logitechG.com/support/G915XLS

LIGHTSPEED-YHTEYS

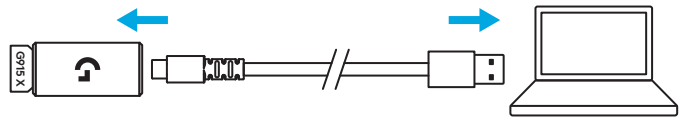

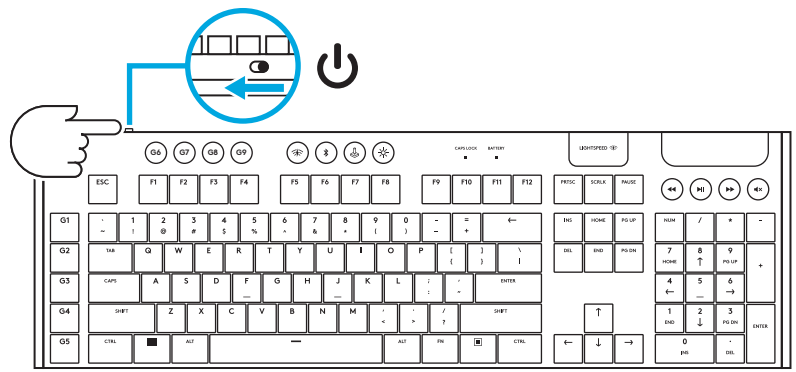

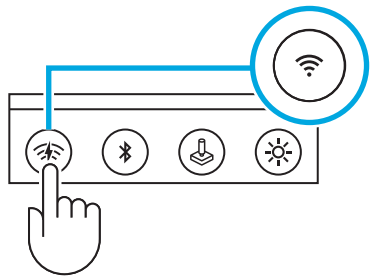

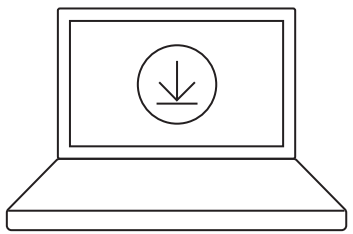

www.logitech.com/support/G915XLS

BLUETOOTH®-YHTEYS

1

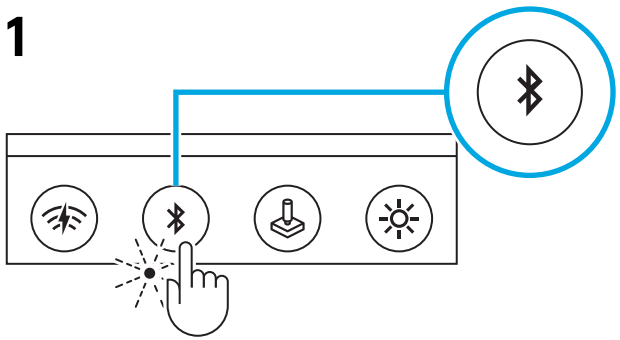

2

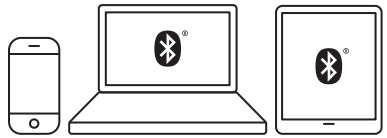

3

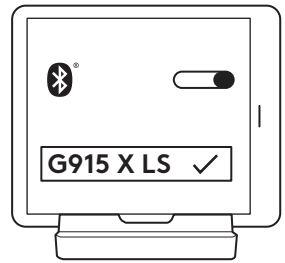

4

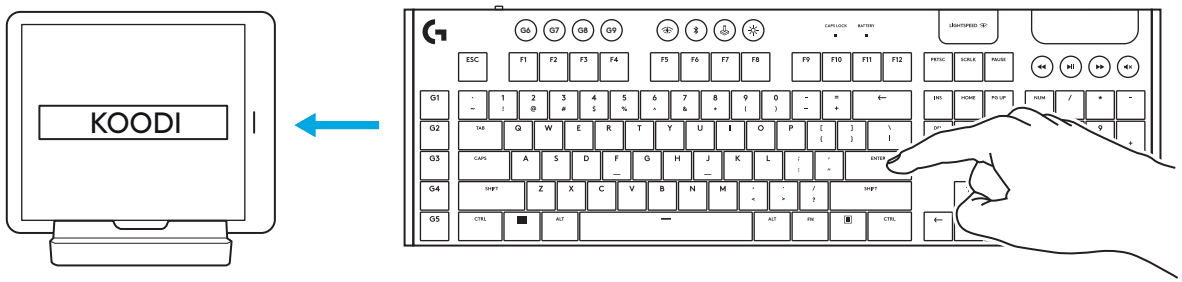

LATAUTUU

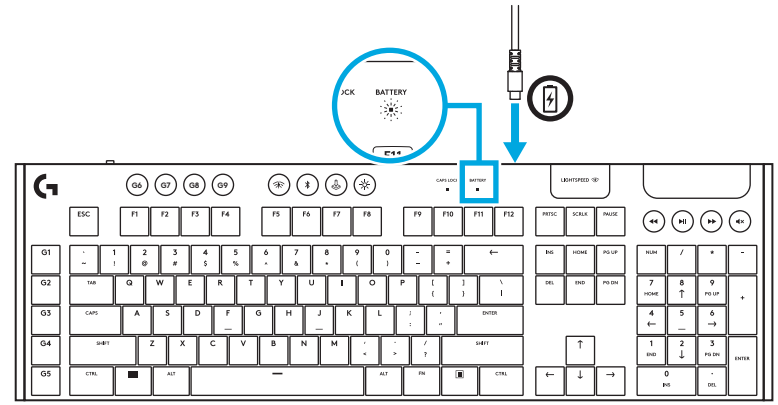

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET

1 G-näppäimet

2 LIGHTSPEED ja *Bluetooth*®

3 Pelitila

4 Kirkkaus

5 Akun valo

6 Mediapainikkeet

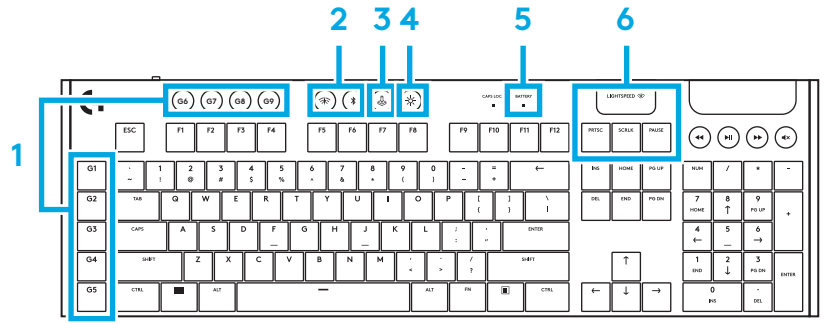

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – VALAISTUSTOIMINNOT

G HUB -ohjelmiston kautta saatavien valaistusominaisuuksien lisäksi G915 X LS -mallissa on sisäänrakennettuja valaistustehosteita. Valitse nämä tehosteet pitämällä Kirkkaus-painiketta painettuna samalla, kun painat näppäimistön numeronäppäimiä tehosteen valitsemiseksi:

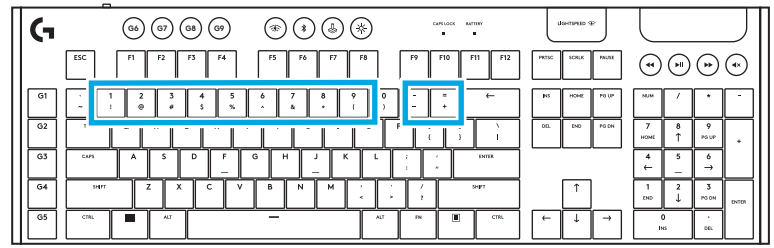

Pikanäppäin	Ensimmäinen painallus	Myöhemmät painallukset
Kirkkaus + näppäin 1	Kiinteä	Selaa värejä läpi
Kirkkaus + näppäin 2	Hengitys	
Kirkkaus + näppäin 3	Väre	
Kirkkaus + näppäin 4	Värijakso	
Kirkkaus + näppäin 5	Väriaalto	Kierrä suuntia läpi
Kirkkaus + näppäin 6	Signature-tehoste nro 1	
Kirkkaus + näppäin 7	Signature-tehoste nro 2	
Kirkkaus + näppäin 8	Mukautettu valaistustehoste nro 1	
Kirkkaus + näppäin 9	Mukautettu valaistustehoste nro 2	
Kirkkaus + näppäin -	Vähentää tehosteen nopeutta	
Kirkkaus + näppäin +	Nopeampi tehosteen nopeus	

G HUB -ohjelmisto tallentaa käyttäjän tallentamat tehosteet näppäimistölle.

PELITILAPAINIKE

Tämä painike poistaa käytöstä tavallisen Windows-näppäimen ja Valikko-näppäimen, jotta Windowsin Käynnistä-valikko ei aktivoidu pelin aikana, mikä saattaisi häiritä peliä. Pelitilan LED-valo palaa pelitilan aikana.

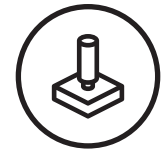

NÄPPÄIMISTÖN TAUSTAVALO

Säädä näppäimistön kirkkautta kiertämällä näppäimistön kirkkauspainiketta.

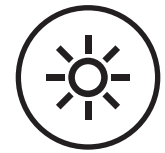

LAITA TÄYSI NÄPPÄINTEN MUKAUTUS PÄÄLLE

Vaihda oletusasettelun ja mukautetun asettelun välillä.

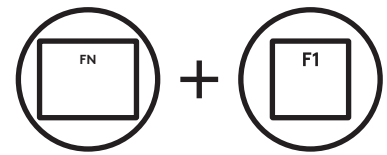

SISÄINEN MUISTI

G915 X LS -malliin voidaan tallentaa kolme sisäistä profiilia. Profiilit ladataan G915 X LS -malliin G HUB -ohjelmiston kautta, ja niihin päästään painamalla FN+F2, F3, F4, kun näppäimistö on sisäisessä tilassa (valitaan G HUB -ohjelmistosta tai kun G HUB -ohjelmisto on pois päältä tai sitä ei ole asennettu).

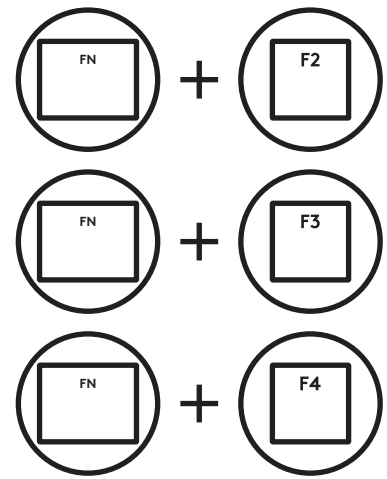

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – MEDIASÄÄTIMET

G915 X LS -mallissa on mediasäätimet, jotka sijaitsevat näppäimistön oikeassa yläkulmassa.

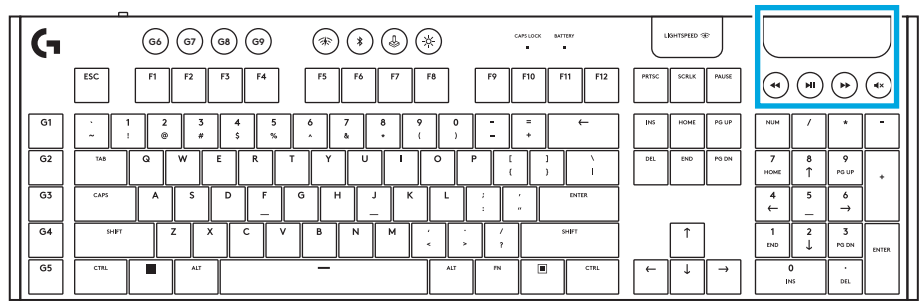

- Äänenvoimakkuuden rullasäädin – säätää tietokoneen aktiivisen äänen äänenvoimakkuutta.
- Siirry takaisin – siirtyy kappaleen alkuun tai edelliseen kappaleeseen (sovelluksesta riippuen).
- Toisto/tauko – käynnistää tai pysäyttää ääni- tai videolähteen toiston.
- Siirry eteenpäin – siirtyy kappaleen loppuun tai seuraavaan kappaleeseen (sovelluksesta riippuen).
- Mykistys – hiljentää äänilähdön.

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – AKUN MERKKIVALO

- Sykkii vihreänä latauksen aikana.
- Näkyy hetkellisesti vihreänä käynnistettäessä, kun akun varaus on yli 15 %.
- Näkyy punaisena, kun näppäimistö on ladattava.

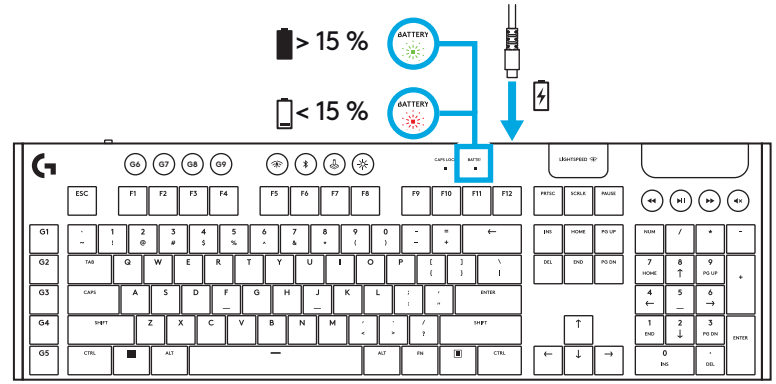

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – LANGATTOMAT SÄÄTIMET

- LIGHTSPEED-painikkeella valitaan langaton LIGHTSPEED-yhteys, joka muodostaa yhteyden PC- tai Mac-tietokoneeseen mukana toimitetun vastaanottimen sovittimen avulla. Se näkyy syaaninvärisenä, kun yhteys on kytketty, ja valkoisena, kun langallinen yhteys on kytketty.

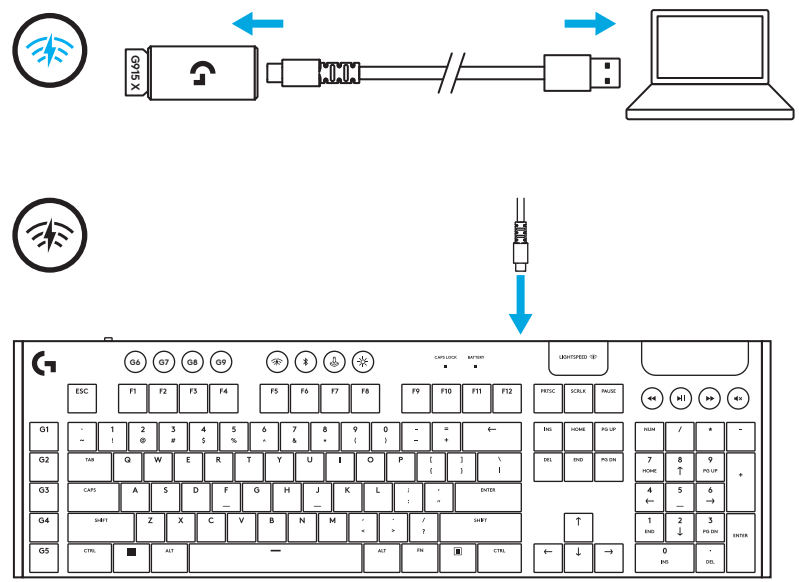

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – *BLUETOOTH®*

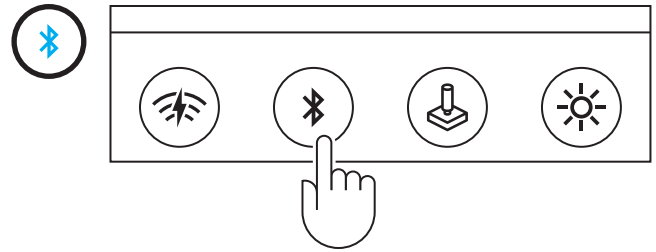

- *Bluetooth®*-painike muodostaa yhteyden laitteisiin *Bluetooth®*-yhteyden kautta. Se näkyy sinisenä, kun se on yhdistetty.

HOITO JA PUHDISTUS

Käytä näppäimistön puhdistamiseen pehmeää, nukkaamatonta tai mikrokuituliinaa. Kosteaa liinaa voidaan myös käyttää. Älä käytä voimakkaita puhdistusliuoksia.

Älä upota näppäimistöä nesteeseen tai altista sitä nesteille.

KYSYTTÄVÄÄ?

logitechG.com/support/G915XLS

ΣΥΝΔΕΣΗ LIGHTSPEED



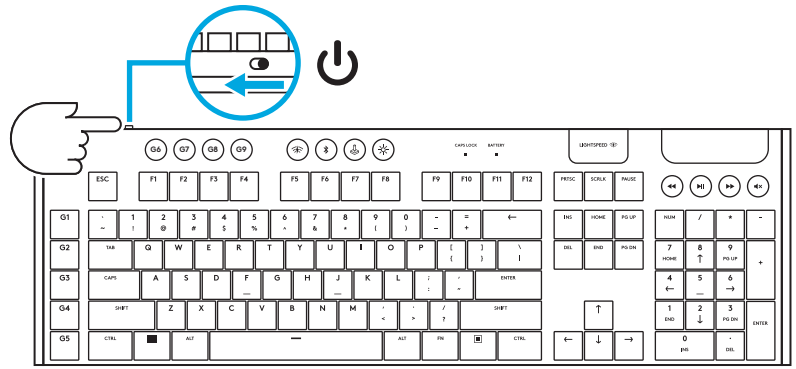

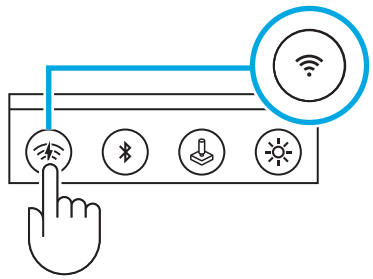

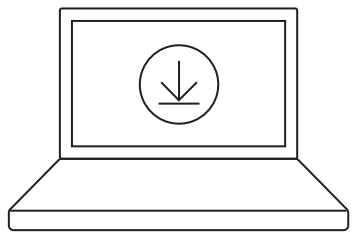

www.logitech.com/support/G915XLS

ΣΥΝΔΕΣΗ *BLUETOOTH*®

1

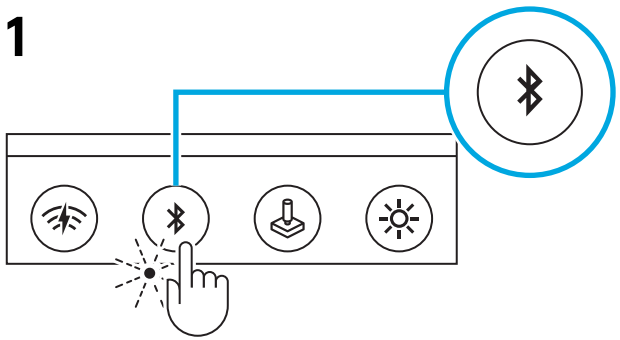

2

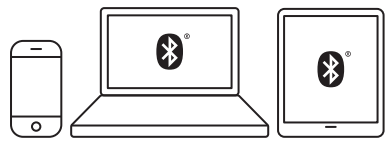

3

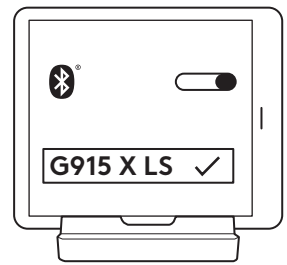

4

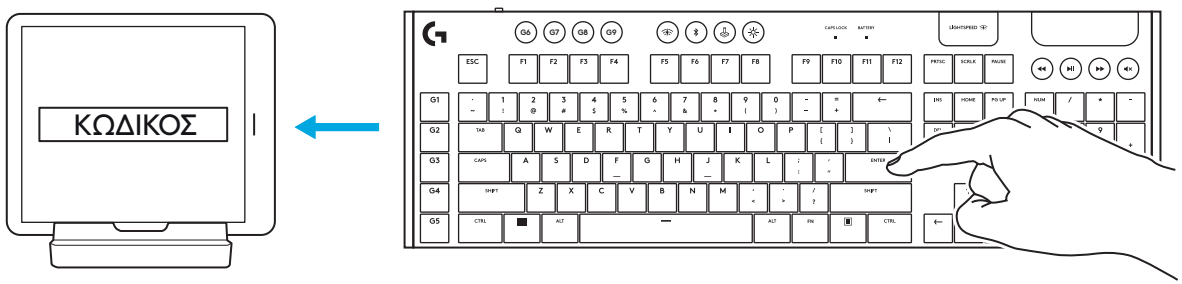

ΦΟΡΤΙΣΗ

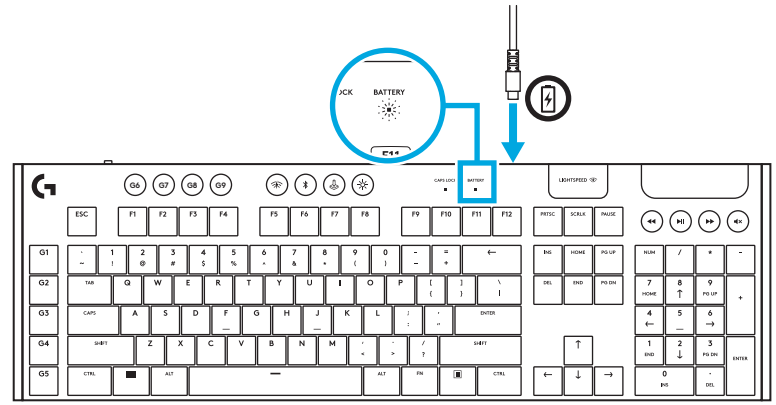

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

1 Πλήκτρα G

2 LIGHTSPEED και *Bluetooth*®

3 Λειτουργία παιχνιδιού

4 Φωτεινότητα

5 Λυχνία μπαταρίας

6 Στοιχεία ελέγχου πολυμέσων

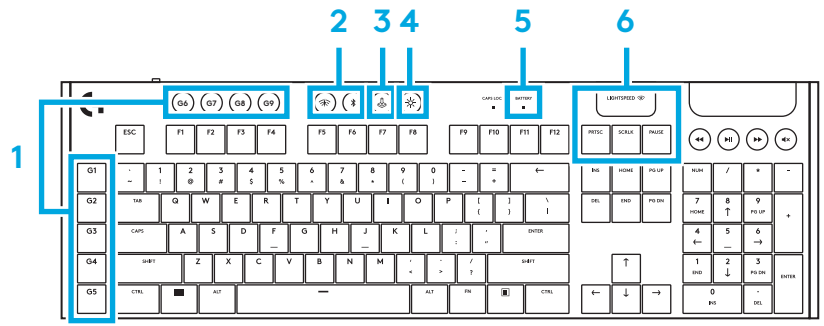

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Εκτός από τις λειτουργίες φωτισμού που είναι διαθέσιμες μέσω του λογισμικού G HUB, το G915 X LS διαθέτει επίσης ενσωματωμένα εφέ φωτισμού. Για να επιλέξετε αυτά τα εφέ, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί φωτεινότητας και τα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου για να ορίσετε ένα εφέ:

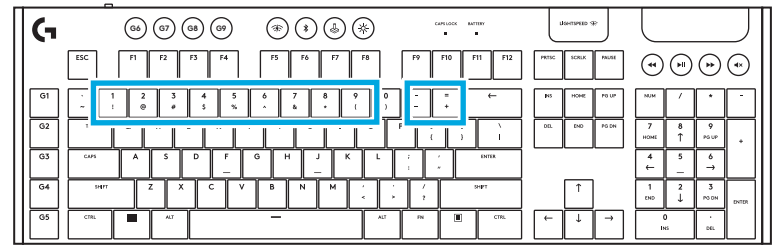

Συντόμευση	Πρώτο πάτημα	Επακόλουθα πατήματα
Φωτεινότητα + πλήκτρο 1	Σταθερό	Κυκλική εναλλαγή χρωμάτων
Φωτεινότητα + πλήκτρο 2	Αναπνοή	
Φωτεινότητα + πλήκτρο 3	Κυματισμός	
Φωτεινότητα + πλήκτρο 4	Κύκλος χρωμάτων	
Φωτεινότητα + πλήκτρο 5	Κύμα χρωμάτων	Κυκλική εναλλαγή κατευθύνσεων
Φωτεινότητα + πλήκτρο 6	Εφέ Signature #1	
Φωτεινότητα + πλήκτρο 7	Εφέ Signature #2	
Φωτεινότητα + πλήκτρο 8	Προσαρμοσμένο εφέ φωτισμού #1	
Φωτεινότητα + πλήκτρο 9	Προσαρμοσμένο εφέ φωτισμού #2	
Φωτεινότητα + πλήκτρο «-»	Μείωση ταχύτητας εφέ	
Φωτεινότητα + πλήκτρο «+»	Αύξηση ταχύτητας εφέ	

Τα αποθηκευμένα από τον χρήστη εφέ αποθηκεύονται στο πληκτρολόγιο από το λογισμικό G HUB.

ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Αυτό το κουμπί απενεργοποιεί το τυπικό πλήκτρο Windows και το πλήκτρο μενού για να αποτρέψει την ενεργοποίηση του μενού Έναρξη των Windows κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, η οποία μπορεί να διαταράξει το παιχνίδι. Η λυχνία LED λειτουργίας παιχνιδιού είναι αναμμένη κατά τη λειτουργία παιχνιδιού.

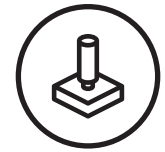

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου μετακινώντας κυκλικά το κουμπί φωτεινότητας πληκτρολογίου.

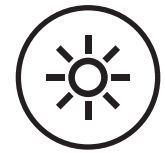

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Εναλλαγή για επιλογή μεταξύ προεπιλεγμένης και προσαρμοσμένης διάταξης

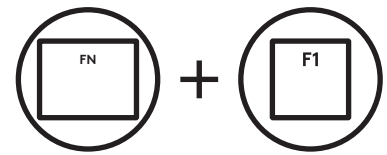

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Είναι δυνατή η αποθήκευση τριών ενσωματωμένων προφίλ στο G915 X LS. Η λήψη των προφίλ στο G915 X LS γίνεται μέσω του λογισμικού G HUB και είναι προσβάσιμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα FN+F2, F3, F4 όταν το πληκτρολόγιο βρίσκεται στην ενσωματωμένη λειτουργία (επιλεγμένη από το λογισμικό G HUB ή όταν το λογισμικό G HUB είναι απενεργοποιημένο ή μη εγκατεστημένο).

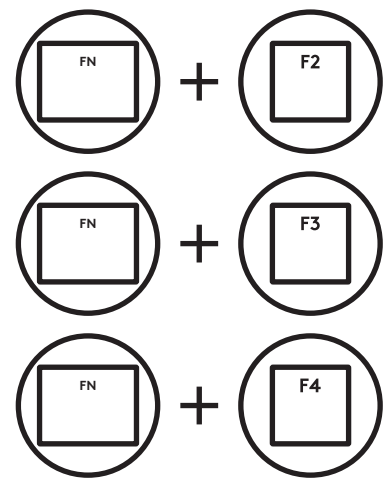

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Το G915 X LS διαθέτει στοιχεία ελέγχου πολυμέσων, τα οποία βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου.

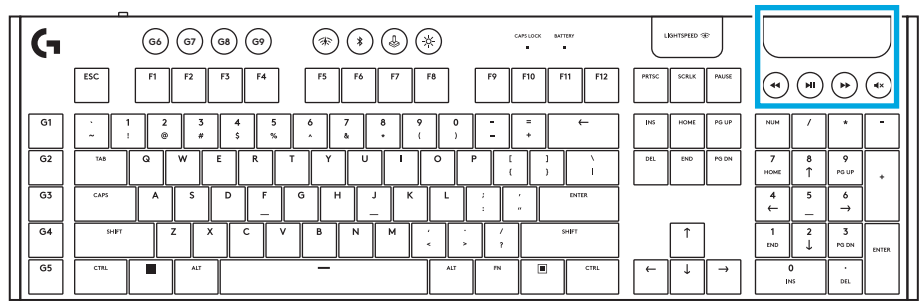

- Ροδέλα ρύθμισης έντασης ήχου - ελέγχει την ένταση του ενεργού ήχου στο PC σας.
- Μετακίνηση πίσω - πηγαίνει στην αρχή ενός κομματιού ή σε ένα προηγούμενο κομμάτι, ανάλογα με την εφαρμογή.
- Αναπαραγωγή/Παύση - ξεκινά ή σταματά την αναπαραγωγή της πηγής ήχου ή βίντεο.
- Μετακίνηση εμπρός - πηγαίνει στο τέλος του κομματιού ή στο επόμενο κομμάτι, ανάλογα με την εφαρμογή.
- Σίγαση - διακόπτει την έξοδο ήχου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα κατά τη φόρτιση.
- Εμφανίζεται στιγμιαία πράσινο χρώμα κατά την εκκίνηση όταν η μπαταρία είναι πάνω από 15%.
- Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα όταν το πληκτρολόγιο χρειάζεται φόρτιση.

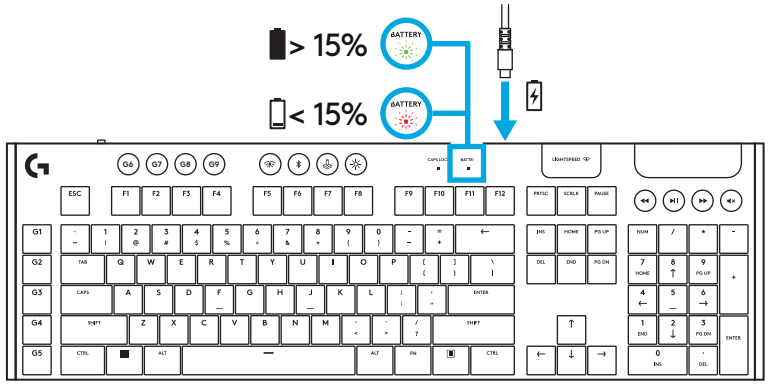

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Το κουμπί LIGHTSPEED επιλέγει την ασύρματη σύνδεση LIGHTSPEED, η οποία συνδέεται με το PC ή το Mac χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο dongle δέκτη. Εμφανίζεται με γαλάζιο χρώμα όταν είναι συνδεδεμένο, με λευκό χρώμα όταν η σύνδεση είναι ενσύρματη.

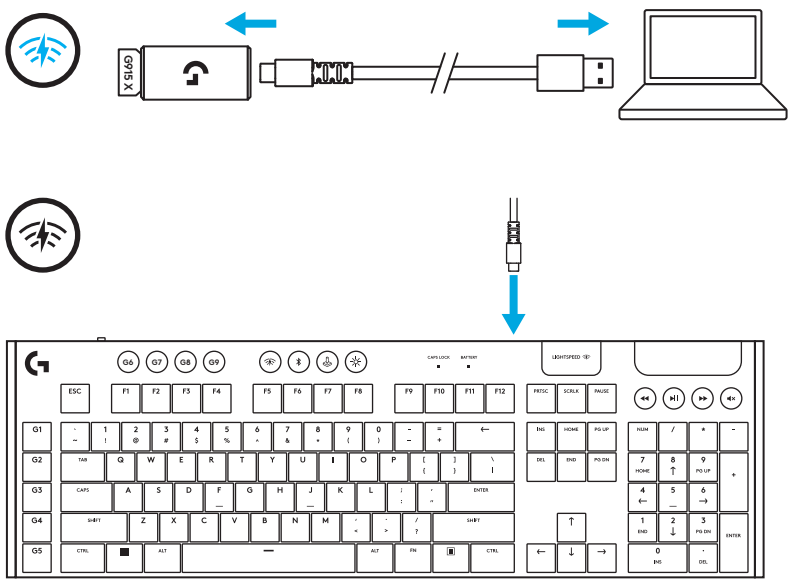

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - *BLUETOOTH®*

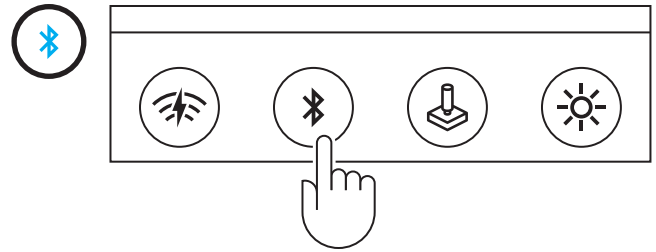

- *Το κουμπί Bluetooth®* συνδέει συσκευές μέσω σύνδεσης *Bluetooth®*. Εμφανίζεται με μπλε χρώμα όταν είναι συνδεδεμένο.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για να καθαρίσετε το πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί μικροϊνών ή χωρίς χνούδι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.

Μην βυθίζετε και μην εκθέτετε το πληκτρολόγιο σε υγρά.

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

logitechG.com/support/G915XLS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ LIGHTSPEED



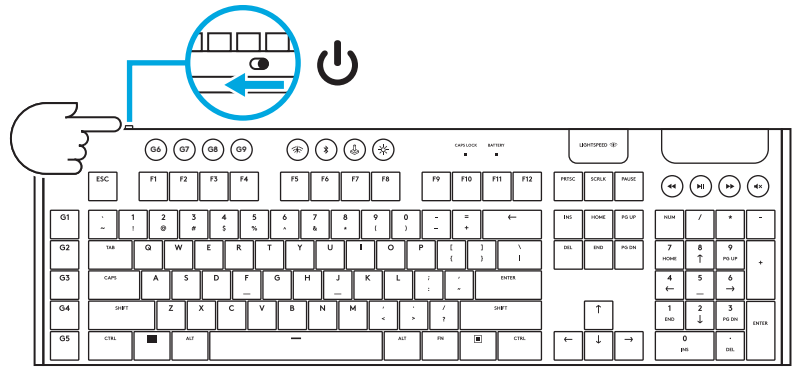

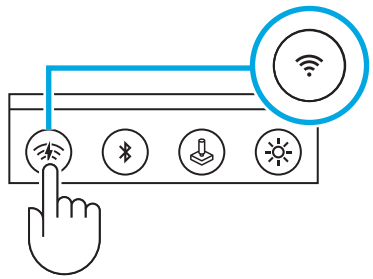

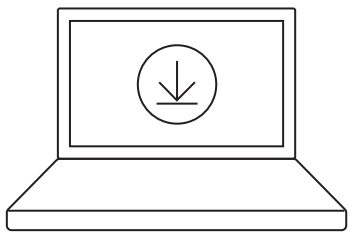

www.logitech.com/support/G915XLS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО *BLUETOOTH*®

1

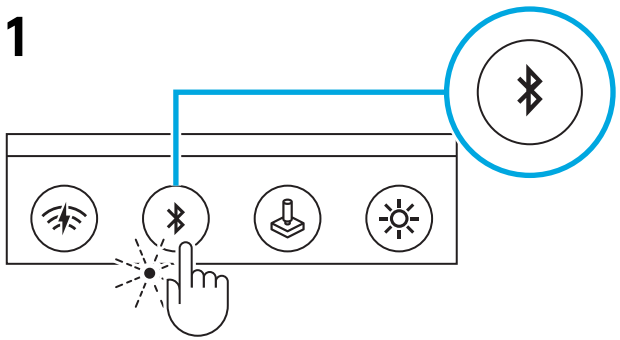

2

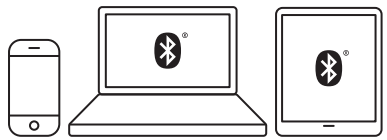

3

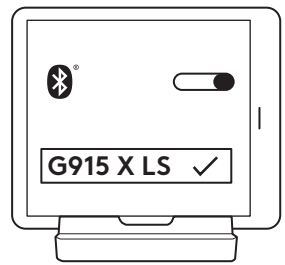

4

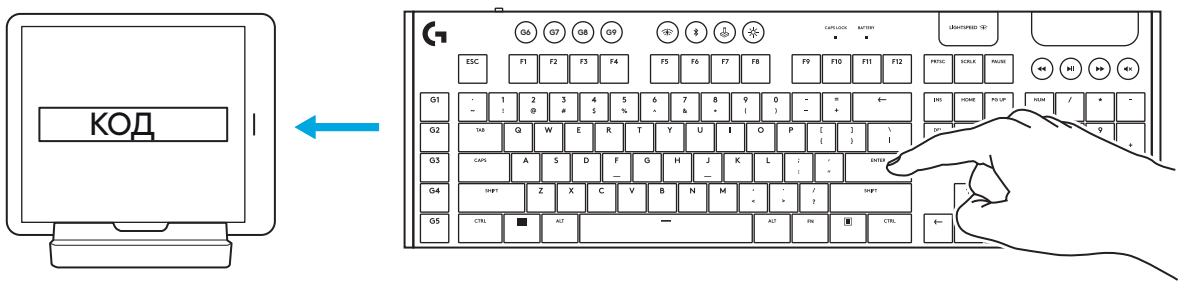

ЗАРЯДКА

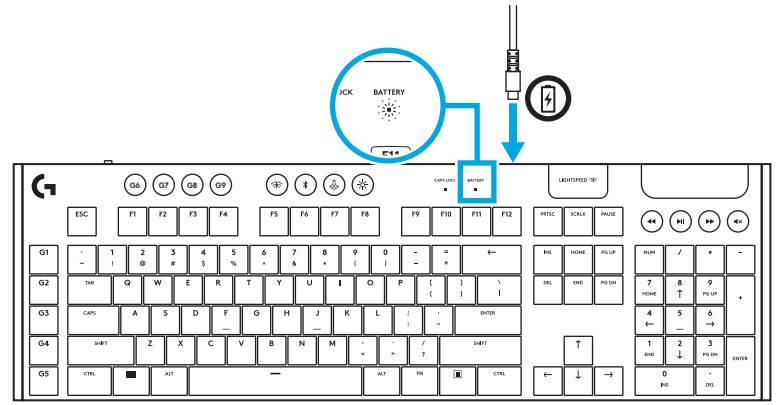

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ

1 G-клавиши

2 LIGHTSPEED и *Bluetooth*®

3 Игровой режим

4 Яркость

5 Индикатор батареи

6 Элементы управления мультимедиа

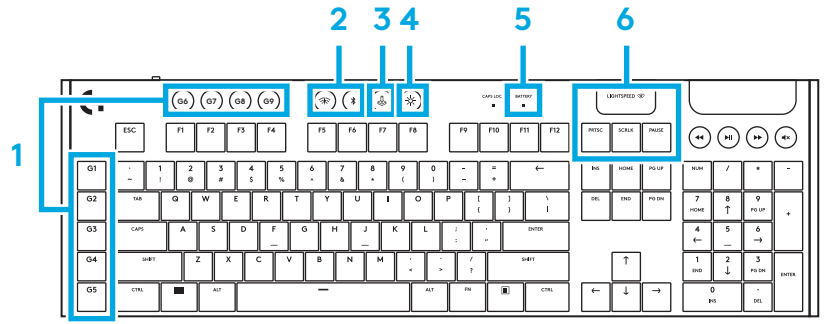

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ — ФУНКЦИИ ПОДСВЕТКИ

В дополнение к функциям подсветки, доступным через программное обеспечение G HUB, G915 X LS имеет встроенные световые эффекты. Чтобы выбрать эти эффекты, нажмите и удерживайте кнопку «Яркость», одновременно нажимая цифровые клавиши клавиатуры для выбора эффекта:

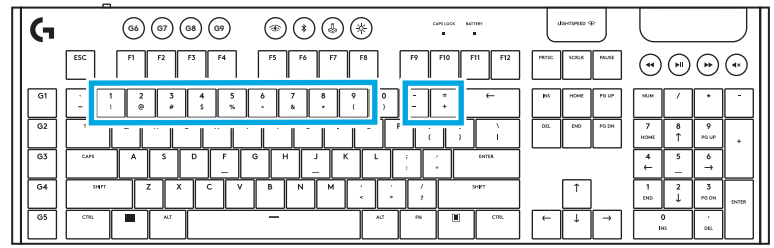

Сочетание клавиш	Первое нажатие	Последующие нажатия
Яркость + клавиша 1	Постоянный	Циклическое переключение цветов
Яркость + клавиша 2	Пульсация	
Яркость + клавиша 3	Волна при нажатии клавиш	
Яркость + клавиша 4	Циклическая смена цветов	
Яркость + клавиша 5	Цветовая волна	Циклическое переключение направлений
Яркость + клавиша 6	Фирменный эффект № 1	
Яркость + клавиша 7	Фирменный эффект № 2	
Яркость + клавиша 8	Пользовательский эффект подсветки № 1	
Яркость + клавиша 9	Пользовательский эффект подсветки № 2	
Яркость + клавиша «-»	Уменьшение скорости эффекта	
Яркость + клавиша «+»	Увеличение скорости эффекта	

Пользовательские эффекты сохраняются на клавиатуре с помощью программного обеспечения G HUB.

КНОПКА ИГРОВОГО РЕЖИМА

Эта кнопка отключает стандартные клавиши Windows и Меню, чтобы предотвратить активацию меню Пуск Windows во время игры, что может нарушить ход игры. В режиме игры горит индикатор игрового режима.

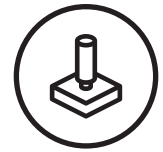

ПОДСВЕТКА КЛАВИАТУРЫ

Настройте яркость клавиатуры, нажимая на кнопку яркости клавиатуры.

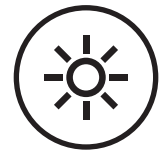

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЛНОЙ НАСТРОЙКИ КЛАВИШ

Переключение между раскладкой по умолчанию и настраиваемой раскладкой.

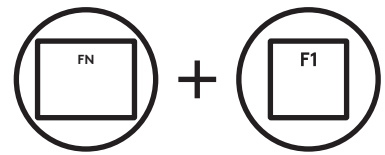

ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ

В G915 X LS можно сохранить три встроенных профиля. Профили загружаются в G915 X LS через программное обеспечение G HUB, а доступ к ним осуществляется с помощью FN+F2, F3, F4, когда клавиатура находится в режиме встроенной памяти (выбирается из программного обеспечения G HUB, или когда программное обеспечение G HUB выключено или не установлено).

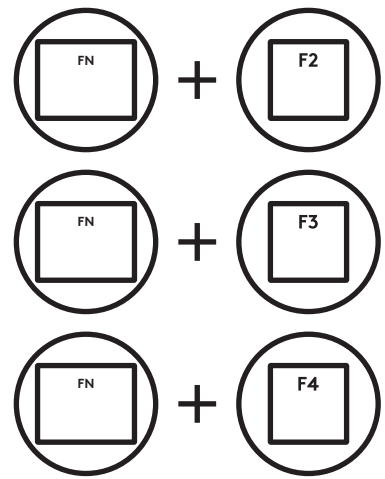

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ — ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

G915 X LS имеет элементы управления мультимедиа, расположенные в правом верхнем углу клавиатуры.

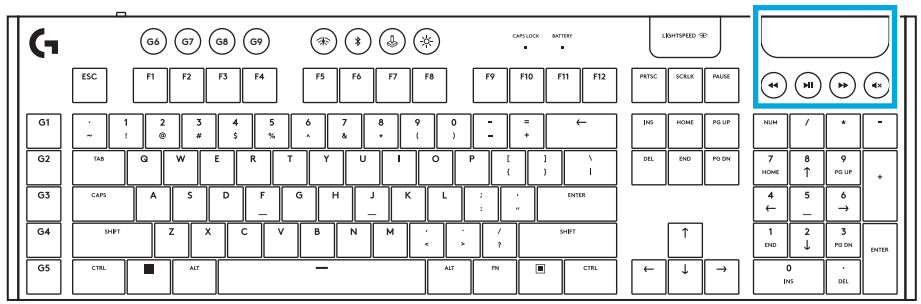

- Регулятор громкости — регулировка громкости активного звука на компьютере.
- Перейти назад — переход к началу дорожки или к предыдущей дорожке, в зависимости от приложения.
- Воспроизведение/пауза — запуск или остановка воспроизведения аудио- или видеоисточника.
- Перейти вперед — переход к концу дорожки или к следующей дорожке, в зависимости от приложения.
- Отключение звука — прекращение вывода звука.

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ — ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

- Во время зарядки мигает зеленым.
- Кратковременно загорается зеленым при запуске, когда заряд батареи превышает 15%.
- Когда клавиатура нуждается в зарядке, горит красным.

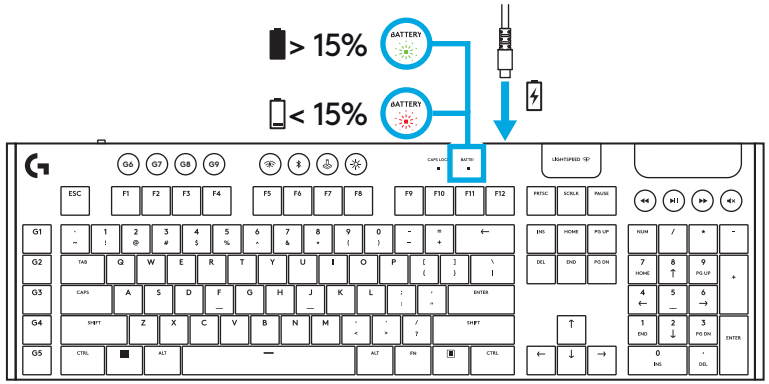

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ — БЕСПРОВОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Кнопка LIGHTSPEED позволяет выбрать беспроводное соединение LIGHTSPEED, которое подключается к ПК или Mac с помощью входящего в комплект адаптера приемника. При таком подключении горит голубым, при проводном подключении — белым.

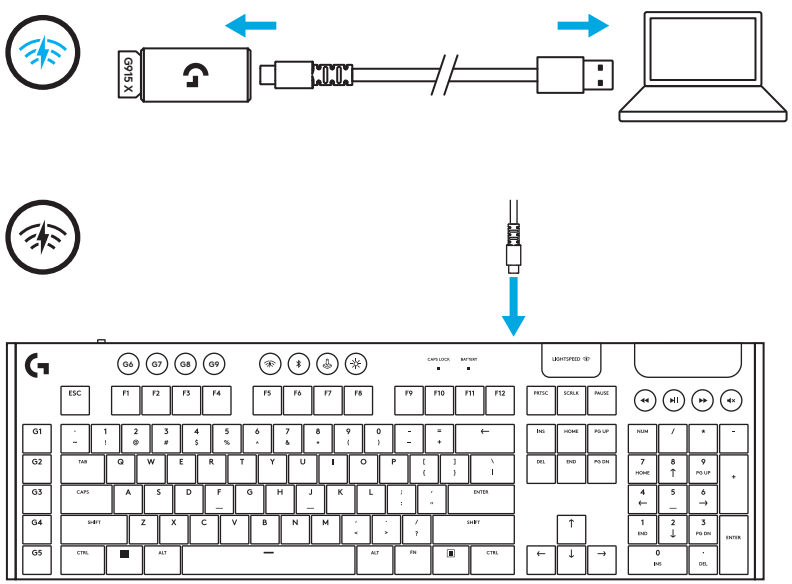

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ — *BLUETOOTH®*

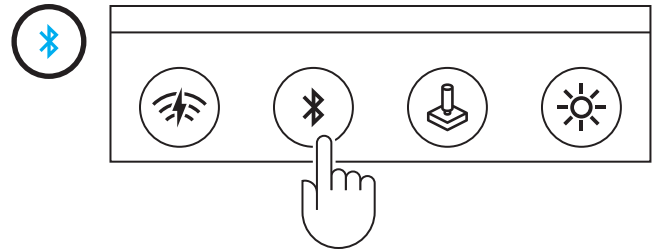

- *Кнопка Bluetooth®* позволяет подключаться к устройствам через соединение *Bluetooth®*. При подключении горит синим цветом.

УХОД И ОЧИСТКА

Для очистки клавиатуры используйте мягкую безворсовую ткань или ткань из микрофибры. Можно использовать влажную ткань. Не используйте агрессивные чистящие средства.

Не погружайте клавиатуру в воду и не подвергайте ее воздействию жидкостей.

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?

logitechG.com/support/G915XLS

POŁĄCZENIE LIGHTSPEED



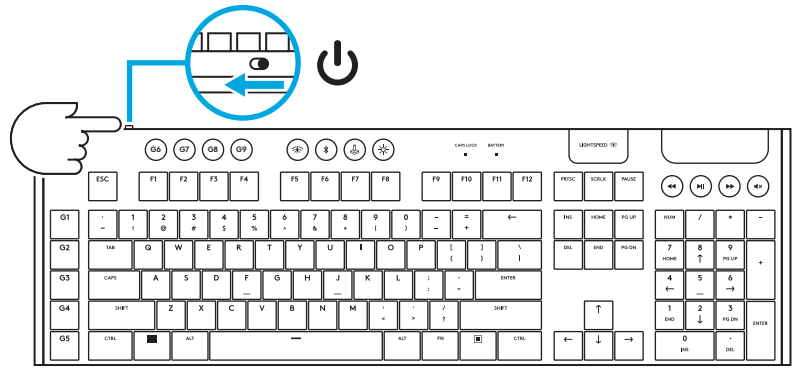

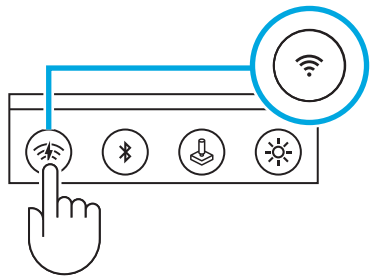

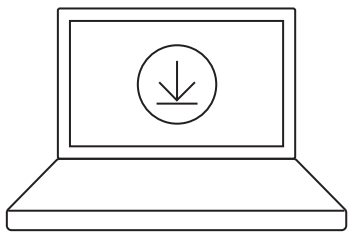

www.logitech.com/support/G915XLS

POŁĄCZENIE BLUETOOTH®

1

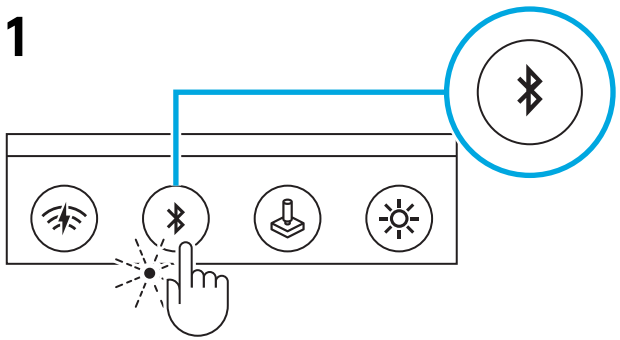

2

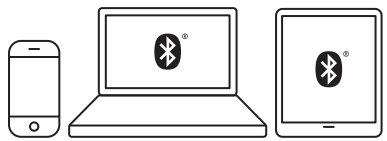

3

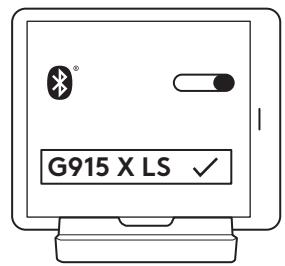

4

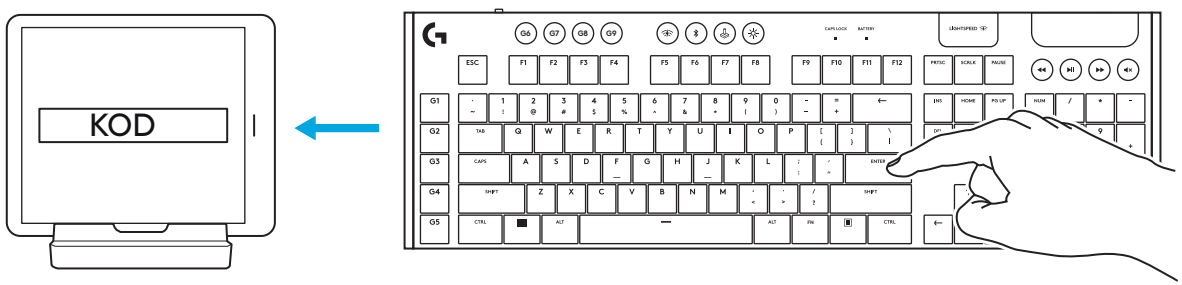

ŁADOWANIE

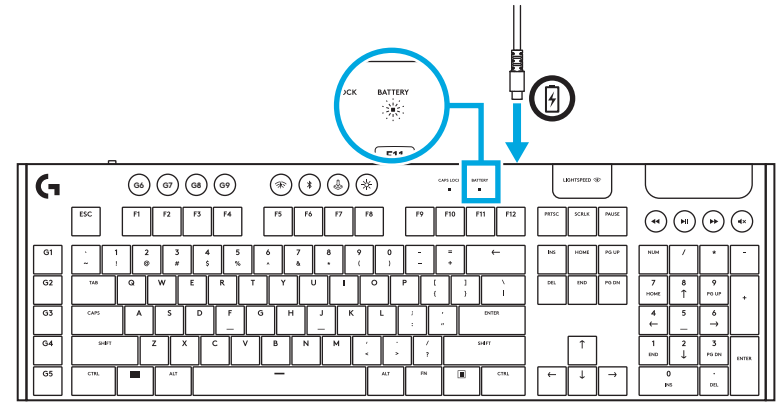

WŁAŚCIWOŚCI KLAWIATURY

1 Klawisze G

2 LIGHTSPEED i *Bluetooth*®

3 Tryb gry

4 Jasność

5 Kontrolka baterii

6 Sterowanie multimediami

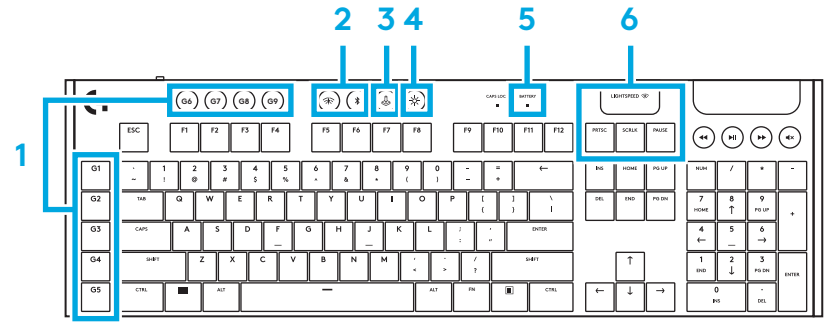

FUNKCJE KLAWIATURY — FUNKCJE PODŚWIETLENIA

Oprócz funkcji podświetlenia dostępnych za pośrednictwem oprogramowania G HUB klawiatura G915 X LS ma wbudowane efekty świetlne. Aby wybrać te efekty, naciśnij i przytrzymaj przycisk Jasność, naciskając jednocześnie przyciski klawiatury numerycznej:

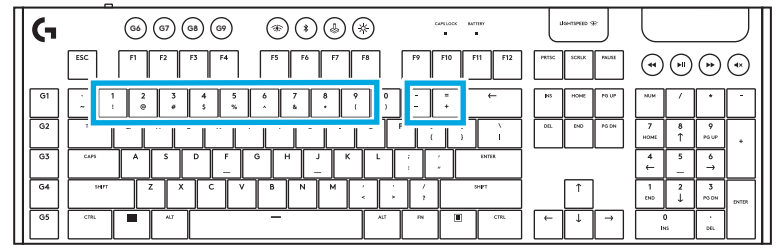

Skrót	Pierwsze naciśnięcie	Kolejne naciśnięcia
Jasność + klawisz 1	Stałe świecenie	Przełączanie pomiędzy kolorami
Jasność + klawisz 2	Pulsowanie	
Jasność + klawisz 3	Falowanie	
Jasność + klawisz 4	Przełączanie koloru	
Jasność + klawisz 5	Fala kolorów	Przechodzenie pomiędzy kierunkami
Jasność + klawisz 6	Charakterystyczny efekt nr 1	
Jasność + klawisz 7	Charakterystyczny efekt nr 2	
Jasność + klawisz 8	Niestandardowy efekt świetlny nr 1	
Jasność + klawisz 9	Niestandardowy efekt świetlny nr 2	
Jasność + klawisz „-”	Zmniejsza prędkość efektu	
Jasność + klawisz „+”	Zwiększa prędkość efektu	

Efekty zachowane przez użytkownika są zapisywane w klawiaturze za pośrednictwem oprogramowania G HUB.

PRZYCISK TRYBU GRY

Ten przycisk wyłącza standardowy klawisz Windows i klawisz Menu, aby zapobiec aktywacji menu Start systemu Windows podczas gry, co mogłoby zakłócić rozgrywkę. Dioda LED trybu gry świeci się w trybie gry.

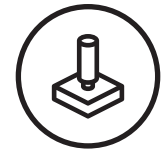

PODŚWIETLENIE KLAWIATURY

Dostosuj jasność klawiatury, naciskając kilka razy przycisk jasności klawiatury.

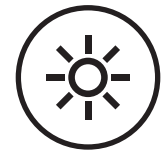

WŁĄCZ PEŁNĄ PERSONALIZACJĘ KLAWISZY

Przełączanie między układem domyślnym i niestandardowym.

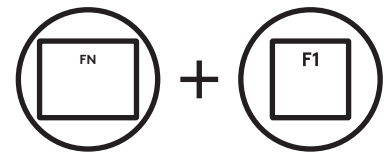

WBUDOWANA PAMIĘĆ

W klawiaturze G915 X LS można zapisać trzy wbudowane profile. Profile są pobierane do klawiatury G915 X LS za pośrednictwem oprogramowania G HUB, a dostęp do nich uzyskuje się za pomocą kombinacji klawiszy FN+F2, F3, F4, gdy klawiatura znajduje się w trybie pamięci wbudowanej (wybranym z poziomu oprogramowania G HUB lub gdy oprogramowanie G HUB jest wyłączone lub nie jest zainstalowane).

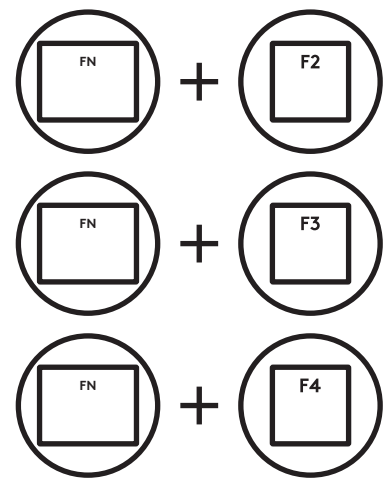

FUNKCJE KLAWIATURY — STEROWANIE MULTIMEDIAMI

Klawiaturę G915 X LS wyposażono w znajdujące się w prawym górnym rogu klawiatury klawisze sterowania multimediami.

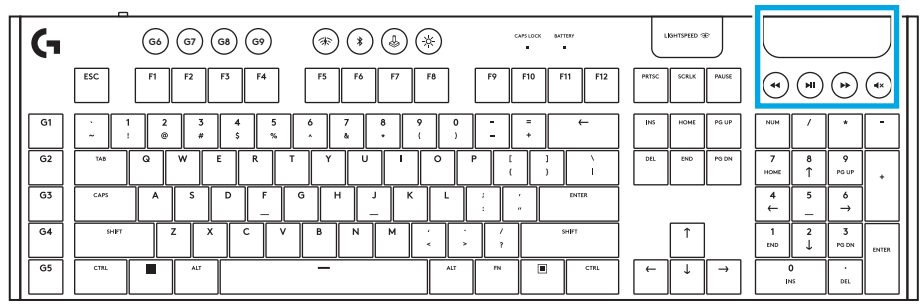

- Rolka głośności — kontroluje głośność aktywnego źródła dźwięku na komputerze PC.
- Przejście wstecz — przejście do początku utworu lub do poprzedniego utworu, w zależności od aplikacji.
- Odtwarzanie/Pauza — rozpoczyna lub zatrzymuje odtwarzanie źródła audio lub wideo.
- Przejście naprzód — przechodzi do końca utworu lub do następnego utworu, w zależności od aplikacji.
- Wycisz — zatrzymuje wyjście audio.

FUNKCJE KLAWIATURY — WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

- Pulsuje na zielono podczas ładowania.
- Na chwilę zapala się na zielono po uruchomieniu, gdy poziom naładowania baterii przekracza 15%.
- Świeci na czerwono, gdy klawiatura wymaga naładowania.

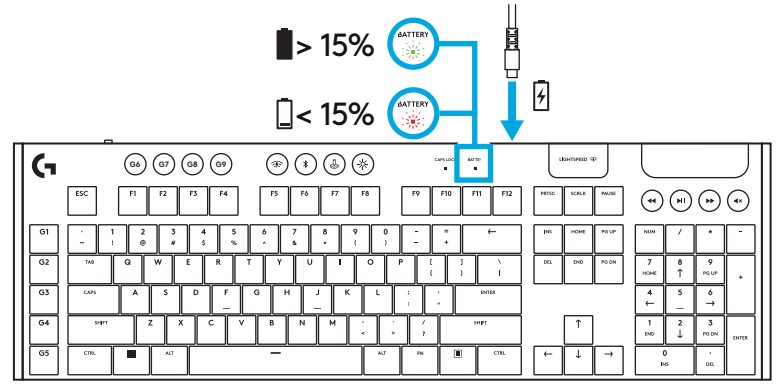

FUNKCJE KLAWIATURY — STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

- Przycisk LIGHTSPEED wybiera połączenie bezprzewodowe LIGHTSPEED, które łączy się z komputerem PC lub Mac za pomocą dołączonego odbiornika. Po nawiązaniu połączenia ma kolor cyjanowy, a po podłączeniu przewodowym — kolor biały.

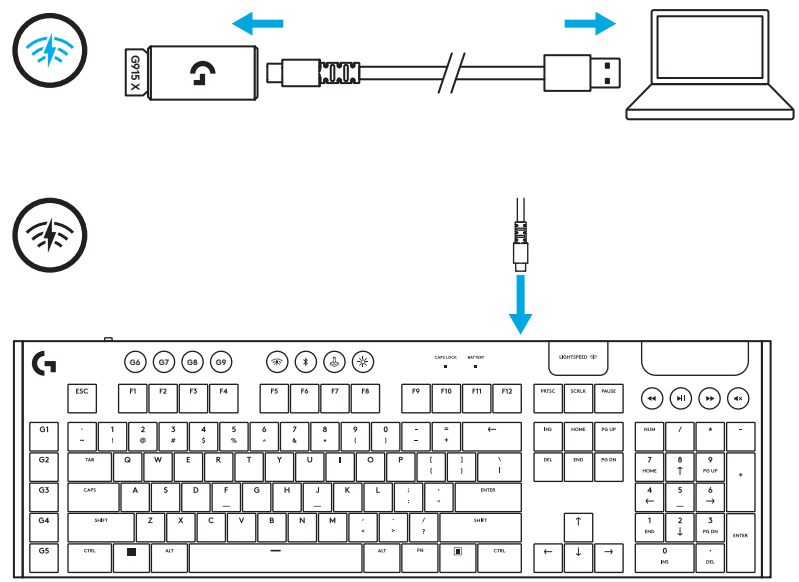

FUNKCJE KLAWIATURY — *BLUETOOTH®*

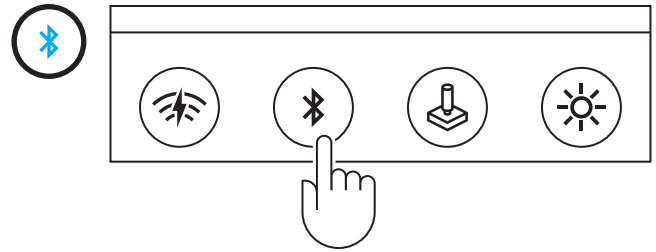

- *Przycisk Bluetooth®* pozwala na połączenie z urządzeniami za pośrednictwem połączenia *Bluetooth®*. Po nawiązaniu połączenia świeci się na niebiesko.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Do czyszczenia klawiatury należy używać miękkiej, bezpyłowej ściereczki lub ściereczki z mikrofibry. Można używać wilgotnej ściereczki. Nie używać ostrych środków czyszczących.

Nie zanurzać klawiatury ani nie narażać jej na działanie płynów.

PYTANIA?

logitechG.com/support/G915XLS

LIGHTSPEED-KAPCSOLAT

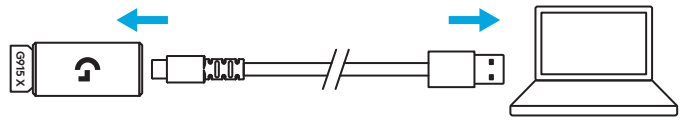

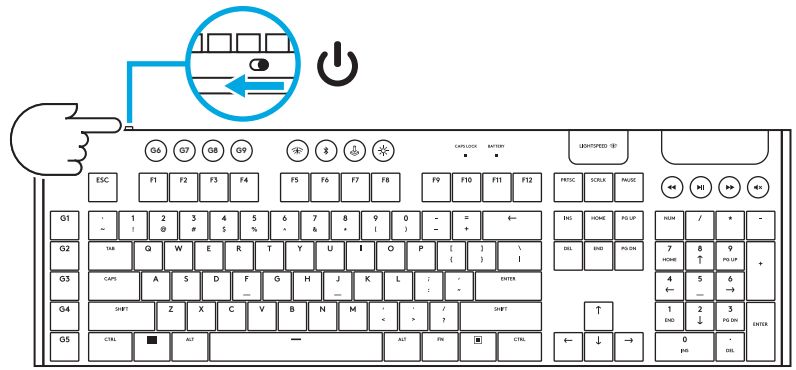

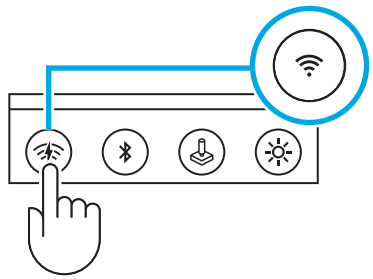

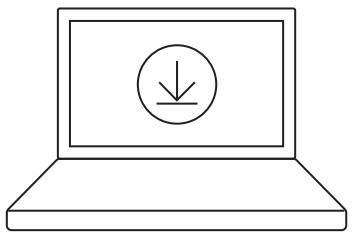

www.logitech.com/support/G915XLS

BLUETOOTH®KAPCSOLAT

1

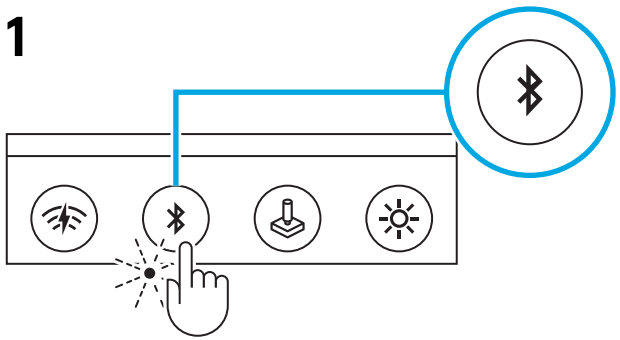

2

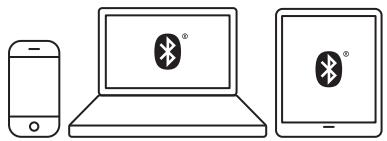

3

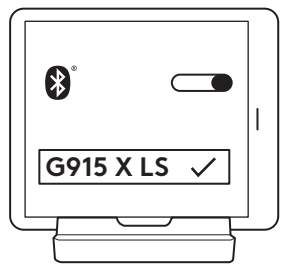

4

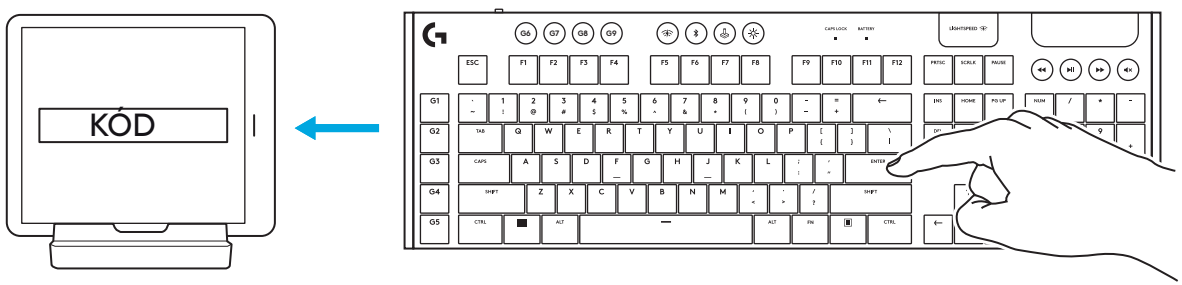

TÖLTÉS

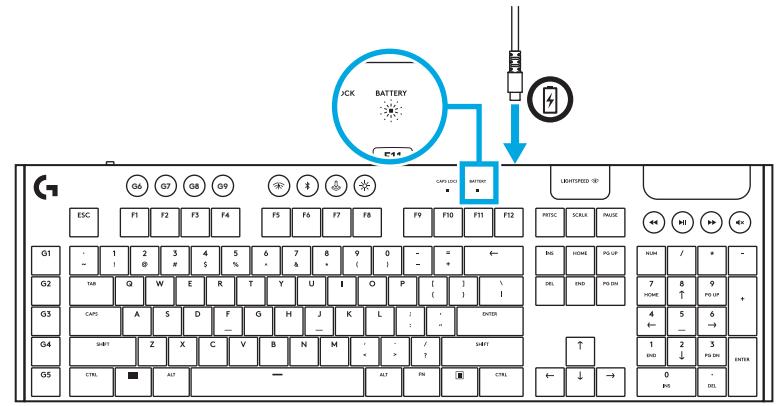

A BILLENTYŰZET JELLEMZŐI

1 G-gombok

2 LIGHTSPEED és *Bluetooth*®

3 Játék üzemmód

4 Fényerő

5 Akkumulátor-üzemidő-kijelző

6 Médiavezérlők

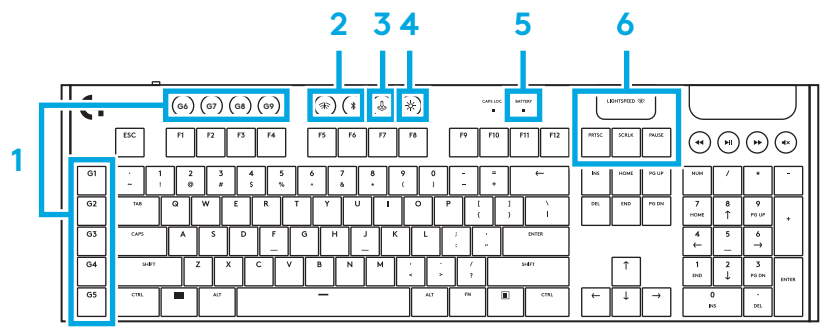

A BILLENTYŰZET JELLEMZŐI - VILÁGÍTÁSI FUNKCIÓK

A G HUB szoftveren keresztül elérhető világítási funkciók mellett a G915 X LS beépített fényeffektekkel is rendelkezik. Ezek kiválasztásához tartsa lenyomva a Fényerő gombot és a billentyűzet számbillentyűit az alábbi módon:

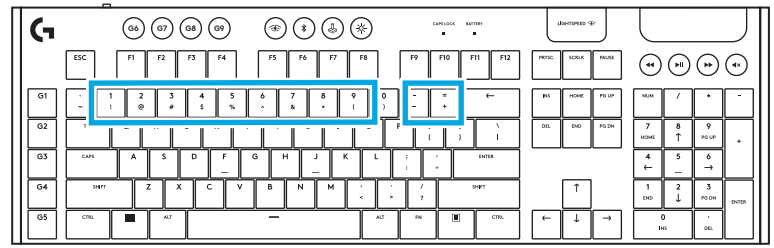

Billentyűparancs	Első megnyomás	További megnyomások
Fényerő + 1-es billentyű	Rögzített	Léptetés a színek között
Fényerő + 2-es billentyű	Lélegző	
Fényerő + 3-as billentyű	Fodrozódó	
Fényerő + 4-es billentyű	Színspektrum	
Fényerő + 5-ös billentyű	Színhullám	Léptetés az irányok között
Fényerő + 6-os billentyű	1. sz. Signature effektus	
Fényerő + 7-es billentyű	2. sz. Signature effektus	
Fényerő + 8-as billentyű	1. sz. egyedi világítási effektus	
Fényerő + 9-es billentyű	2. sz. egyedi világítási effektus	
Fényerő + „-” billentyű	Csökkenti az effektus sebességét	
Fényerő + „+” billentyű	Növeli az effektus sebességét	

A felhasználó által tárolt effekteket a G HUB szoftver lementi a billentyűzetre.

JÁTÉK ÜZEMMÓD GOMB

Ez a gomb letiltja a normál Windows-billentyűt és a Menü billentyűt, hogy megakadályozza a Windows Start menü játék közben történő aktiválódását, ami megzavarhatja a játékot. A játék üzemmód LED világít a játék üzemmód alatt.

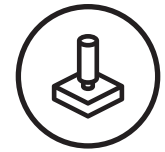

BILLENTYŰZET HÁTTÉRVILÁGÍTÁSA

Állítsa be a billentyűzet fényerejét a billentyűzet fényereje gomb léptetéses megnyomásával

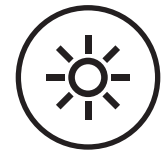

TELJES BILLENTYŰ-TESTRESZABÁS ENGEDÉLYEZÉSE

Váltás az alapértelmezett és testreszabott elrendezés között

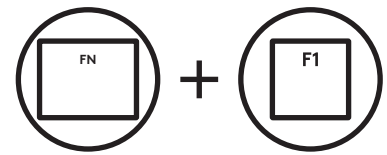

BEÉPÍTETT MEMÓRIA

A G915 X LS három beépített profil elmentését teszi lehetővé. A profilokat a rendszer a G HUB szoftveren keresztül tölti le a G915 X LS billentyűzetbe, és ezek az FN+F2, F3, F4 billentyűkombinációval érhetők el, ha a billentyűzet Beépített üzemmódban van (a G HUB szoftverből kiválasztva, vagy ha a G HUB szoftver ki van kapcsolva vagy nincs telepítve).

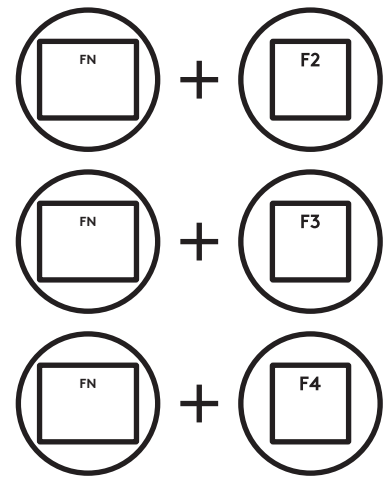

A BILLENTYŰZET JELLEMZŐI - MÉDIAVEZÉRLŐK

A G915 X LS médiavezérlővel rendelkezik, amely a billentyűzet jobb felső sarkában található.

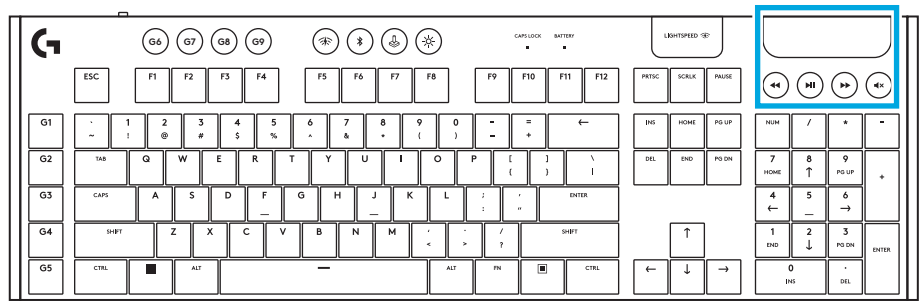

- Hangerő-szabályozó görgő - szabályozza a számítógép aktív hangjának hangerejét.
- Ugrás vissza - a zeneszám elejére vagy az előző zeneszámra lép, az alkalmazástól függően.
- Lejátszás/Szünet - elindítja vagy leállítja a hang- vagy videoforrás lejátszását.
- Ugrás előre - a zeneszám végére vagy a következő zeneszámra lép, az alkalmazástól függően.
- Némítás - leállítja a hangkimenetet.

A BILLENTYŰZET JELLEMZŐI - AKKUMULÁTOR-ÜZEMIDŐ-KIJELZŐ

- Töltéskor zöld színnel pulzál.
- Ha az akkumulátor 15% fölött van, indításkor egy pillanatra zöld színnel világít.
- Piros színnel jelzi, ha a billentyűzetnek töltésre van szüksége.

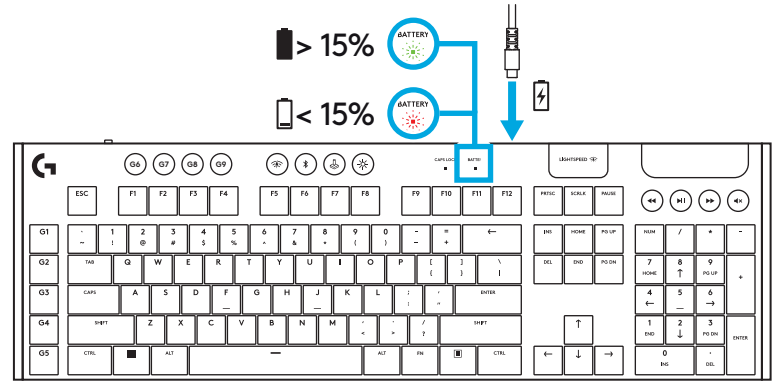

A BILLENTYŰZET JELLEMZŐI - VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐK

- A LIGHTSPEED gomb kiválasztja a LIGHTSPEED vezeték nélküli kapcsolatot, amely a mellékelt vevőegység útján a PC-hez vagy Mac számítógéphez csatlakozik. Ciánkék, ha csatlakozik, fehér, ha vezetékes kapcsolaton csatlakozik.

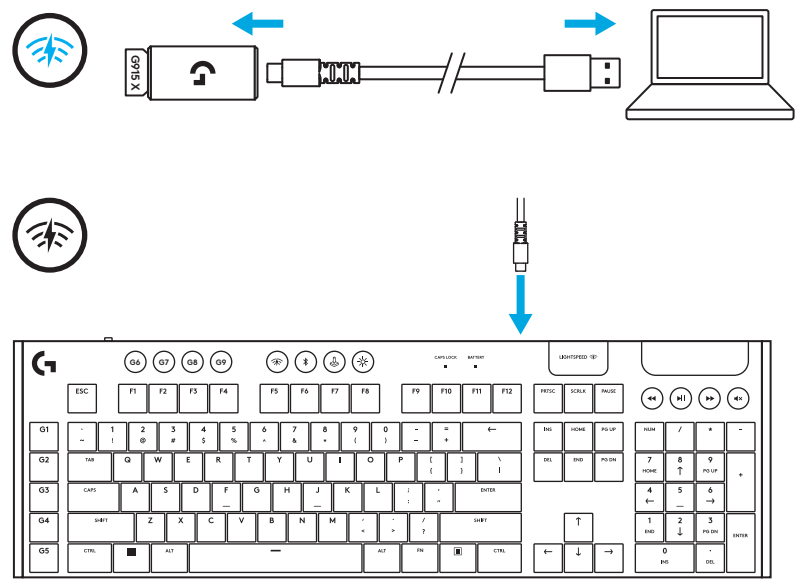

A BILLENTYŰZET JELLEMZŐI - *BLUETOOTH®*

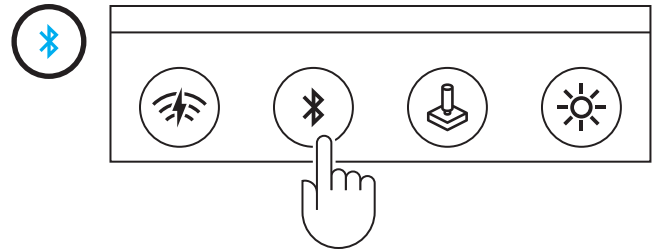

- *A Bluetooth®* gomb segítségével *Bluetooth®*-kapcsolaton keresztül csatlakozik eszközökhöz. Kékszínű, ha csatlakoztatva van.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

A billentyűzet tisztításához használjon puha, szöszmentes vagy mikroszálas kendőt. Nedves kendő is használható. Ne használjon erős tisztítószereket.

Ne merítse a billentyűzetet vízbe, és tartsa távol folyadékoktól.

KÉRDÉSEI VANNAK?

logitechG.com/support/G915XLS

اتصال LIGHTSPEED

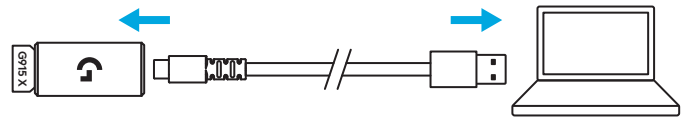

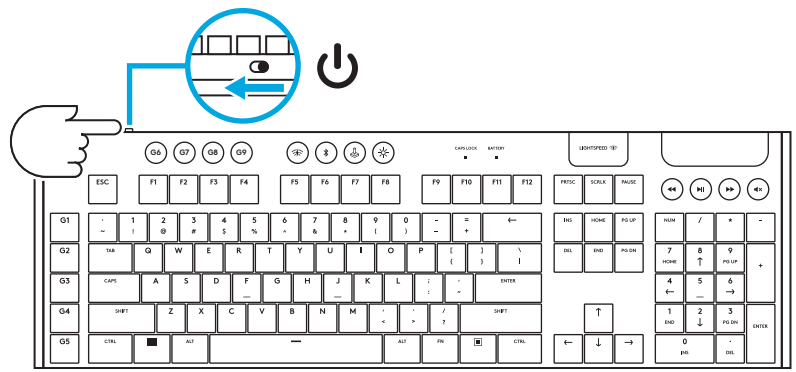

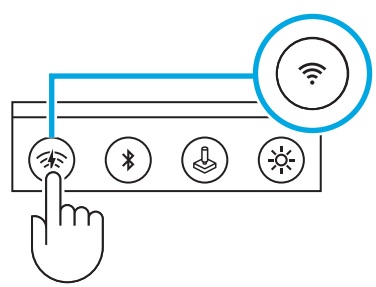

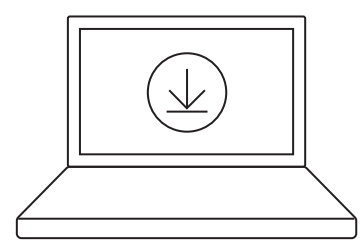

www.logitech.com/support/G915XLS

اتصال BLUETOOTH®

1

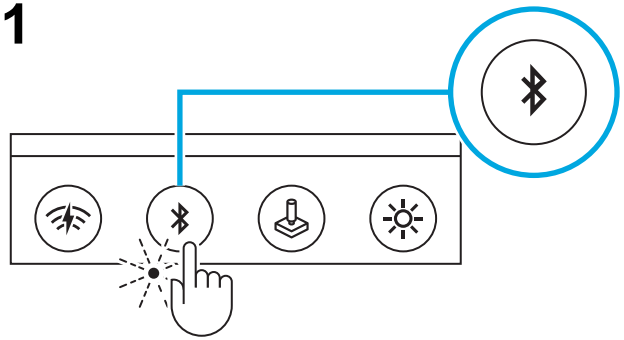

2

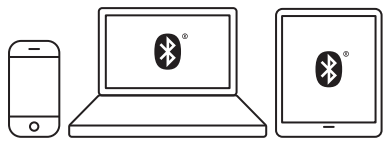

3

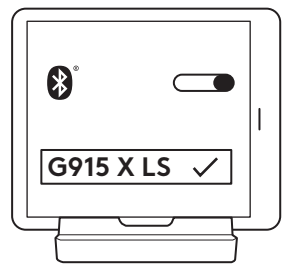

4

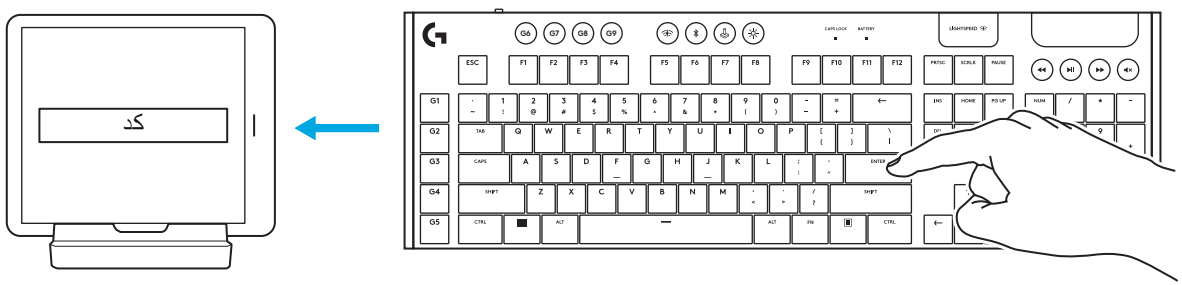

شارژ کردن

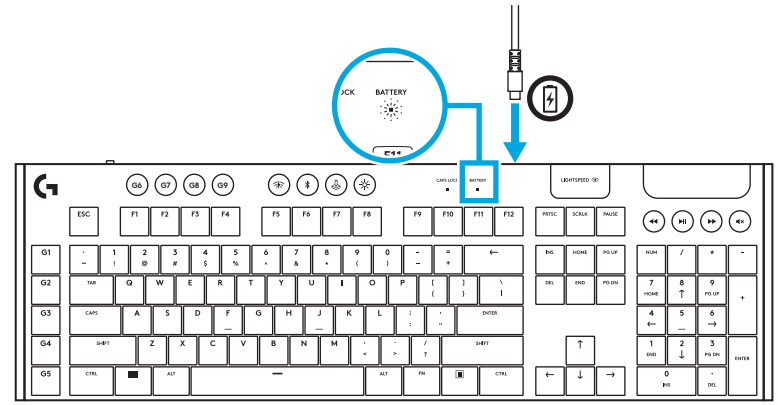

ویژگی‌های صفحه‌کلید

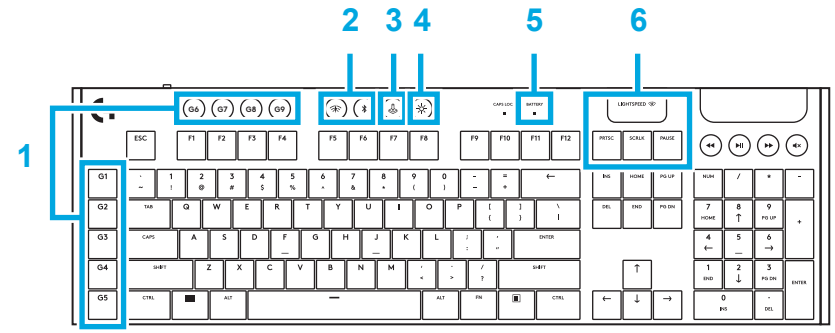

1 کلیدهای G

2 LIGHTSPEED ،*Bluetooth*®

3 حالت بازی

4 روشنایی

5 چراغ باتری

6 کنترل‌های رسانه‌ای

ویژگی‌های صفحه‌کلید - عملکردهای نورپردازی

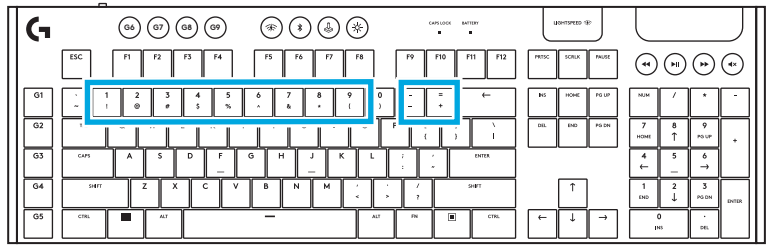

صفحه‌کلید G915 X LS افزون بر ویژگی‌های نورپردازی موجود از طریق نرم‌افزار G HUB، دارای جلوه‌های نورپردازی داخلی نیز هست. برای انتخاب این جلوه‌ها، ضمن فشردن کلیدهای عددی، دکمه روشنایی (Brightness) را فشار دهید و نگه دارید تا یک جلوه انتخاب شود:

میانبر	یک بار فشردن	دفعات بعدی فشردن
روشنایی + کلید 1	ثابت	چرخش بین رنگ‌ها
روشنایی + کلید 2	تنفس	
روشنایی + کلید 3	موج	
روشنایی + کلید 4	چرخش بین رنگ‌ها	
روشنایی + کلید 5	موج رنگی	چرخش بین جهت‌ها
روشنایی + کلید 6	جلوه اختصاصی شماره 1	
روشنایی + کلید 7	جلوه اختصاصی شماره 2	
روشنایی + کلید 8	جلوه نورپردازی سفارشی شماره 1	
روشنایی + کلید 9	جلوه نورپردازی سفارشی شماره 2	
روشنایی + کلید «-»	کاهش سرعت جلوه	
روشنایی + کلید «+»	افزایش سرعت جلوه	

جلوه‌های ذخیره‌شده کاربر توسط نرم‌افزار G HUB در صفحه‌کلید ذخیره می‌شود.

دکمه حالت بازی

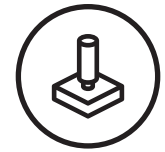

این دکمه کلید استاندارد Windows و کلید منو را غیرفعال می‌کند تا از فعال شدن منوی شروع Windows در حین بازی، که ممکن است در بازی اختلال ایجاد کند، جلوگیری شود. LED حالت بازی در حالت بازی روشن می‌شود.

نور پس‌زمینه صفحه‌کلید

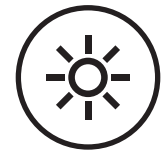

با تغییر وضعیت دکمه روشنایی صفحه‌کلید، روشنایی صفحه‌کلید را تنظیم کنید.

فعال کردن سفارشی‌سازی کامل کلیدها

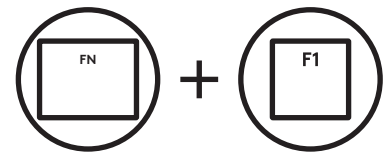

برای تغییر وضعیت بین چیدمان پیش‌فرض و سفارشی، این کلید را تغییر دهید.

حافظه داخلی

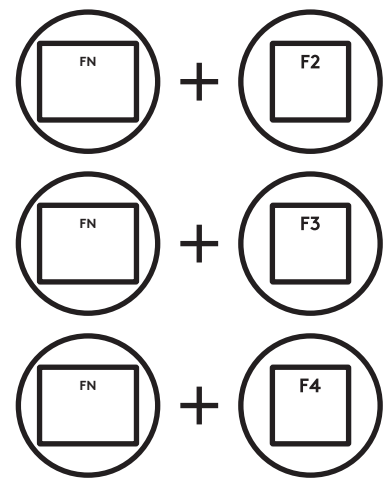

سه نمایه داخلی را می‌توان در G915 X LS ذخیره کرد. این نمایه‌ها از طریق نرم‌افزار G HUB در G915 X LS دانلود می‌شود و با استفاده از کلیدهای FN+F2، F3، F4 هنگام قرار داشتن صفحه‌کلید در حالت داخلی (Onboard) قابل دسترسی است (این حالت از طریق نرم‌افزار G HUB یا در صورت خاموش بودن یا نصب نبودن نرم‌افزار G HUB قابل دسترسی است).

ویژگی‌های صفحه‌کلید - کنترل‌های رسانه‌ای

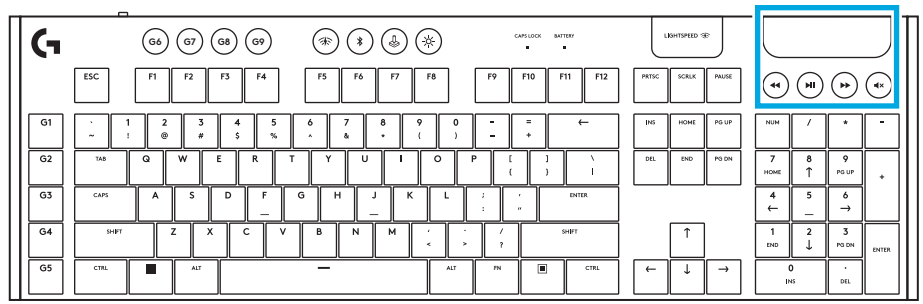

G915 X LS دارای تعدادی کنترل رسانه‌ای است که در گوشه سمت راست بالای صفحه‌کلید قرار دارد.

- گردونه صدا — میزان صدای فعال را در رایانه شما کنترل می‌کند.
- پرش به عقب — بسته به برنامه، به ابتدای یک آهنگ یا آهنگ قبلی می‌رود.
- پخش/مکث — پخش منبع صوتی یا ویدیویی را شروع یا متوقف می‌کند.
- پرش به جلو — بسته به برنامه، به انتهای آهنگ یا آهنگ بعدی می‌رود.
- بی‌صدا — خروجی صدا را متوقف می‌کند.

ویژگی‌های صفحه‌کلید - نشانگر باتری

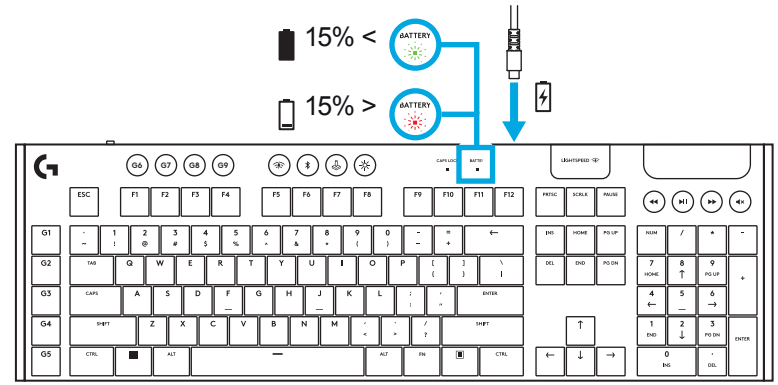

- هنگام شارژ، به رنگ سبز چشمک می‌زند.
- وقتی شارژ باتری بالای 15 درصد است، مدت کوتاهی رنگ سبز را نشان می‌دهد.
- وقتی صفحه‌کلید نیاز به شارژ دارد رنگ قرمز را نشان می‌دهد.

ویژگی‌های صفحه‌کلید - کنترل‌های بی‌سیم

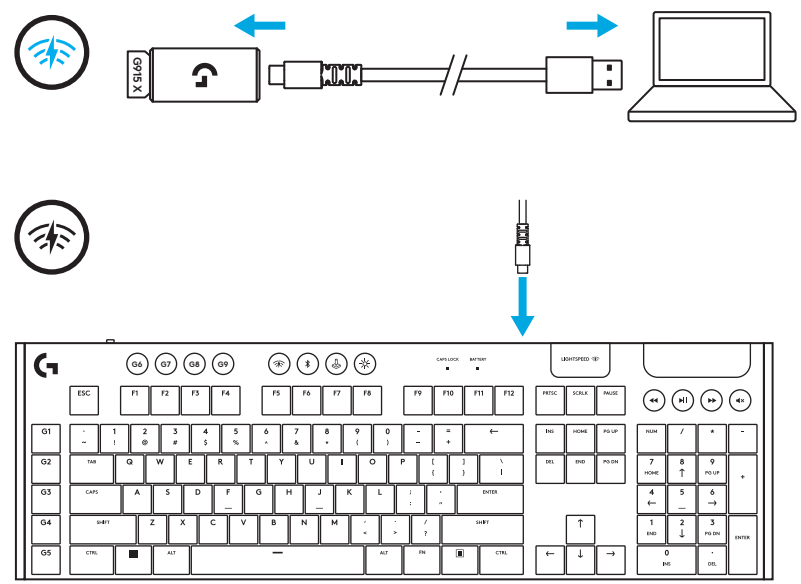

- دکمه LIGHTSPEED اتصال بی‌سیم LIGHTSPEED را انتخاب می‌کند، که با استفاده از دانگل گیرنده همراه محصول به رایانه یا Mac متصل می‌شود. هنگام اتصال، رنگ فیروزه‌ای و هنگام برقراری اتصال باسیم، رنگ سفید را نشان می‌دهد.

ویژگی‌های صفحه کلید - BLUETOOTH®

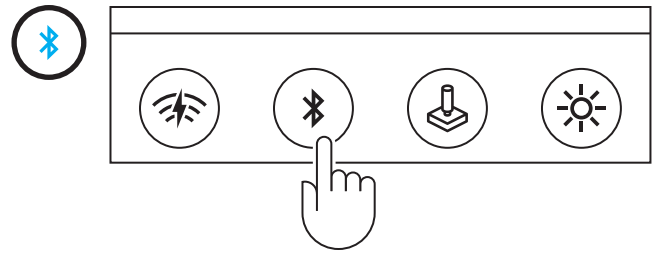

- دکمه Bluetooth® از طریق Bluetooth® به دستگاه‌ها متصل می‌شود. هنگام اتصال، رنگ آبی را نشان می‌دهد.

مراقبت و نظافت

برای تمیز کردن صفحه‌کلید، از یک پارچه نرم، بدون پرز یا میکروفیبر استفاده کنید. می‌توانید از پارچه مرطوب استفاده کنید. از محلول‌های تمیزکننده قوی استفاده نکنید.

صفحه‌کلید را در مایعات فرو نبرید یا آن را در معرض مایعات قرار ندهید.

سؤال دارید؟

logitechG.com/support/G915XLS

PŘIPOJENÍ LIGHTSPEED

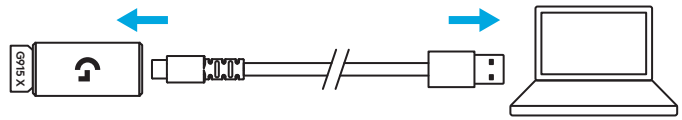

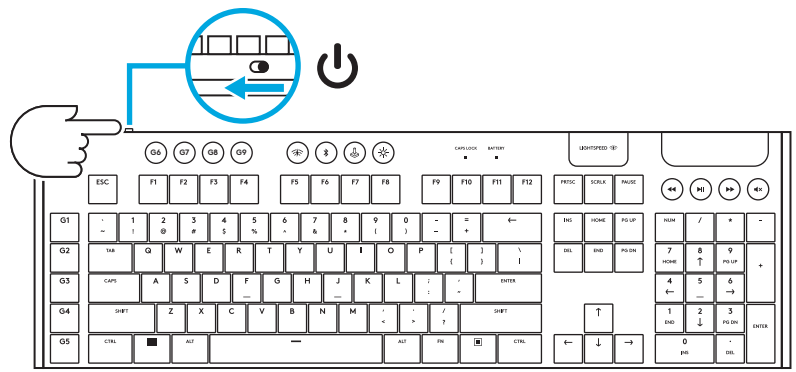

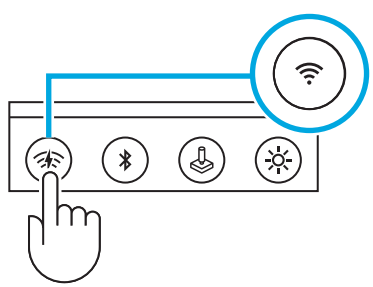

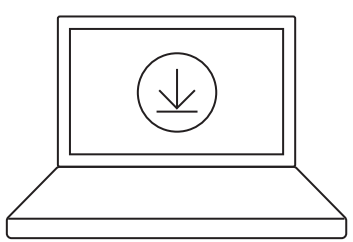

www.logitech.com/support/G915XLS

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH®

1

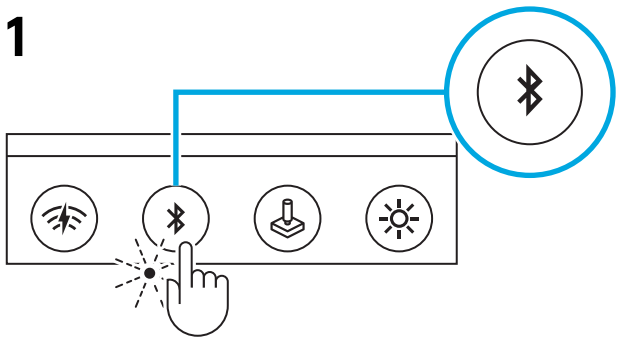

2

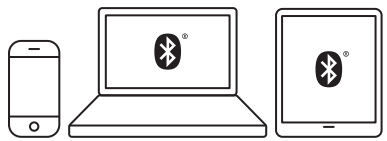

3

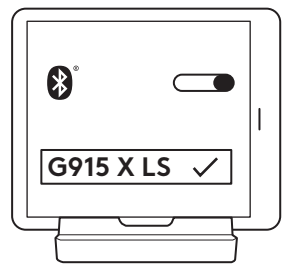

4

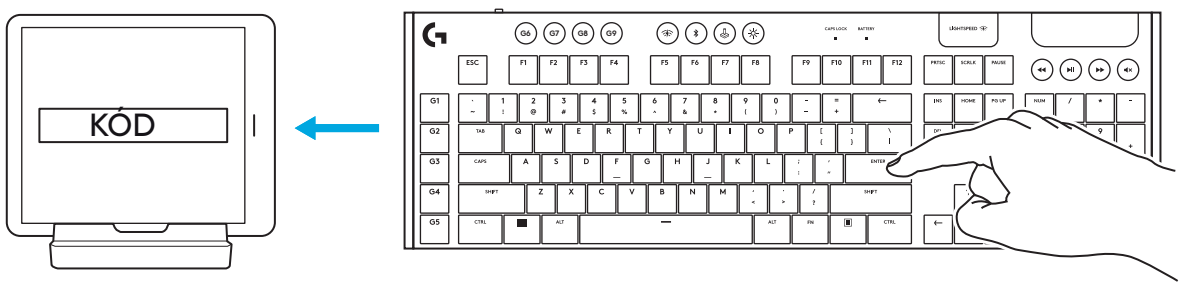

NABÍJENÍ

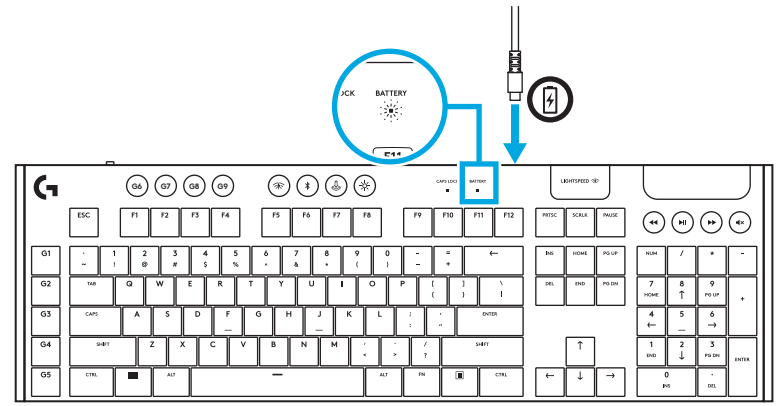

FUNKCE KLÁVESNICE

1 Klávesy G-Key

2 LIGHTSPEED a *Bluetooth*®

3 Herní režim

4 Jas

5 Kontrolka baterie

6 Ovládací prvky médií

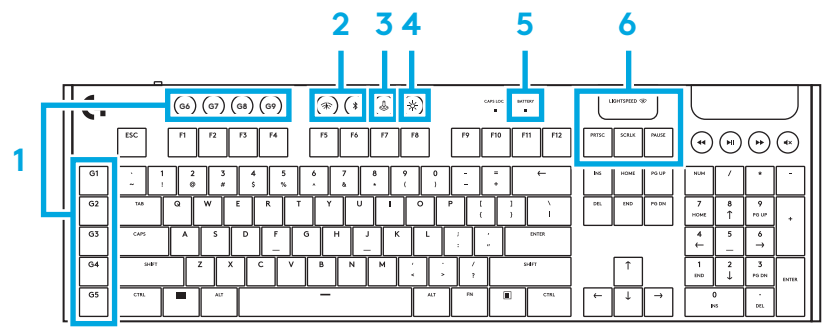

FUNKCE KLÁVESNICE – FUNKCE OSVĚTLENÍ

Kromě světelných funkcí dostupných prostřednictvím softwaru G HUB má G915 X LS také vestavěné světelné efekty. Chcete-li tyto efekty vybrat, stiskněte a podržte tlačítko pro ovládání jasu a současným stisknutím číselné klávesy na klávesnici vyberte efekt:

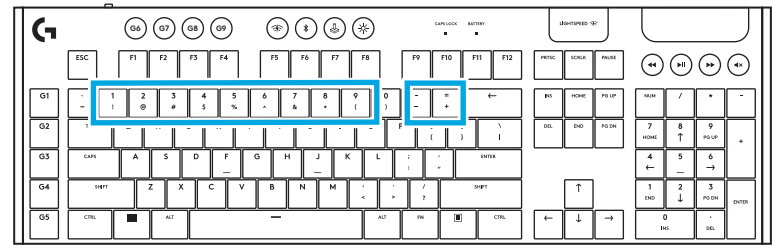

Zkratka	První stisk	Následné stisky
Jas + tlačítko 1	Pevná	Procházení barvami
Jas + tlačítko 2	Pulzování	
Jas + tlačítko 3	Vlnění	
Jas + tlačítko 4	Cyklus barev	
Jas + tlačítko 5	Barevná vlna	Procházení směry
Jas + tlačítko 6	Charakteristický efekt 1	
Jas + tlačítko 7	Charakteristický efekt 2	
Jas + tlačítko 8	Vlastní světelný efekt 1	
Jas + tlačítko 9	Vlastní světelný efekt 2	
Jas + tlačítko „-“	Snižuje rychlost efektu	
Jas + tlačítko „+“	Zvyšuje rychlost efektu	

Uživatelem uložené efekty se ukládají do klávesnice pomocí softwaru G HUB.

TLAČÍTKO HERNÍHO REŽIMU

Toto tlačítko deaktivuje standardní klávesu Windows a klávesu Menu, aby se během hry neaktivovala nabídka Start systému Windows, což by mohlo narušit hru. Během herního režimu svítí kontrolka herního režimu.

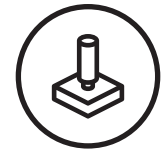

PODSVÍCENÍ KLÁVESNICE

Jas klávesnice upravíte cyklickým přepínáním tlačítka jasu klávesnice.

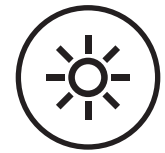

POVOLENÍ ÚPLNÉHO PŘIZPŮSOBENÍ KLÁVES

Přepněte mezi výchozím a přizpůsobeným rozvržením.

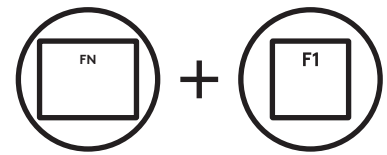

INTEGROVANÁ PAMĚŤ

Do klávesnice G915 X LS lze uložit tři integrované profily. Profily se do G915 X LS stahují prostřednictvím softwaru G HUB a jsou přístupné pomocí kláves FN+F2, F3, F4, když je klávesnice v režimu Onboard (vybraném ze softwaru G HUB nebo když je software G HUB vypnutý nebo není nainstalovaný).

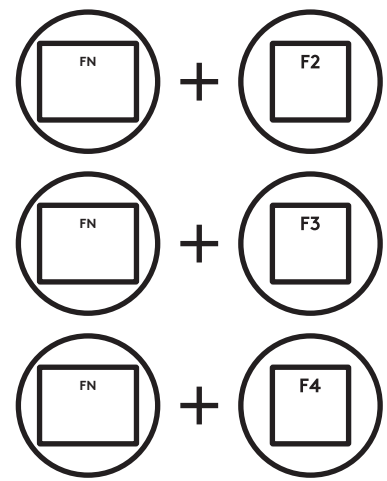

FUNKCE KLÁVESNICE – OVLÁDACÍ PRVKY MÉDIÍ

G915 X LS má ovládací prvky médií umístěné v pravém horním rohu klávesnice.

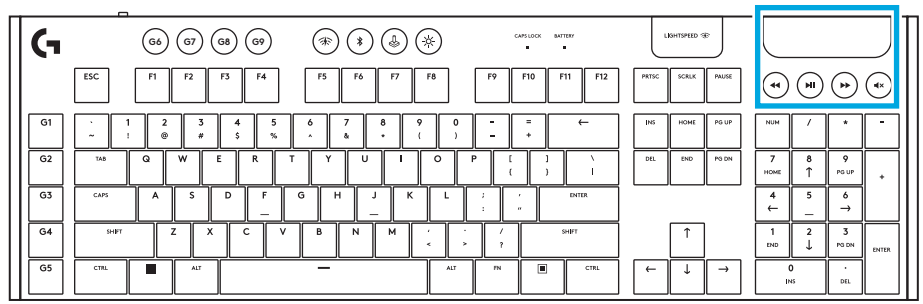

- Otočný ovladač hlasitosti – ovládá hlasitost aktivního zvuku v počítači.
- Přeskočit zpět – v závislosti na aplikaci přejde na začátek skladby nebo na předchozí skladbu.
- Přehrát/Pozastavit – spustí nebo zastaví přehrávání zdroje zvuku nebo videa.
- Přeskočit dopředu – v závislosti na aplikaci přejde na konec skladby nebo na další skladbu.
- Ztlumit – zastaví zvukový výstup.

FUNKCE KLÁVESNICE – UKAZATEL BATERIE

- Při nabíjení pulzuje zeleně.
- Při spuštění, když je baterie nabitá na více než 15 %, se na okamžik zobrazí zeleně.
- Když je třeba klávesnici nabít, zobrazí se červeně.

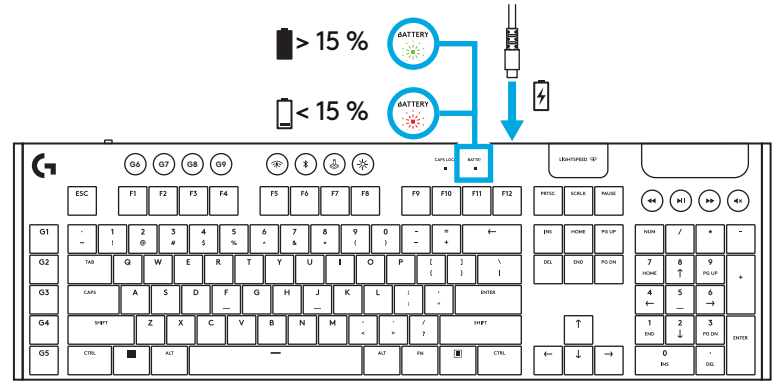

FUNKCE KLÁVESNICE – BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ

- Tlačítko LIGHTSPEED zvolí bezdrátové připojení LIGHTSPEED, které se připojí k počítači PC nebo Mac pomocí dodaného adaptéru přijímače. Při připojení se zobrazuje azurová barva, při kabelovém připojení bílá.

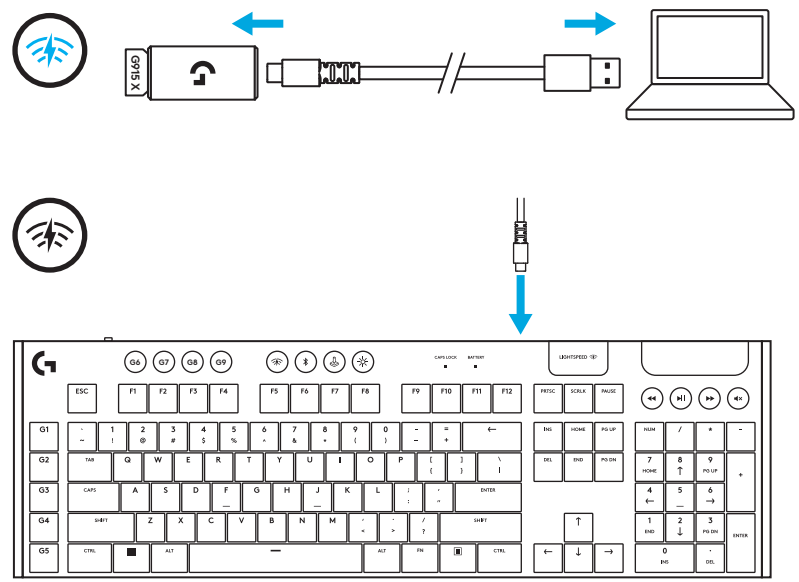

FUNKCE KLÁVESNICE – *BLUETOOTH®*

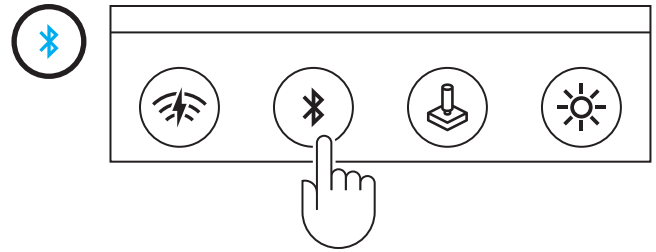

- *Tlačítko Bluetooth®* umožňuje připojení k zařízením prostřednictvím připojení *Bluetooth®*. Po připojení se zobrazuje modře.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

K čištění klávesnice použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna, nebo hadřík z mikrovlákna. Lze použít vlhký hadřík. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky.

Neponořujte klávesnici do vody ani ji nevystavujte působení kapalin.

MÁTE OTÁZKY?

logitechG.com/support/G915XLS

PRIPOJENIE LIGHTSPEED

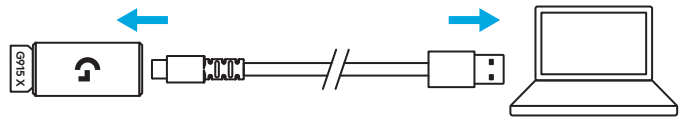

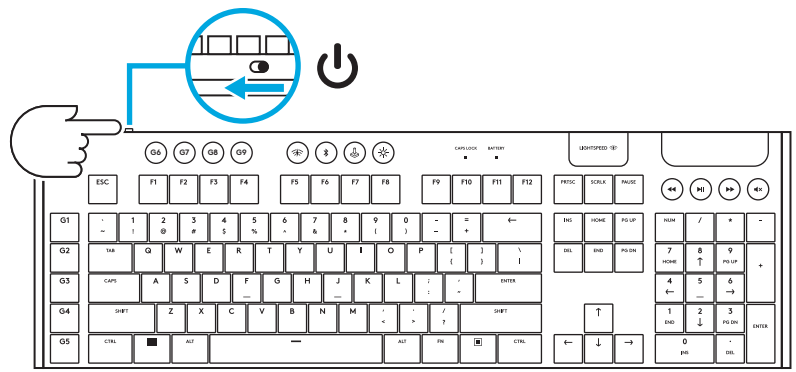

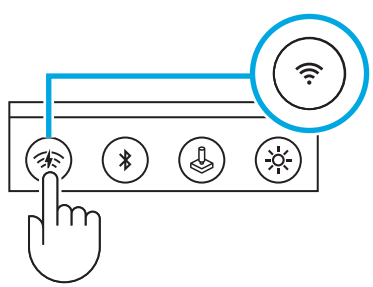

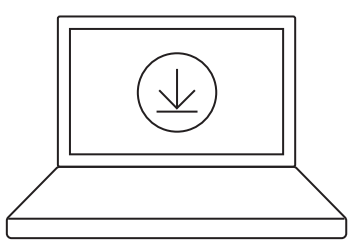

www.logitech.com/support/G915XLS

PRIPOJENIE *BLUETOOTH*®

1

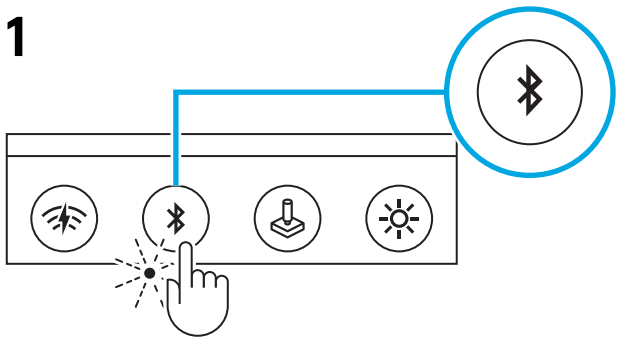

2

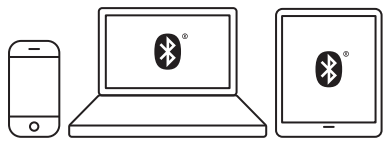

3

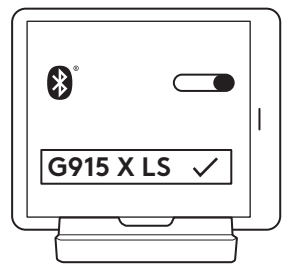

4

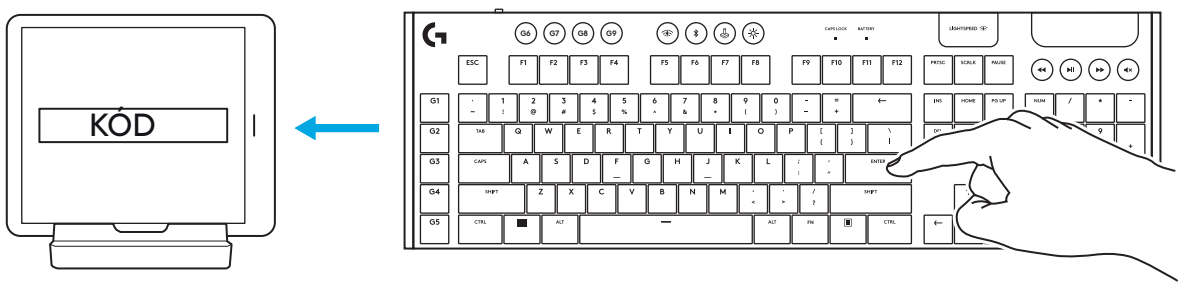

NABÍJANIE

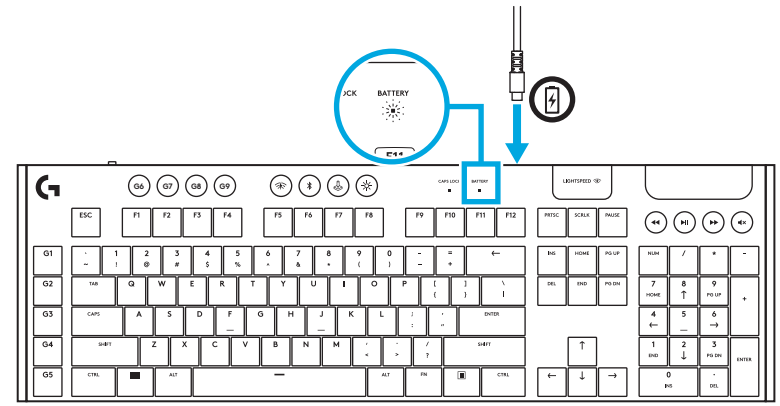

FUNKCIE KLÁVESNICE

1 Klávesy G-Keys

2 Rozhrania LIGHTSPEED a *Bluetooth*®

3 Herný režim

4 Jas

5 Kontrolka batérie

6 Ovládacie prvky médií

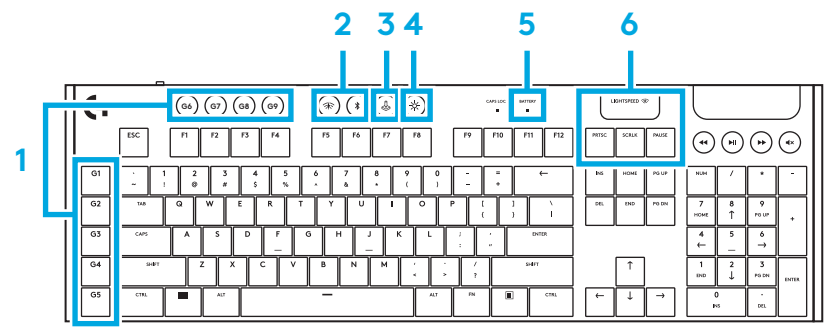

FUNKCIE KLÁVESNICE – FUNKCIE PODSVIETENIA

Okrem funkcií podsvietenia dostupných prostredníctvom softvéru G HUB má G915 X LS zabudované svetelné efekty. Ak si želáte zvoliť tieto efekty, stlačte a podržte tlačidlo Jas a zároveň stláčajte číselné tlačidlá na klávesnici, čím si vyberiete efekt:

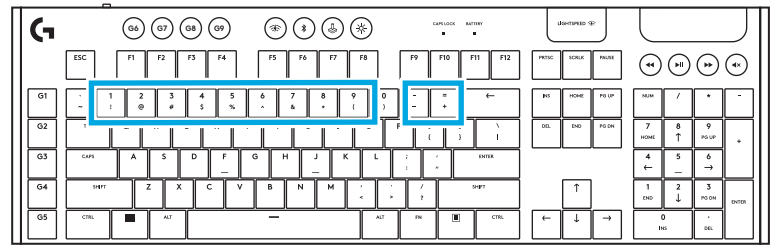

Skratka	Prvé stlačenie	Ďalšie stlačenia
Jas + kláves 1	Nemenné	Cyklická zmena farieb
Jas + kláves 2	Pulzovanie	
Jas + kláves 3	Vlnenie	
Jas + kláves 4	Farebný cyklus	
Jas + kláves 5	Farebná vlna	Smerový cyklus
Jas + kláves 6	Výrazný efekt č. 1	
Jas + kláves 7	Výrazný efekt č. 2	
Jas + kláves 8	Vlastný svetelný efekt č. 1	
Jas + kláves 9	Vlastný svetelný efekt č. 2	
Jas + kláves „-“	Zníženie rýchlosti efektu	
Jas + kláves „+“	Zvýšenie rýchlosti efektu	

Používateľské efekty sa ukladajú do klávesnice pomocou softvéru G HUB.

TLAČIDLO HERNÉHO REŽIMU

Toto tlačidlo deaktivuje štandardné tlačidlo Windows a tlačidlo Menu, aby sa počas hry neaktivovala ponuka Štart systému Windows, čo by mohlo narušiť hru. Počas herného režimu svieti kontrolka herného režimu.

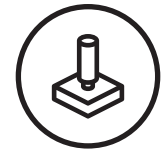

PODSVIETENIE KLÁVESNICE

Nastavenie jasu klávesnice cyklovaním tlačidla jasu klávesnice.

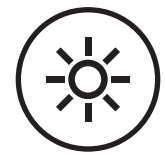

UMOŽNENIE PLNÉHO PRISPÔSOBENIA KLÁVESOV

Možnosť prepnutia medzi východiskovým a prispôsobeným rozložením.

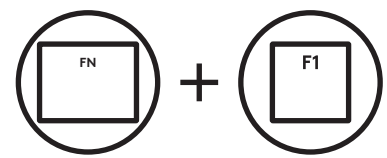

INTEGROVANÁ PAMÄŤ

Do G915 X LS možno uložiť tri integrované profily.
Profily sa do G915 X LS sťahujú prostredníctvom softvéru G HUB a sú prístupné pomocou klávesov FN+F2, F3, F4, keď je klávesnica v integrovanom režime (vybraný zo softvéru G HUB alebo keď je softvér G HUB vypnutý, prípadne nie je nainštalovaný).

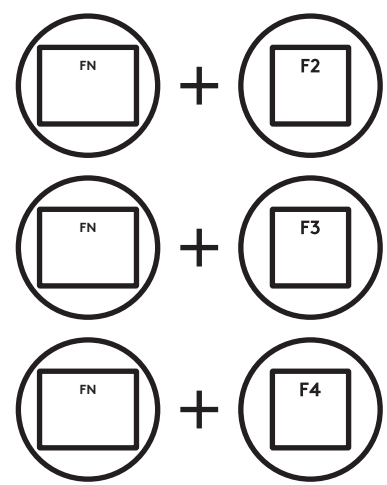

FUNKCIE KLÁVESNICE – OVLÁDANIE MÉDIÍ

G915 X LS disponuje ovládacími prvkami médií umiestnenými v pravom hornom rohu klávesnice.

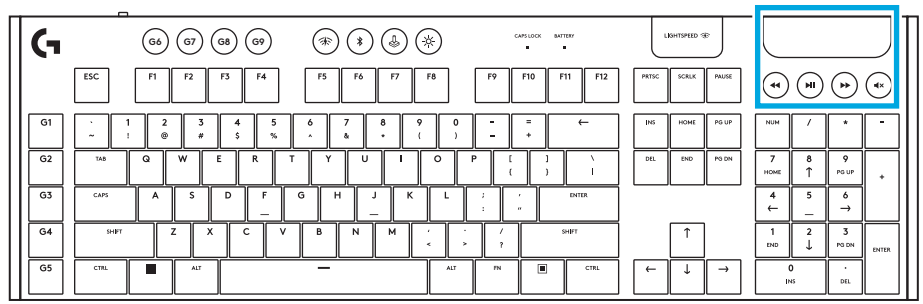

- Koliesko hlasitosti – reguluje hlasitosť aktívneho zvuku v počítači.
- Preskočiť späť – v závislosti od aplikácie prejde na začiatok skladby alebo na predchádzajúcu skladbu.
- Prehrávanie/pozastavenie – spustí alebo zastaví prehrávanie zdroja zvuku alebo videa.
- Preskočiť dopredu – v závislosti od aplikácie prejde na koniec skladby alebo na ďalšiu skladbu.
- Stlmenie – zastaví zvukový výstup.

FUNKCIE KLÁVESNICE – INDIKÁTOR BATÉRIE

- Pri nabíjaní pulzuje na zeleno.
- Ak je batéria nabitá na viac ako 15 %, pri spustení sa na chvíľu rozsvieti nazeleno.
- Keď je potrebné klávesnicu nabiť, zobrazí sa červená farba.

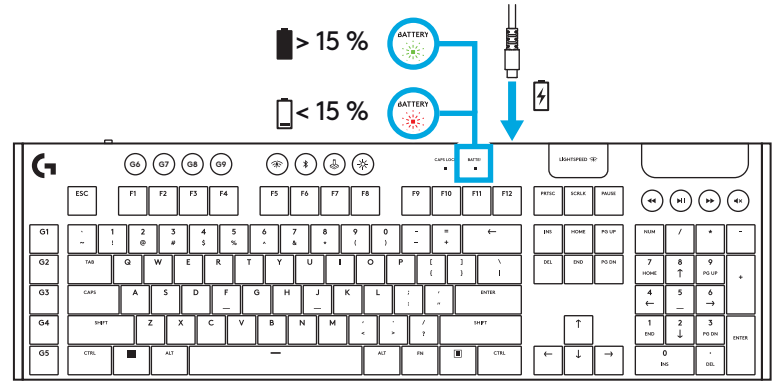

FUNKCIE KLÁVESNICE – BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE

- Tlačidlom LIGHTSPEED zvolíte bezdrôtové pripojenie LIGHTSPEED, ktoré sa pripojí k počítaču PC alebo Mac pomocou dodaného prijímača dongle. Po pripojení sa rozsvieti modrá kontrolka, pri káblovom pripojení biela.

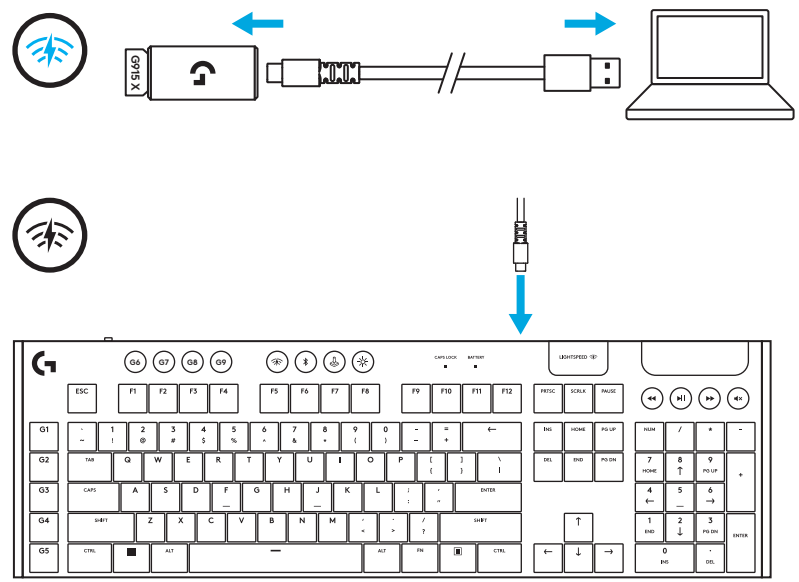

FUNKCIE KLÁVESNICE – *BLUETOOTH®*

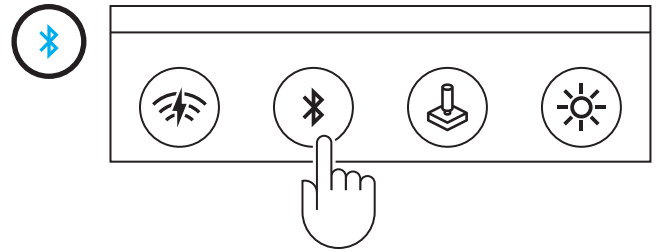

- *Tlačidlom Bluetooth®* sa pripája k zariadeniam cez pripojenie*Bluetooth®*. Po pripojení sa zobrazuje modrou farbou.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Na čistenie klávesnice použite mäkkú handričku bez chĺpkov alebo z mikrovlákna. Môžete použiť vlhkú handričku. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky.

Neponárajte klávesnicu ani ju nevystavujte pôsobeniu tekutín.

MÁTE OTÁZKY?

logitechG.com/support/G915XLS

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ LIGHTSPEED

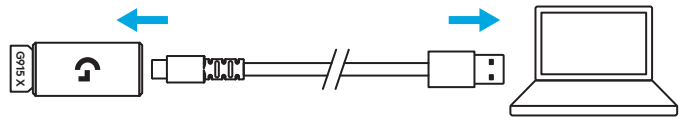

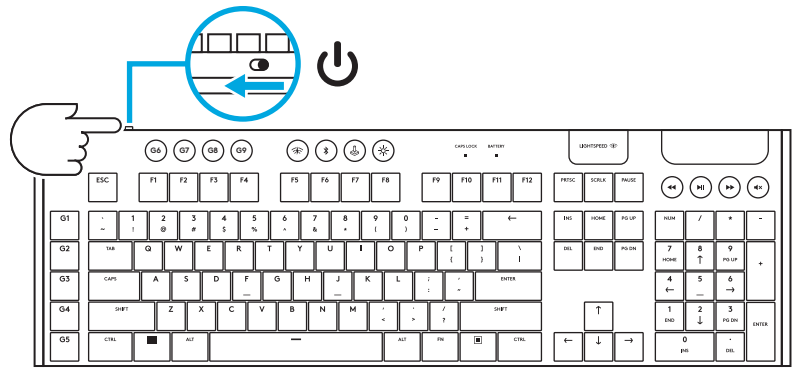

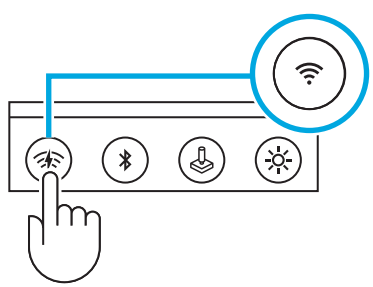

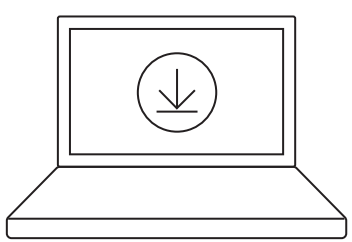

www.logitech.com/support/G915XLS

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО *BLUETOOTH*®

1

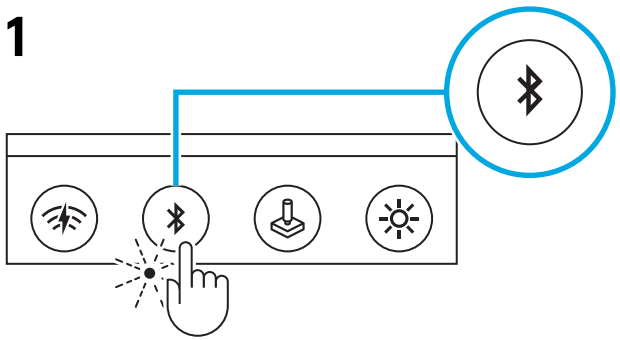

2

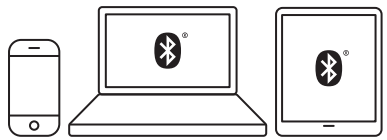

3

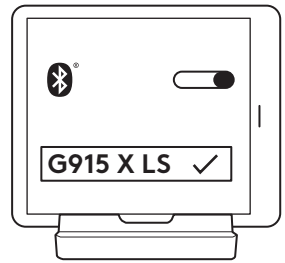

4

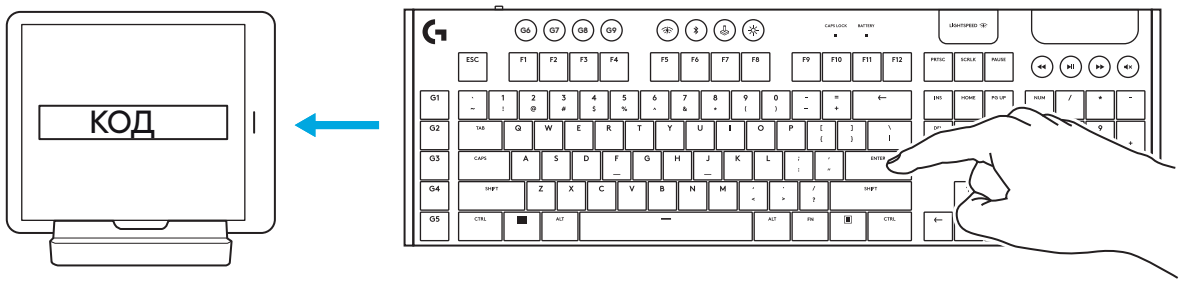

ЗАРЯДЖАННЯ

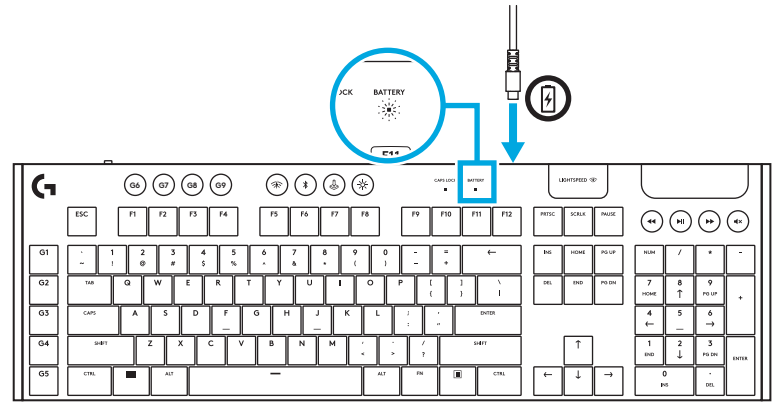

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ

1 G-Keys

2 LIGHTSPEED та *Bluetooth*®

3 Ігровий режим

4 Яскравість

5 Індикатор заряду акумулятора

6 Елементи керування мультимедіа

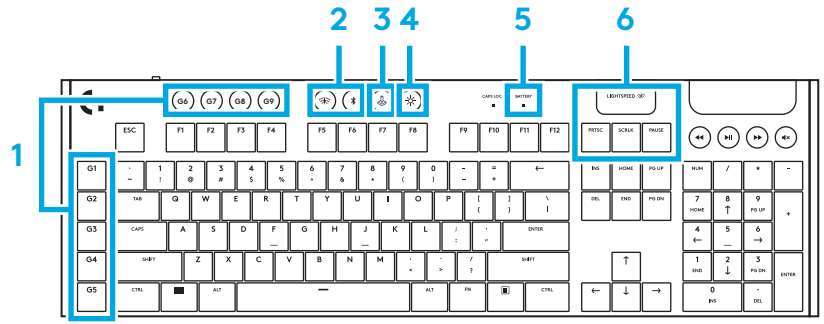

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ - ФУНКЦІЇ ПІДСВІЧУВАННЯ

На додаток до функцій підсвічування, доступних через програмне забезпечення G HUB, G915 X LS має вбудовані світлові ефекти. Щоб вибрати ці ефекти, натисніть і утримуйте кнопку Яскравість, одночасно натискаючи цифрові клавіші клавіатури для вибору ефекту:

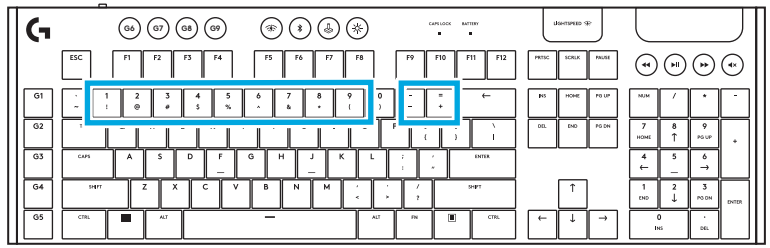

Клавіші швидкого доступу	Перше натискання	Наступні натискання
Яскравість + клавіша 1	Зафіксовано	Циклічне перемикання кольорів
Яскравість + клавіша 2	Пульсація	
Яскравість + клавіша 3	Мерехтіння	
Яскравість + клавіша 4	Кольоровий цикл	
Яскравість + клавіша 5	Кольорова хвиля	Циклічне перемикання напрямків
Яскравість + клавіша 6	Ефект підпису №1	
Яскравість + клавіша 7	Ефект підпису №2	
Яскравість + клавіша 8	Спеціальний світловий ефект №1	
Яскравість + клавіша 9	Спеціальний світловий ефект №2	
Яскравість + клавіша «-»	Зменшує швидкість ефекту	
Яскравість + клавіша «+»	Збільшує швидкість ефекту	

Збережені користувачем ефекти зберігаються на клавіатурі за допомогою програмного забезпечення G HUB.

КНОПКА РЕЖИМУ ГРИ

Ця кнопка вимикає стандартну клавішу Windows і клавішу «Меню», щоб запобігти активації меню «Пуск» під час гри, що може завадити грі. Під час ігрового режиму світиться індикатор ігрового режиму.

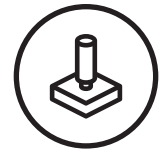

ПІДСВІЧУВАННЯ КЛАВІАТУРИ

Відрегулюйте яскравість клавіатури, послідовно натискаючи кнопку яскравості клавіатури.

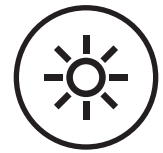

УВІМКНЕННЯ ПОВНОГО НАЛАШТУВАННЯ КЛАВІШ

Перемикач для переключення між стандартною і користувацькою розкладками

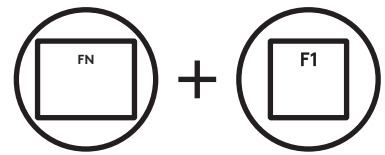

ВБУДОВАНА ПАМ'ЯТЬ

У G915 X LS можна зберегти три вбудовані профілі. Профілі завантажуються в G915 X LS через програмне забезпечення G HUB, а доступ до них здійснюється за допомогою клавіш FN+F2, F3, F4, коли клавіатура знаходиться в режимі Вбудовано (вибраному в програмному забезпеченні G HUB, або коли програмне забезпечення G HUB вимкнено чи не встановлено).

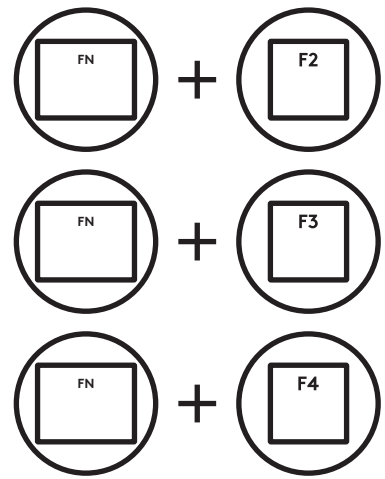

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ — ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА

G915 X LS має елементи керування мультимедіа, розташовані у верхньому правому куті клавіатури.

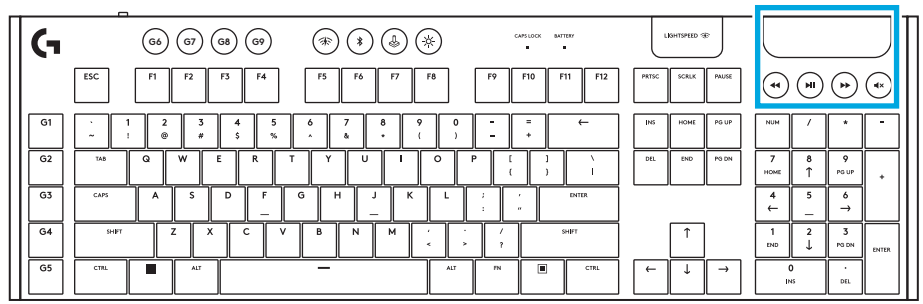

- Регулятор гучності — регулює гучність активного звуку на вашому комп'ютері.
- Перемотати назад — перехід на початок доріжки або на попередню доріжку, залежно від програми.
- Відтворення/Пауза — запуск або зупинка відтворення аудіо- або відеоджерела.
- Перемотати вперед — перехід до кінця доріжки або до наступної доріжки, залежно від програми.
- Вимкнути звук — вимкнення виводу звуку.

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ — ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ

- Під час заряджання пульсує зеленим кольором.
- Під час запуску миттєво світиться зеленим, коли заряд батареї перевищує 15%.
- Показує червоний колір, коли клавіатура потребує заряджання.

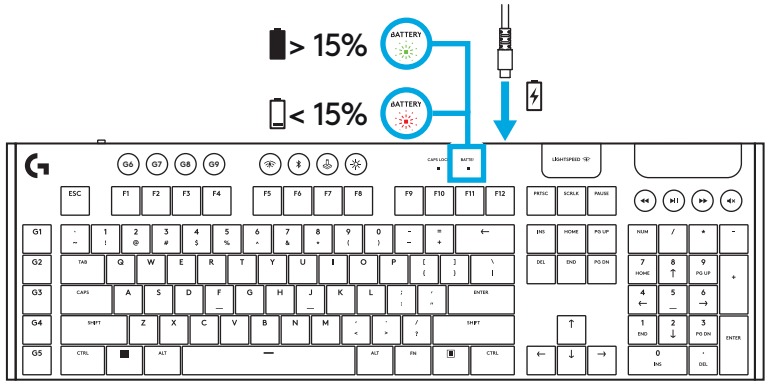

МОЖЛИВОСТІ КЛАВІАТУРИ — БЕЗДРОТОВЕ КЕРУВАННЯ

- Кнопка LIGHTSPEED вибирає бездротове з'єднання LIGHTSPEED, яке підключається до ПК або Mac за допомогою приймача, який входить у комплект. Він показує блакитний колір при підключенні, білий — при дротовому з'єднанні.

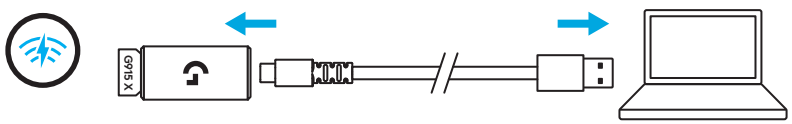

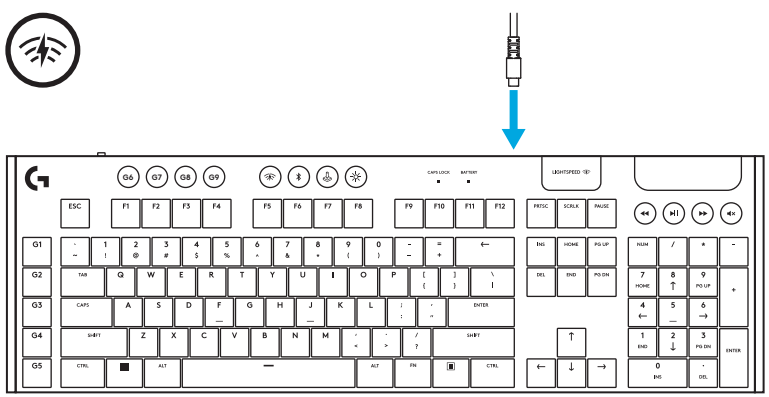

МОЖЛИВОСТІ КЛАВІАТУРИ - *BLUETOOTH®*

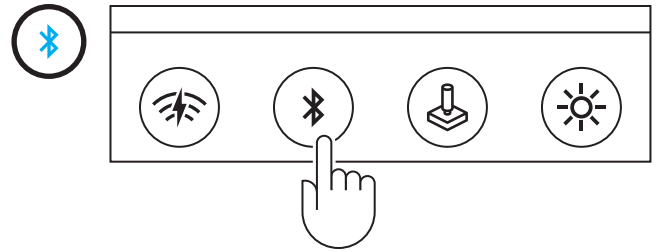

- *Кнопка Bluetooth® підключається до пристроїв через з'єднання Bluetooth®*. При підключенні він відображається синім кольором.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

Для чищення клавіатури використовуйте м'яку безворсову тканину або тканину з мікрофібри. Можна використовувати вологу ганчірку. Не використовуйте агресивні миючі засоби.

Не занурюйте клавіатуру в воду і не піддавайте її впливу рідини.

ВИНИКЛИ ЗАПИТАННЯ?

logitechG.com/support/G915XLS

LIGHTSPEED-ÜHENDUS



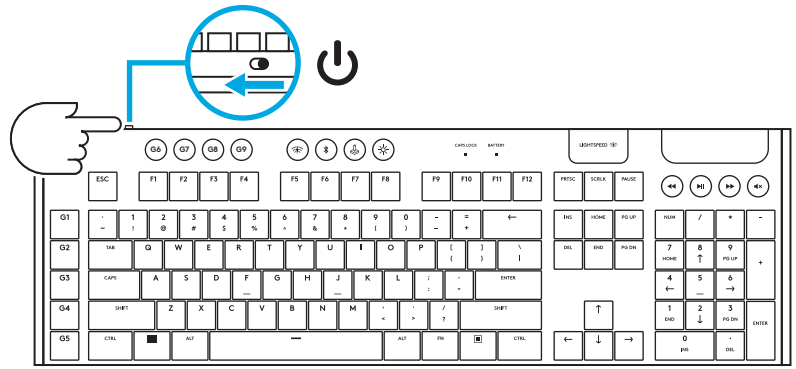

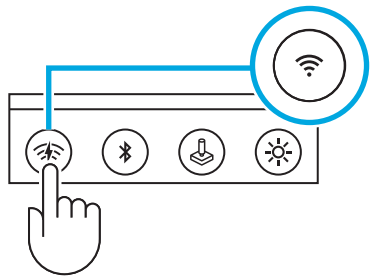

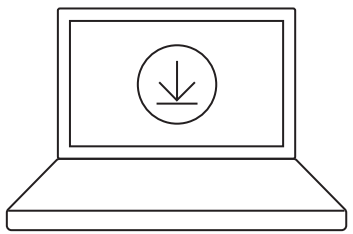

www.logitech.com/support/G915XLS

BLUETOOTH®-ÜHENDUS

1

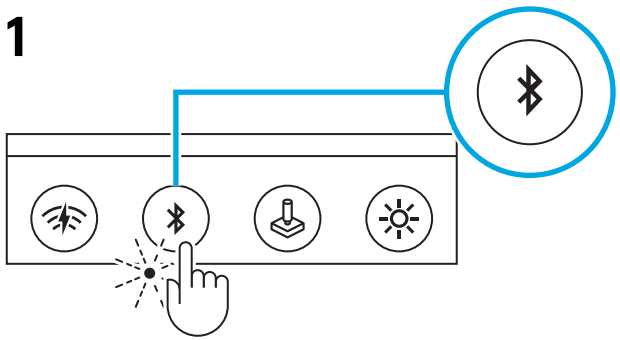

2

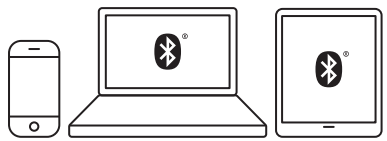

3

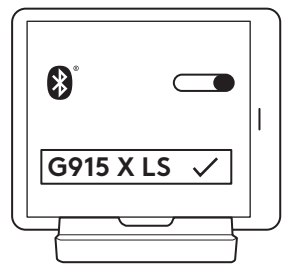

4

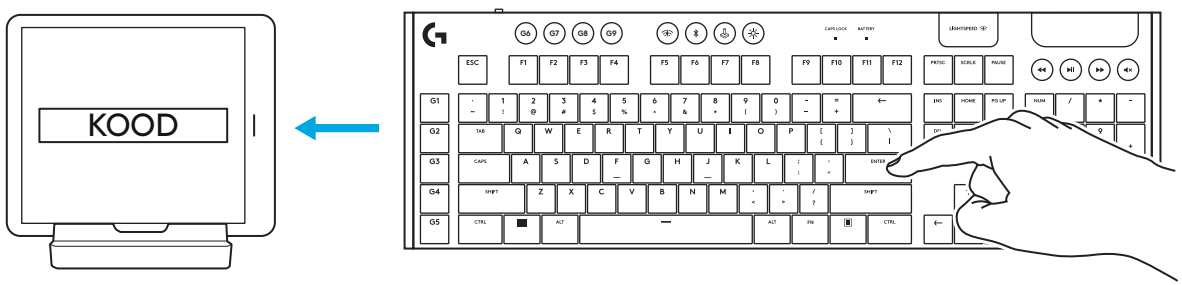

LAADIMINE

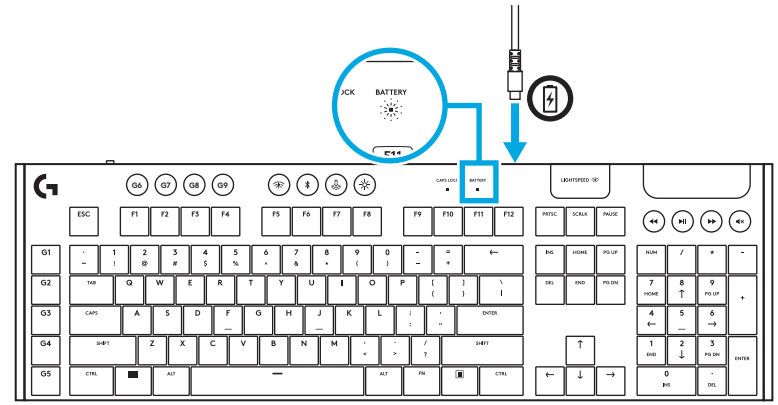

KLAVIATUURI FUNKTSIOONID

1 G-klahvid

2 LIGHTSPEED ja *Bluetooth*®

3 Mängurežiim

4 Heledus

5 Akutuli

6 Meediuminupud

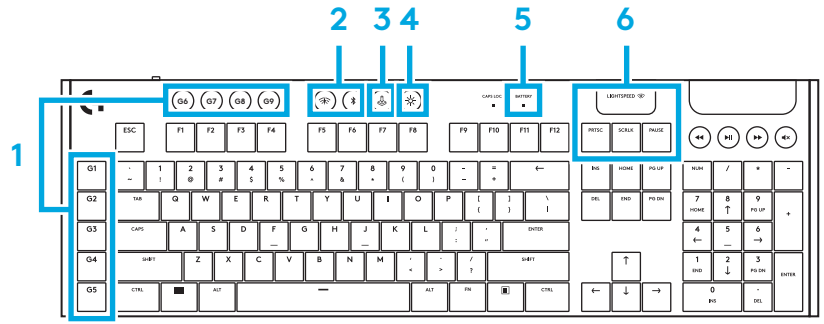

KLAVIATUURI FUNKTSIOONID – VALGUSTUSFUNKTSIOONID

Lisaks G HUBi tarkvara kaudu saadaval olevatele valgustusfunktsioonidele on G915 X LS-l ka sisseehitatud valgusefektid. Nende efektide valimiseks vajutage ja hoidke all Heledus-nuppu, vajutades efekti valimiseks samal ajal klaviatuuri numbriklahve.

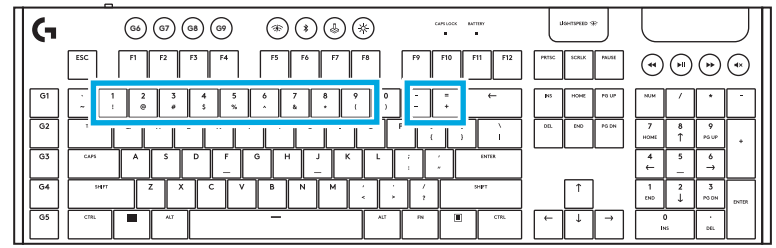

Otsetee	Esimene vajutus	Järgmised vajutused
Heledus + klahv 1	Fikseeritud	Tsükliline liikumine läbi värvide
Heledus + klahv 2	Hingamine	
Heledus + klahv 3	Virvendus	
Heledus + klahv 4	Värvitsükkel	
Heledus + klahv 5	Värvilaine	Tsükkel läbi suundade
Heledus + klahv 6	Signatuurefekt nr 1	
Heledus + klahv 7	Signatuurefekt nr 2	
Heledus + klahv 8	Kohandatud valgusefekt nr 1	
Heledus + klahv 9	Kohandatud valgusefekt nr 2	
Heledus + klahv „-”	Vähendab efekti kiirust	
Heledus + klahv „+”	Suurendatud efekti kiirus	

Kasutaja salvestatud efektid salvestab klaviatuurile G HUBi tarkvara.

MÄNGUREŽIIMI NUPP

See nupp keelab tavalise Windows-klahvi ja Menüü-klahvi, et vältida Windowsi stardimenüü aktiveerimist mängu ajal, mis võib mängu häirida. Mängurežiimi ajal põleb mängurežiimi LED.

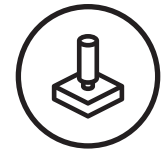

KLAVIATUURI TAUSTAVALGUSTUS

Reguleerige klaviatuuri heledust, liikudes klaviatuuri heledusnupuga tsükliliselt läbi võimalike heleduste.

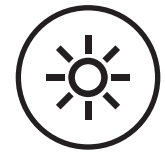

KÕIKIDE KLAHVIDE KOHANDAMISE LUBAMINE

Lüliti vaike- ja kohandatud paigutuse vahel valimiseks.

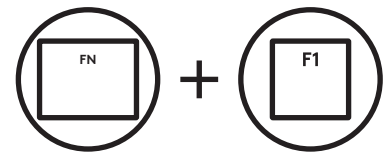

PARDAMÄLU

Klaviatuurile G915 X LS saab salvestada kolm pardaprofiili. Profiilid laaditakse G915 X LS-i alla G HUB tarkvara kaudu ja neile pääseb ligi, kasutades klahvikombinatsioone FN+F2, F3, F4, kui klaviatuur on pardarežiimis (valitud G HUB tarkvara kaudu või kui G HUB tarkvara on välja lülitatud või ei ole installitud).

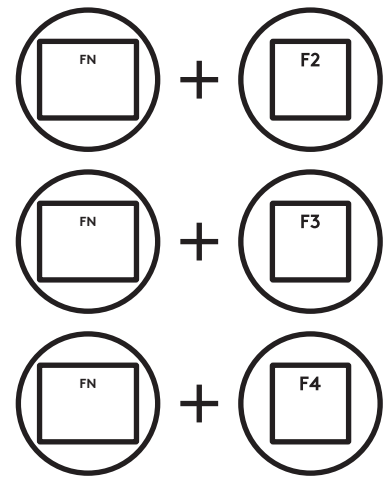

KLAVIATUURI FUNKTSIOONID – MEEDIUMINUPUD

Klaviatuuril G915 X LS on meediuminupud, mis asuvad klaviatuuri paremas ülemises nurgas.

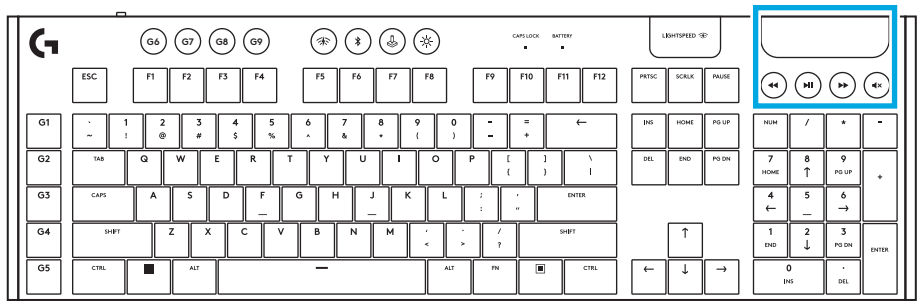

- Helitugevuse regulaator – reguleerib aktiivse heli helitugevust arvutis.
- Hüppa tagasi – läheb olenevalt rakendusest kas loo algusesse või eelmisele loole.
- Esitus/paus – käivitab või peatab heli- või videoallika taasesituse.
- Hüppa edasi – läheb olenevalt rakendusest kas loo lõppu või järgmisele loole.
- Vaigistus – lõpetab heli esitamise.

KLAVIATUURI FUNKTSIOONID – AKU MÄRGUTULI

- Pulseerib laadimise ajal roheliselt.
- Näitab käivitamisel hetkeks rohelist, kui aku on üle 15% laetud.
- Näitab punast, kui klaviatuur vajab laadimist.

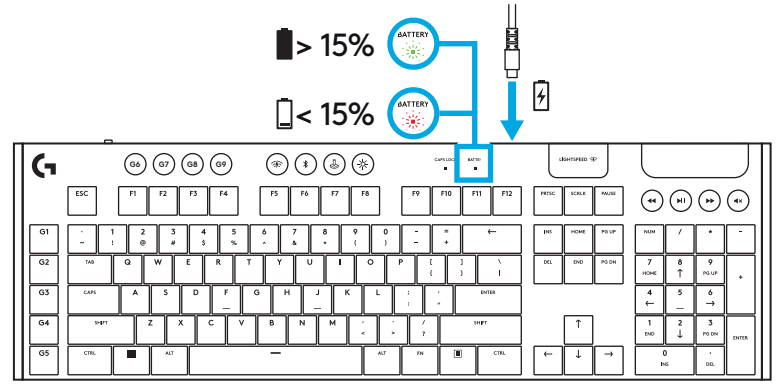

KLAVIATUURI FUNKTSIOONID - JUHTMEVABAD JUHTELEMENDID

- LIGHTSPEED-nupp valib juhtmevaba ühenduse LIGHTSPEED, mis loob kaasas kantava tongli abil ühenduse arvuti või Maciga. Ühenduse korral põleb helesiniselt, juhtmega ühenduse korral valgelt.

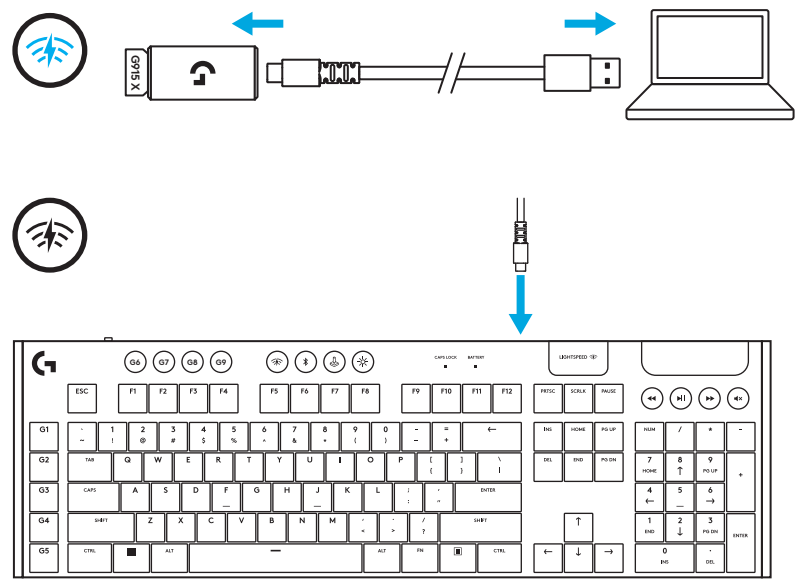

KLAVIATUURI FUNKTSIOONID – *BLUETOOTH®*

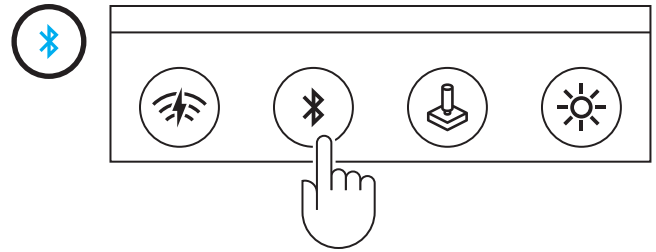

- *Bluetooth®*-nupp loob *Bluetooth®*-ühenduse kaudu ühenduse teiste seadmetega. Ühenduse korral põleb siniselt.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Klaviatuuri puhastamiseks kasutage pehmet, ebemevaba või mikrokiududest lappi. Võib kasutada niisket lappi. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastuslahuseid.

Ärge pange klaviatuuri vedelike sisse ega laske vedelikega kokku puutuda.

KAS TEIL ON KÜSIMUSI?

logitechG.com/support/G915XLS

LIGHTSPEED SAVIENOJUMS

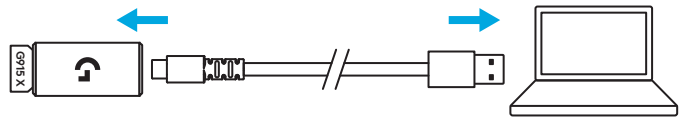

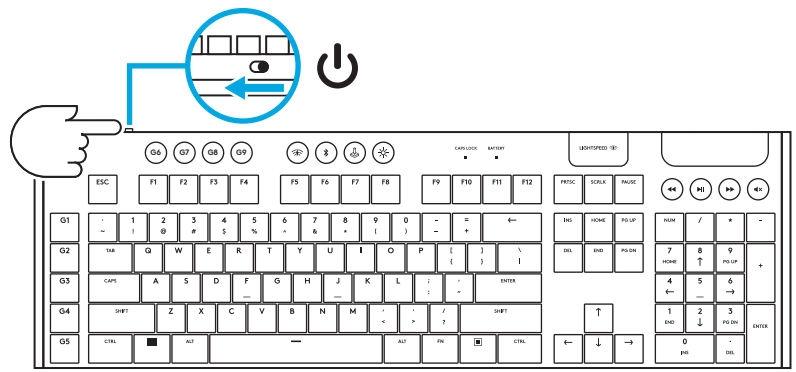

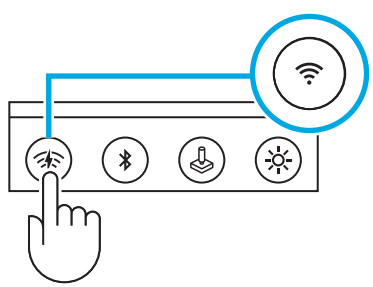

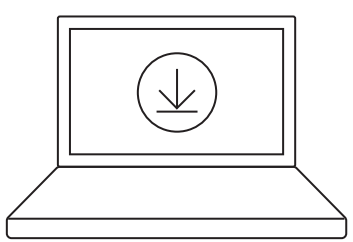

www.logitech.com/support/G915XLS

BLUETOOTH® SAVIENOJUMS

1

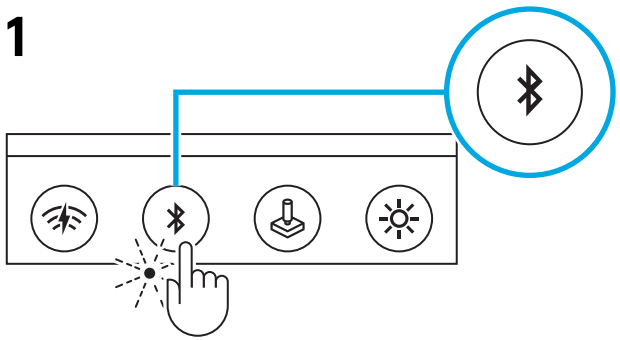

2

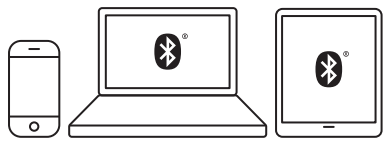

3

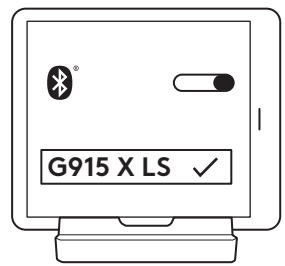

4

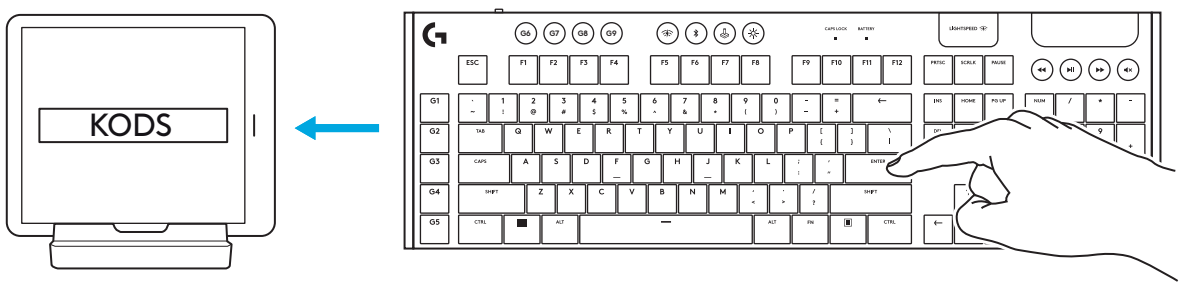

UZLĀDE

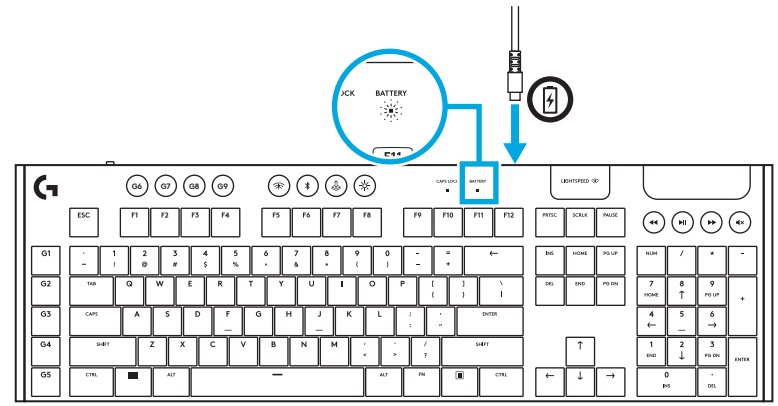

TASTATŪRAS FUNKCIJAS

1 G taustiņi

2 LIGHTSPEED un *Bluetooth*®

3 Spēļu režīms

4 Spilgtums

5 Akumulatora apgaismojums

6 Multivides vadības elementi

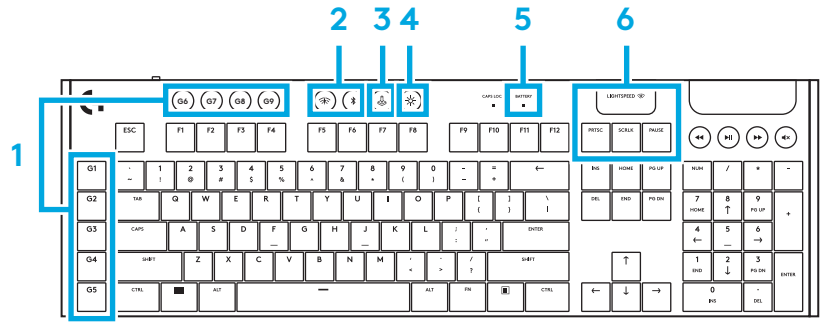

TASTATŪRAS FUNKCIJAS — APGAISMOJUMA FUNKCIJAS

Papildus ar G HUB programmatūru pieejamajām apgaismojuma funkcijām G915 X LS ir iebūvēti apgaismojuma efekti. Lai atlasītu šos efektus, nospiediet un turiet nospiestu pogu “Brightness” (Spilgtums), vienlaicīgi, lai atlasītu efektu, nospiežot tastatūras ciparu taustiņus:

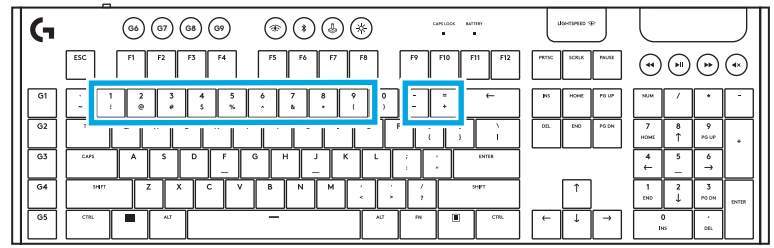

Īsceļi	Pirmoreiz nospiežot	Turpmākajās nospiešanas reizēs
Spilgtums + taustiņš 1	Fiksēts	Krāsu pārslēgšana
Spilgtums + taustiņš 2	Lēni mainās spilgtums	
Spilgtums + taustiņš 3	Ņirboņa	
Spilgtums + taustiņš 4	Krāsu cikls	
Spilgtums + taustiņš 5	Krāsu vilnis	Cikliska virzienu maiņa
Spilgtums + taustiņš 6	Paraksta efekts Nr. 1	
Spilgtums + taustiņš 7	Paraksta efekts Nr. 2	
Spilgtums + taustiņš 8	Pielāgots apgaismojuma efekts Nr. 1	
Spilgtums + taustiņš 9	Pielāgots apgaismojuma efekts Nr. 2	
Spilgtums + taustiņš "-"	Samazina efekta ātrumu	
Spilgtums + taustiņš "+"	Palielina efekta ātrumu	

Lietotāja saglabātie efekti tiek saglabāti tastatūrā, izmantojot G HUB programmatūru.

SPĒĻU REŽĪMA POGA

Šī poga atspējo standarta Windows taustiņu un izvēlnes taustiņu, lai novērstu Windows izvēlnes "Sākt" aktivizēšanu spēles laikā, jo tas var traucēt spēlei. Spēļu režīma laikā iedegas spēļu režīma gaismas diodes indikators.

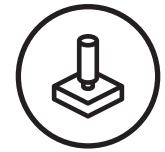

TASTATŪRAS AIZMUGURGAISMOJUMS

Pielāgojiet tastatūras spilgtumu, spiežot tastatūras spilgtuma pogu.

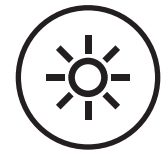

VISU TAUSTIŅU PIELĀGOŠANAS IESPĒJOŠANA

Pārslēdziet starp noklusējuma un pielāgoto izkārtojumu.

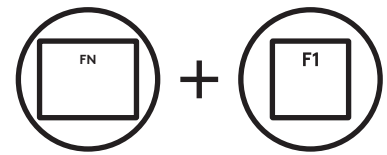

IEBŪVĒTĀ ATMIŅA

G915 X LS var saglabāt trīs iebūvētos profilus. Profili tiek lejupielādēti G915 X LS, izmantojot G HUB programmatūru, un, ja tastatūra ir iebūvētā režīmā, tiem var piekļūt, izmantojot FN+F2, F3, F4 (atlasīti no G HUB programmatūras vai tad, ja G HUB programmatūra ir izslēgta vai nav instalēta).

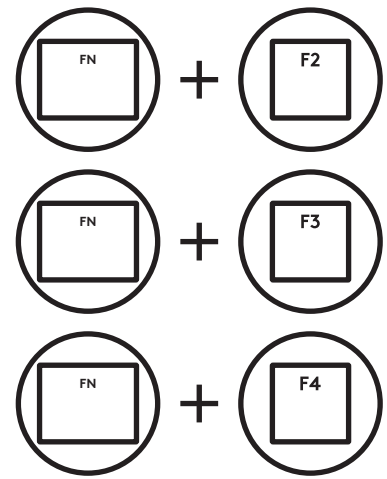

TASTATŪRAS FUNKCIJAS — MULTIVIDES VADĪBAS ELEMENTI

G915 X LS ir multivides vadības elementi, kas atrodas tastatūras labajā augšējā stūrī.

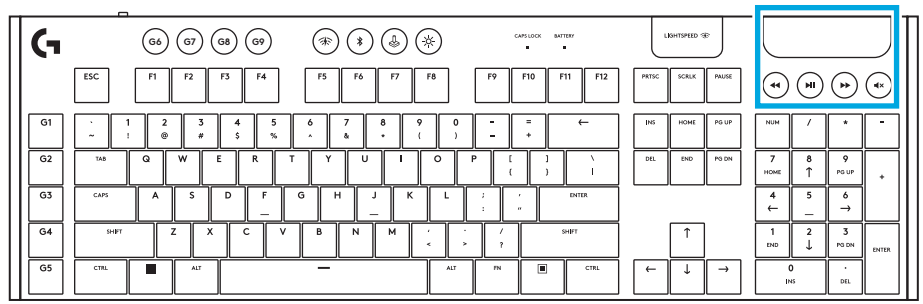

- Skaļuma regulēšanas ritenītis — regulē datora aktīvā audio skaļumu.
- Pāriet atpakaļ — atkarībā no lietotnes var pāriet uz ieraksta sākumu vai iepriekšējo ierakstu.
- Atskaņot/pauzēt — sāk vai aptur audio vai video avota atskaņošanu.
- Pāriet uz priekšu — atkarībā no lietotnes var pāriet uz ieraksta beigām vai nākamo ierakstu.
- Izslēgt skaņu — aptur audio izvadi.

TASTATŪRAS FUNKCIJAS — AKUMULATORA INDIKATORS

- Uzlādes laikā mirgo zaļā krāsā.
- Kad akumulatora uzlādes līmenis pārsniedz 15 %, palaides laikā uz brīdi tiek rādīta zaļa krāsa.
- Ja tastatūra jāuzlādē, tiek rādīta sarkanā krāsā.

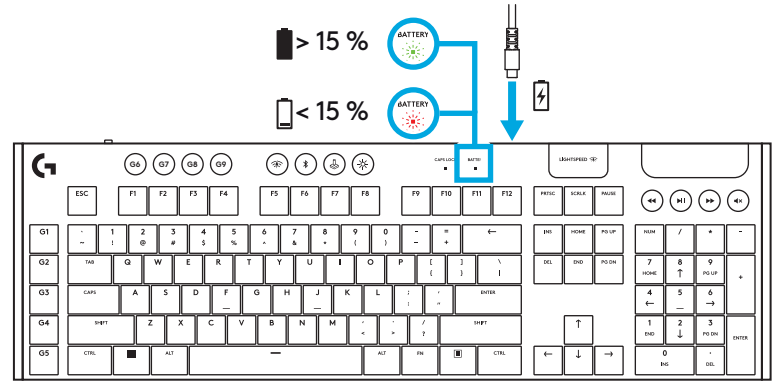

TASTATŪRAS FUNKCIJAS — BEZVADU VADĪBAS ELEMENTI

- Ar pogu LIGHTSPEED tiek atlasīts LIGHTSPEED bezvadu savienojums, kas, izmantojot komplektā iekļauto uztvērēja sargspraudni, izveido savienojumu ar datoru vai Mac.
  Ja ir savienots, tad redzams ciāna krāsā; ja savienots ar vadu, redzams baltā krāsā.

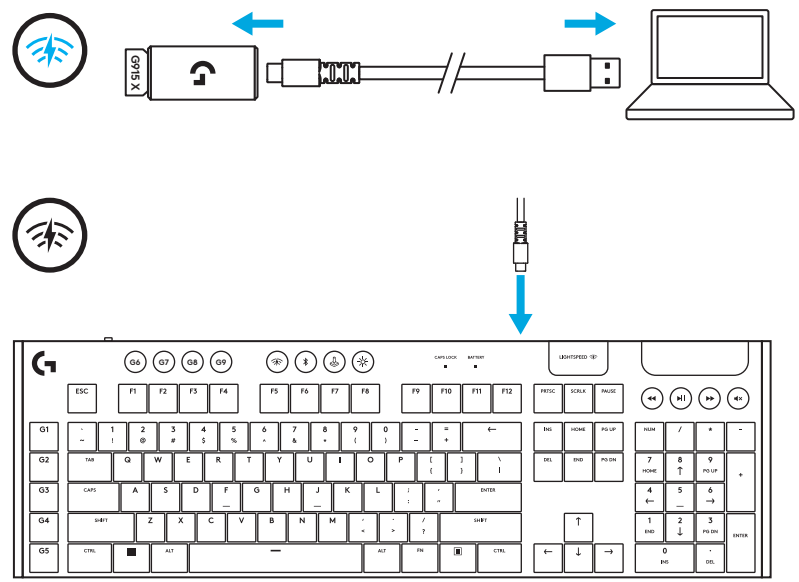

TASTATŪRAS FUNKCIJAS — *BLUETOOTH®*

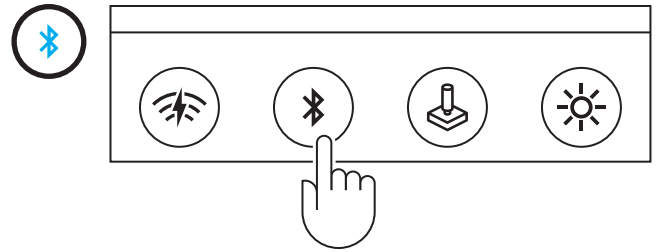

- *Ar pogu Bluetooth®* savienojums ar ierīcēm tiek izveidots, izmantojot *Bluetooth®* savienojumu. Ja ir savienots, tiek rādīts zilā krāsā.

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Lai notīrītu tastatūru, izmantojiet mīkstu drānu bez plūksnām vai mikrošķiedras drānu. Var izmantot mitru drānu. Neizmantojiet skarbus tīrīšanas šķīdumus.

Neiegremdējiet tastatūru un nepakļaujiet to šķidrumu iedarbībai.

VAI JUMS IR JAUTĀJUMI?

logitechG.com/support/G915XLS

„LIGHTSPEED“ PRIJUNGIMAS

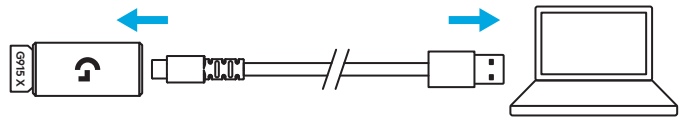

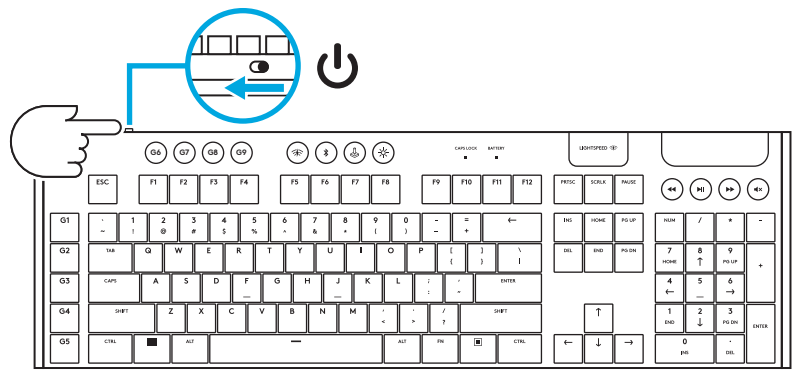

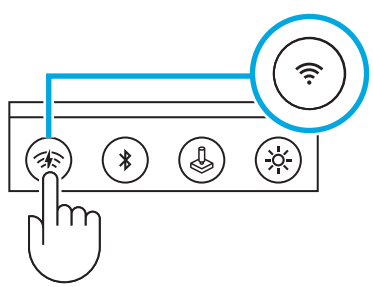

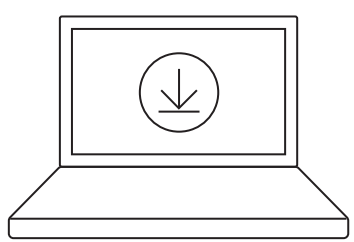

www.logitech.com/support/G915XLS

„*BLUETOOTH*®“ PRIJUNGIMAS

1

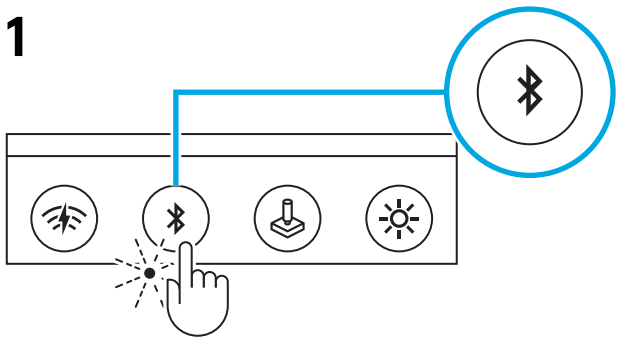

2

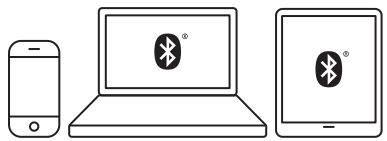

3

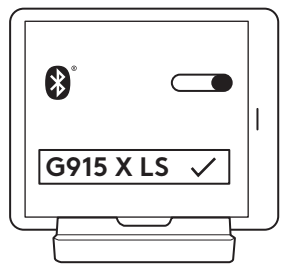

4

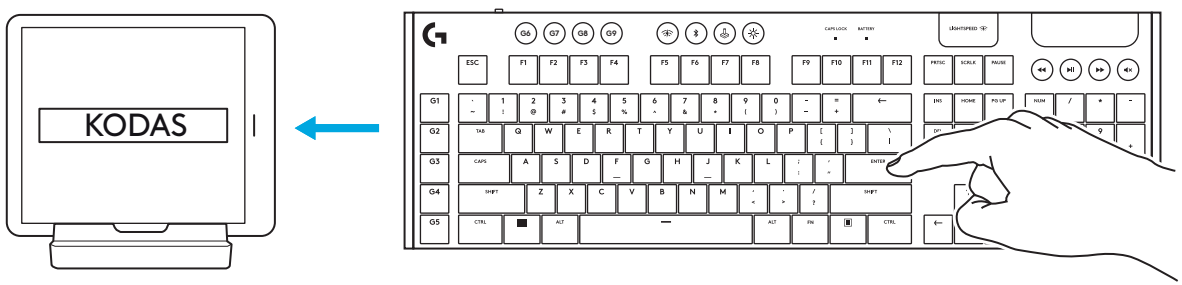

ĮKROVIMAS

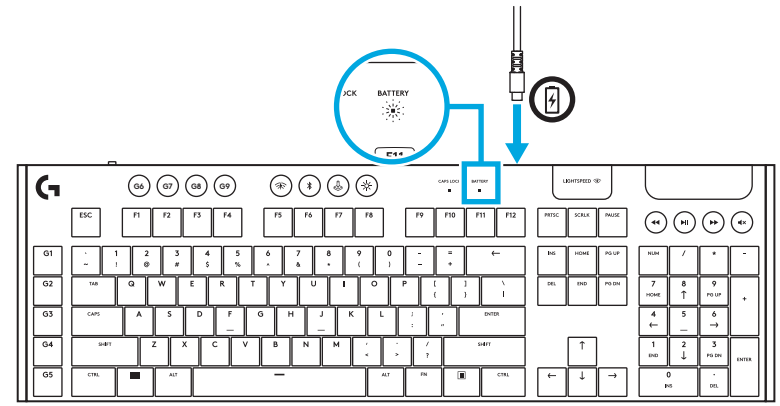

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS

1 G klavišai

2 „LIGHTSPEED“ ir „*Bluetooth*®“

3 Žaidimų būsena

4 Ryškumas

5 Baterijos lemputė

6 Medijos valdikliai

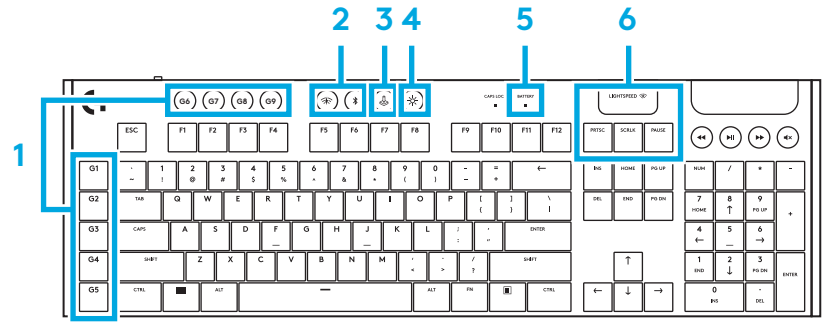

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – APŠVIETIMO FUNKCIJOS

Be apšvietimo funkcijų, prieinamų per G HUB programinę įrangą, G915 X LS turi integruoto apšvietimo efektus. Norėdami pasirinkti šiuos efektus, paspauskite ir palaikykite nuspaudę ryškumo mygtuką, tuo pat metu spausdami klaviatūros skaitmenų klavišus, kad pasirinktumėte efektą:

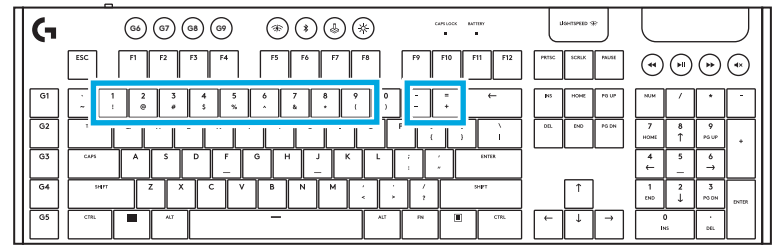

Spartusis klavišas	Pirmas paspaudimas	Paskesni paspaudimai
Ryškumas + klavišas 1	Fiksuotas	Spalvų perjungimas
Ryškumas + klavišas 2	Pulsuojantis	
Ryškumas + klavišas 3	Raibuliuojantis	
Ryškumas + klavišas 4	Spalvų ciklas	
Ryškumas + klavišas 5	Spalvotasis bangavimas	Krypčių perjungimas
Ryškumas + klavišas 6	Firminis efektas Nr. 1	
Ryškumas + klavišas 7	Firminis efektas Nr. 2	
Ryškumas + klavišas 8	Tinkintas apšvietimo efektas Nr. 1	
Ryškumas + klavišas 9	Tinkintas apšvietimo efektas Nr. 2	
Ryškumas + klavišas „-“	Mažesnis efekto greitis	
Ryškumas + klavišas „+“	Didesnis efekto greitis	

Naudotojo įrašytus efektus klaviatūroje įrašo G HUB programinė įranga.

ŽAIDIMO BŪSENOS MYGTUKAS

Šiuo mygtuku išjungiamas standartinis „Windows“ klavišas ir meniu klavišas, kad žaidžiant nebūtų įjungtas „Windows“ pradžios meniu, kuris gali sutrikdyti žaidimą. Esant žaidimo būsenai šviečia žaidimo būsenos šviesos diodas.

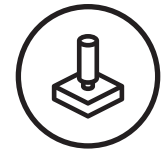

FONINIS KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS

Reguliuokite klaviatūros apšvietimo ryškumą perjungdami klaviatūros ryškumo mygtuką.

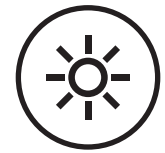

ĮJUNGTI VISIŠKĄ KLAVIATŪROS TINKINIMĄ

Perjungti tarp numatytojo ir tinkinamo išdėstymo.

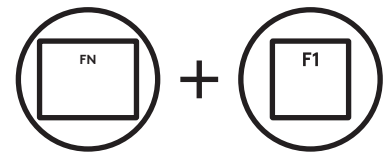

INTEGRUOTOJI ATMINTIS

G915 X LS galima įrašyti tris integruotus profilius.
Profiliai į G915 X LS atsisiunčiami per G HUB programinę įrangą ir pasiekiami naudojant FN+F2, F3, F4, kai klaviatūra veikia esant integruotai būsenai (pasirenkama iš G HUB programinės įrangos) arba kai G HUB programinė įranga išjungta arba neįdiegta.

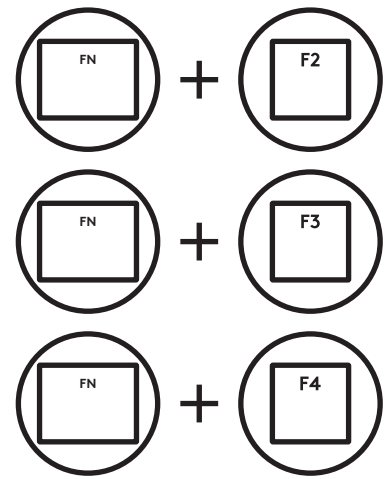

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – MEDIJOS VALDIKLIAI

G915 X LS turi medijos valdiklius, esančius viršutiniame dešiniajame klaviatūros kampe.

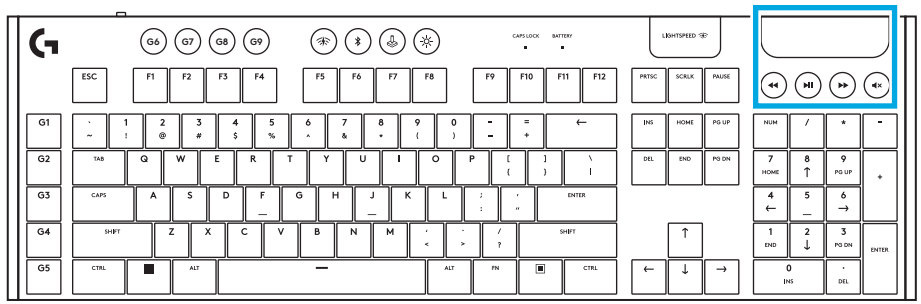

- Garsumo velenėlis valdo kompiuterio aktyvaus garso garsumą.
- Pereiti atgal – priklausomai nuo programos, grįžtama į takelio pradžią arba į ankstesnį takelį.
- Leisti / pristabdyti – paleidžiama arba sustabdoma garso arba vaizdo įrašo perklausa.
- Pereiti pirmyn – priklausomai nuo programos, pereinama į takelio pabaigą arba į kitą takelį.
- Išjungti garsą – sustabdoma garso išvestis.

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – BATERIJOS INDIKATORIUS

- Įkraunat pulsuoja žaliai.
- Įjungus, kai baterijos įkrovos lygis viršija 15 %, akimirksnį indikatorius šviečia žaliai.
- Šviečia raudonai, kai klaviatūrą reikia įkrauti.

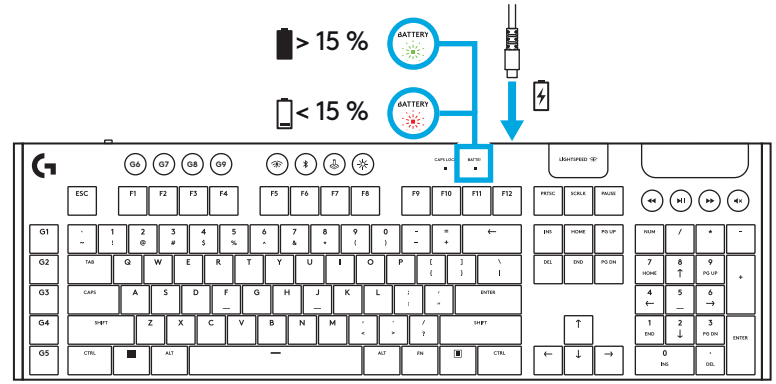

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – BELAIDIS VALDYMAS

- Mygtuku LIGHTSPEED pasirenkamas LIGHTSPEED belaidis ryšys, kuris prijungiamas prie kompiuterio arba „Mac“ naudojant pridedamą imtuvo raktą. Šviečia žalsvai mėlynai, kai prijungta, ir baltai, kai prijungta laidu.

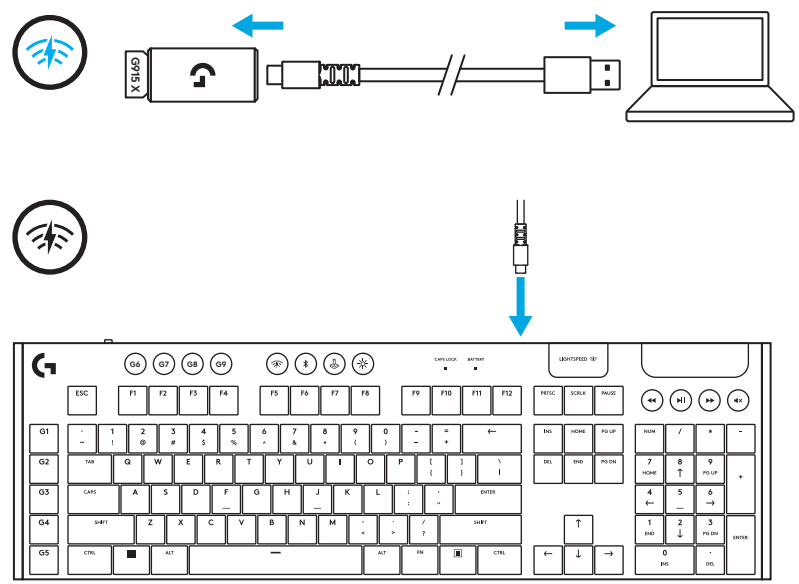

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – *„BLUETOOTH®“*

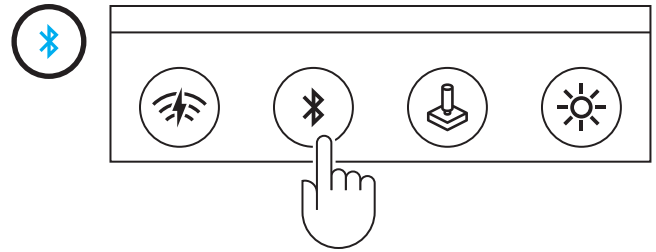

- *Mygtuku „Bluetooth®“* prijungiama prie įrenginių per *„Bluetooth®“* ryšį. Prijungus šviečia mėlynai.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Norėdami nuvalyti klaviatūrą, naudokite minkštą, pūkų nepaliekančią arba mikropluošto šluostę. Galima naudoti drėgną šluostę. Nenaudokite stipraus poveikio valymo priemonių.

Nemerkite klaviatūros į skysčius ir saugokite ją nuo skysčių.

TURITE KLAUSIMŲ?

logitechG.com/support/G915XLS

LIGHTSPEED ВРЪЗКА

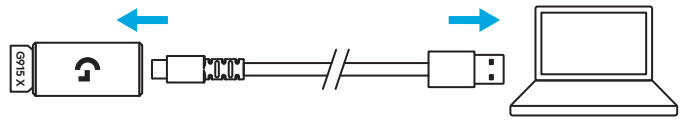

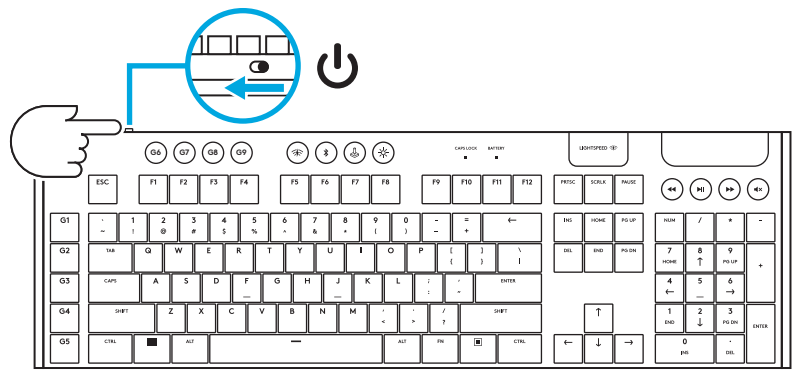

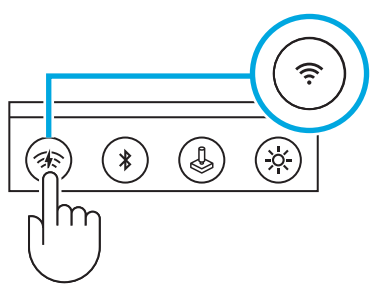

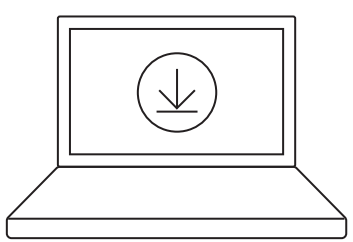

www.logitech.com/support/G915XLS

BLUETOOTH® ВРЪЗКА

1

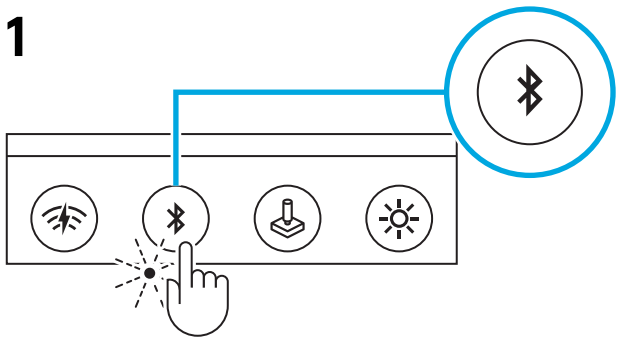

2

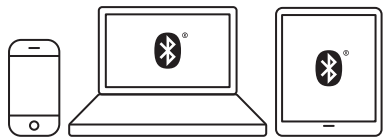

3

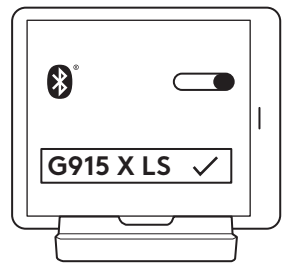

4

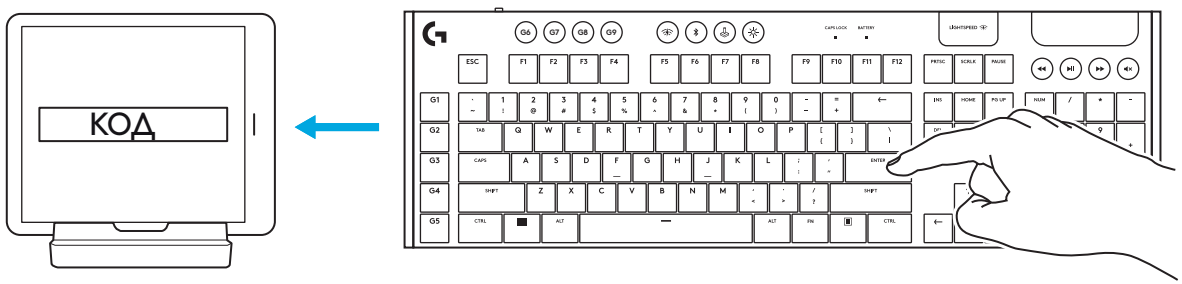

ЗАРЕЖДАНЕ

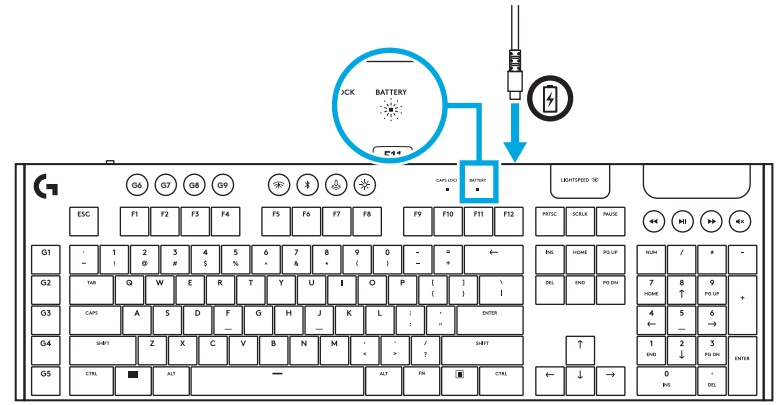

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА

1 G-КЛАВИШИ

2 LIGHTSPEED и *Bluetooth*®

3 Гейминг режим

4 Яркост

5 Светлина на батерията

6 Управление на мултимедия

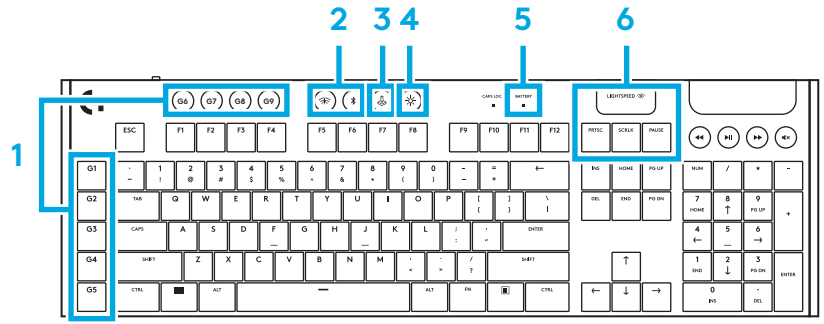

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – ФУНКЦИИ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

В допълнение към функциите за осветление, достъпни чрез софтуера G HUB, G915 X LS разполага с вградени светлинни ефекти. За да изберете ефект, натиснете и задръжте бутона Brightness (Яркост) и същевременно натиснете съответния цифров клавиш на клавиатурата.

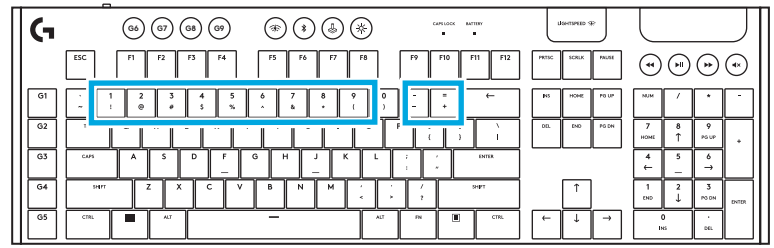

Клавишна комбинация	Първо натискане	Следващи натискания
Яркост + клавиш 1	Постоянно	С циклична смяна на цвета
Яркост + клавиш 2	С дишащ ефект	
Яркост + клавиш 3	Вълнички	
Яркост + клавиш 4	Цветен цикъл	
Яркост + клавиш 5	Цветна вълна	С циклична смяна на посоката
Яркост + клавиш 6	Специален ефект №1	
Яркост + клавиш 7	Специален ефект №2	
Яркост + клавиш 8	Персонализиран светлинен ефект №1	
Яркост + клавиш 9	Персонализиран светлинен ефект №2	
Яркост + клавиш "-"	Намалява скоростта на ефекта	
Яркост + клавиш "+"	Увеличава скоростта на ефекта	

Запаметените от потребителя ефекти се съхраняват на клавиатурата от софтуера G HUB.

БУТОН ЗА ГЕЙМИНГ РЕЖИМ

Този бутон деактивира стандартния клавиш Windows и клавиша Menu, за да предотврати активирането на стартовото меню на Windows по време на игра, което може да прекъсне играта. Когато клавиатурата е в гейминг режим, светодиодът за този режим свети.

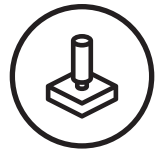

ПОДСВЕТКА НА КЛАВИАТУРАТА

Регулирайте яркостта на подсветката чрез бутона за яркост на клавиатурата.

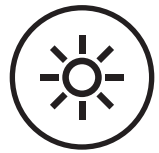

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПЪЛНО ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА КЛАВИШИТЕ

Натискайте за превключване между стандартна и персонализирана подредба на клавиатурата.

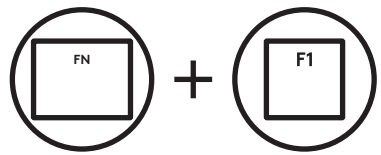

ВГРАДЕНА ПАМЕТ

В G915 X LS могат да бъдат запаметени три вградени профила. Профилите се изтеглят в G915 X LS чрез софтуера G HUB и достъпът то тях се осъществява чрез FN+F2/F3/F4, когато клавиатурата е в режим Onboard (избран от софтуера G HUB или когато софтуерът G HUB е изключен или не е инсталиран).

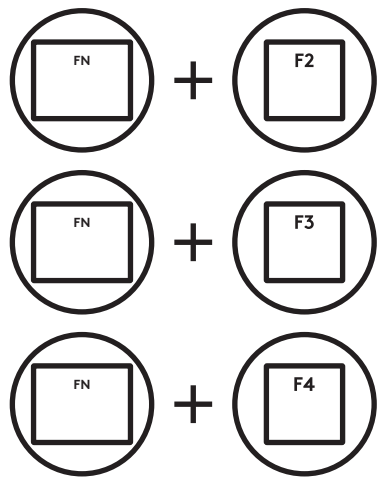

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – УПРАВЛЕНИЕ НА МУЛТИМЕДИЯ

G915 X LS разполага с органи за управление на мултимедия, разположени в горния десен ъгъл на клавиатурата.

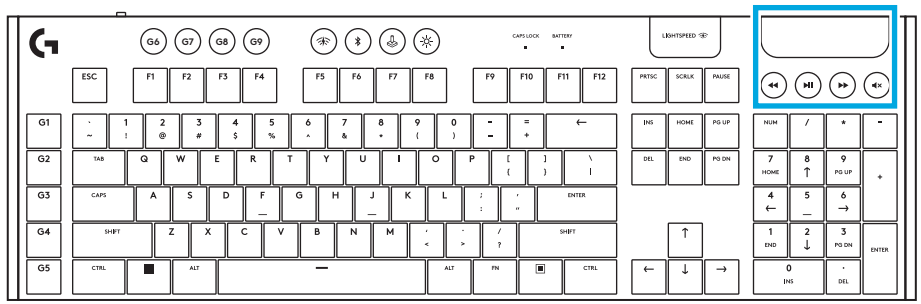

- Ролка за сила на звука – контролира силата на звука на активното аудио на компютъра.
- Пропускане назад – връща към началото на песента или към предишна песен, в зависимост от приложението.
- Възпроизвеждане/пауза – стартира или спира възпроизвеждането на аудио- или видеоизточника.
- Прескачане напред – преминава към края на песента или към следващата песен, в зависимост от приложението.
- Изключване на звука – спира аудиоизхода.

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – ИНДИКАТОР ЗА БАТЕРИЯТА

- Пулсира в зелено по време на зареждане.
- Свети за момент в зелено при стартиране, ако зарядът на батерията е над 15%.
- Свети в червено, когато клавиатурата се нуждае от зареждане.

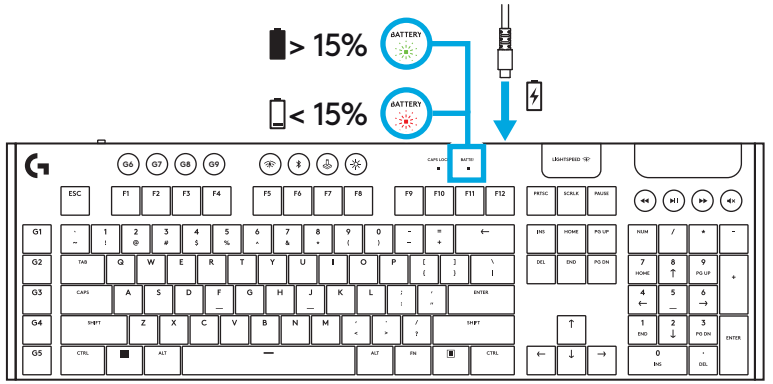

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗЖИЧНАТА ВРЪЗКА

- Бутонът LIGHTSPEED избира безжичната връзка LIGHTSPEED, която се свързва с PC или Mac с помощта на включения в комплекта приемник-донгъл. Бутонът свети в синьо при безжична връзка и в бяло при връзка чрез кабел.

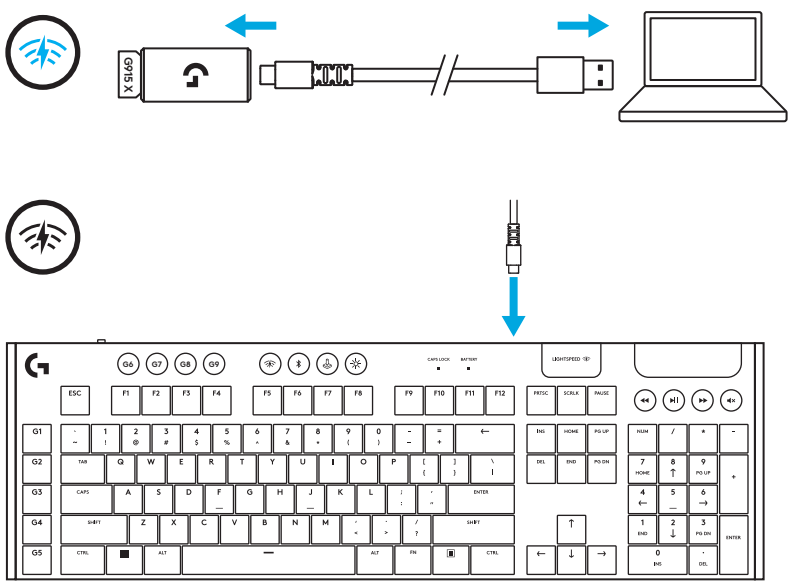

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – *BLUETOOTH®*

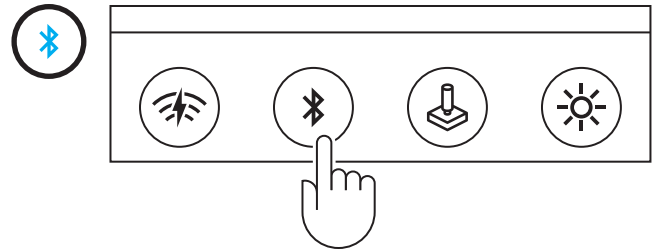

- *Бутонът Bluetooth®* позволява свързване на устройства чрез *Bluetooth®* връзка. При установена връзка бутонът свети в синьо.

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

За почистване на клавиатурата използвайте мека кърпа без власинки или микрофибърна кърпа. Може да се използва влажна кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати.

Не потапяйте клавиатурата и не я излагайте на въздействието на течности.

ВЪПРОСИ?

logitechG.com/support/G915XLS

VEZA LIGHTSPEED

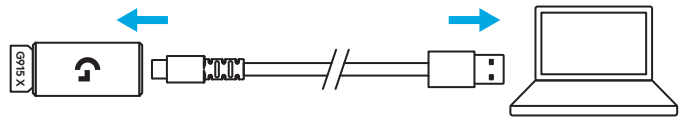

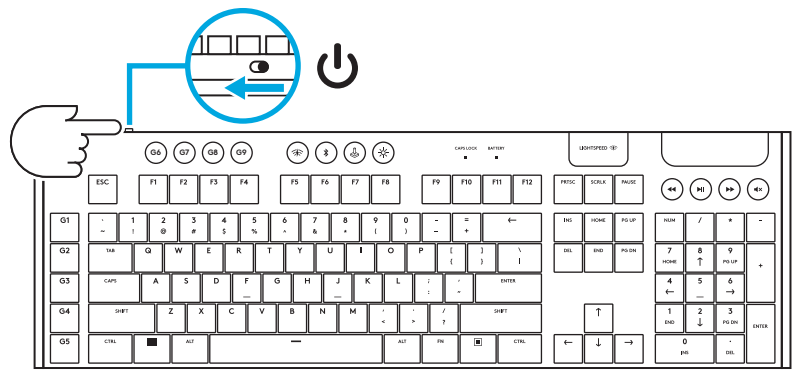

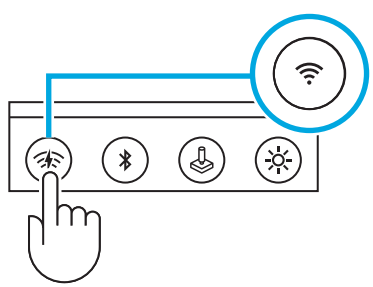

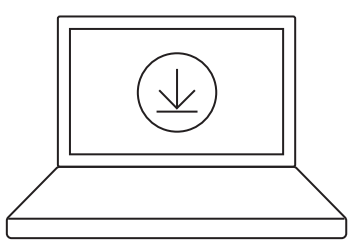

www.logitech.com/support/G915XLS

VEZA BLUETOOTH®

1

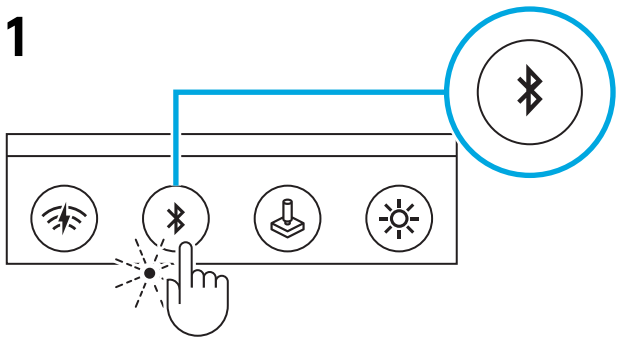

2

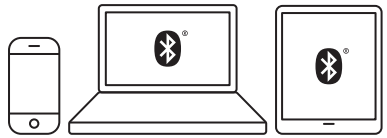

3

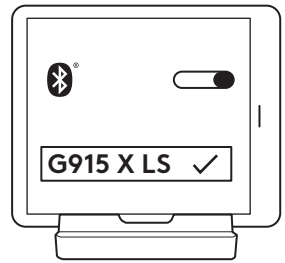

4

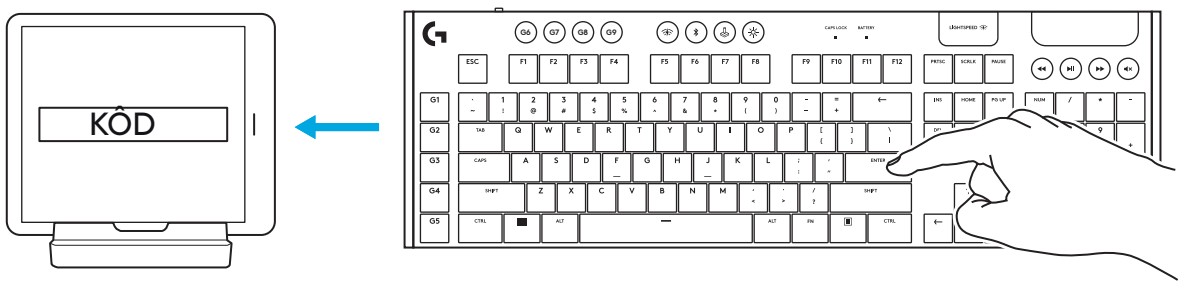

PUNJENJE

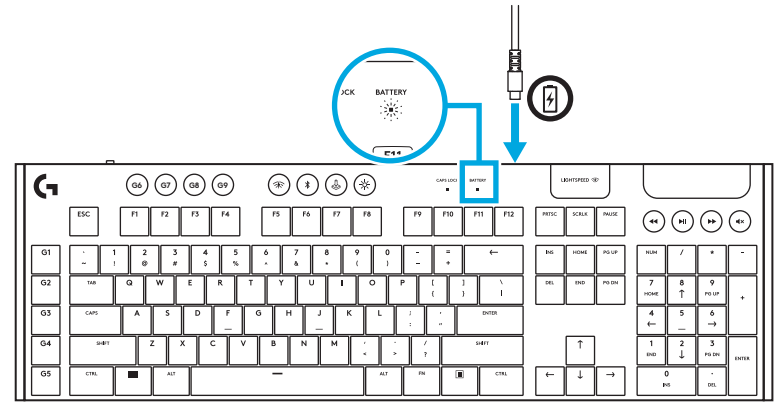

ZNAČAJKE TIPKOVNICE

1 G-tipke

2 LIGHTSPEED i *Bluetooth*®

3 Način rada za igranje

4 Svjetlina

5 Svjetlo baterije

6 Upravljanje medijskim sadržajima

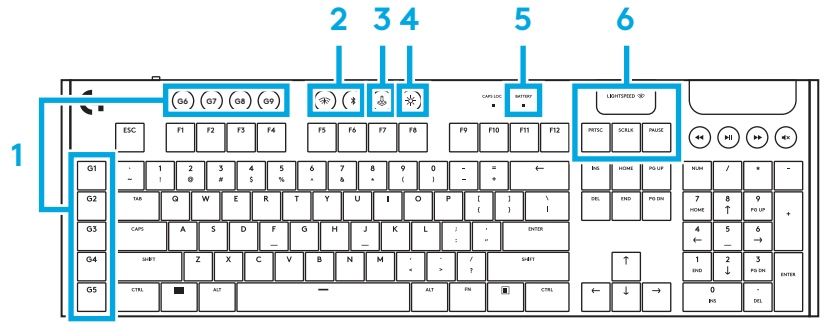

ZNAČAJKE TIPKOVNICE – SVJETLOSNE FUNKCIJE

Osim značajki osvjetljenja dostupnih putem softvera G HUB, tipkovnica G915 X LS ima ugrađene svjetlosne efekte. Kako biste odabrali te efekte, pritisnite i držite pritisnutim gumb „Svjetlina" dok pritišćete brojčane tipke tipkovnice za odabiranje efekta:

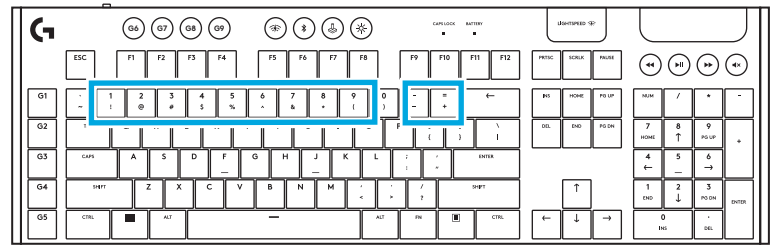

Prečac	Prvo pritiskanje	Naknadna pritiskanja
Svjetlina i tipka 1	Fiksno	Pregledavanje boja
Svjetlina i tipka 2	Pulsiranje	
Svjetlina i tipka 3	Mreškanje	
Svjetlina i tipka 4	Izmjena boja	
Svjetlina i tipka 5	Val boja	Pregledavanje uputa
Svjetlina i tipka 6	Efekt potpisa br. 1	
Svjetlina i tipka 7	Efekt potpisa br. 2	
Svjetlina i tipka 8	Prilagođeni svjetlosni efekt br. 1	
Svjetlina i tipka 9	Prilagođeni svjetlosni efekt br. 2	
Svjetlina i tipka „-"	Smanjuje se brzina efekta	
Svjetlina i tipka „+"	Povećava se brzina efekta	

Efekti koje pohranjuje korisnik spremaju se na tipkovnicu softverom G HUB.

GUMB NAČINA RADA ZA IGRANJE

Ovim se gumbom onemogućuju standardna tipka sustava Windows i tipka izbornika kako bi se spriječilo aktiviranje izbornika „Start" sustava Windows dok je pokrenuta igra jer bi se na taj način moglo ometati igranje. Svjetiljka LED načina rada za igranja svijetli dok je taj način aktiviran.

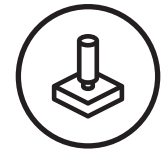

POZADINSKO OSVJETLJENJE TIPKOVNICE

Podesite svjetlinu tipkovnice upotrebom gumba za svjetlinu tipkovnice.

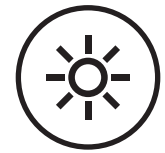

OMOGUĆIVANJE POTPUNOG PRILAGOĐAVANJA TIPKI

Prebacujte za mijenjanje između zadanog i prilagođenog rasporeda.

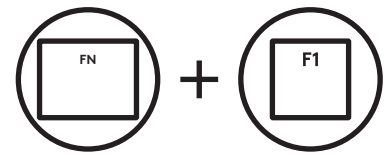

UGRAĐENA MEMORIJA

Tri ugrađena profila mogu se spremiti na G915 X LS. Profili se preuzimaju na G915 X LS putem softvera G HUB, a pristupa im se upotrebom tipki FN + F2, F3, F4 kada je tipkovnica u načinu rada ugradnje (odabire se putem softvera G HUB ili kada je softver G HUB isključen ili nije instaliran).

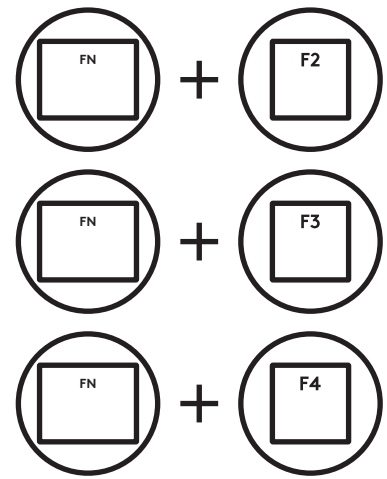

ZNAČAJKE TIPKOVNICE – UPRAVLJANJE MEDIJSKIM SADRŽAJIMA

G915 X LS ima kontrole medijskih sadržaja smještene u gornjem desnom kutu tipkovnice.

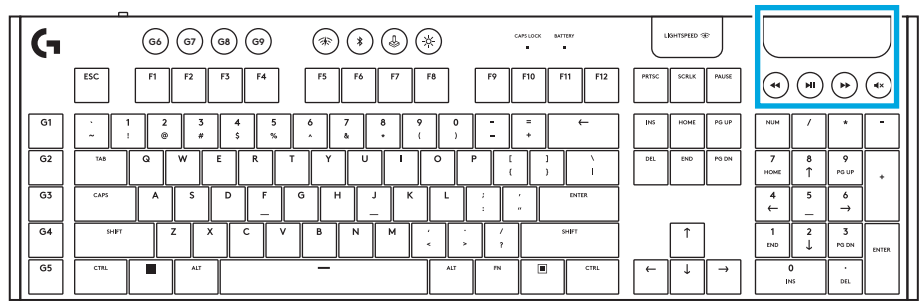

- Kotačić za glasnoću – namijenjen za upravljanje glasnoćom aktivnog zvuka na računalu.
- Preskoči natrag – kontrola namijenjena za prebacivanje na početak pjesme ili na prethodnu pjesmu ovisno o aplikaciji.
- Reproduciraj/pauziraj – kontrola namijenjena za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije izvora zvuka ili videozapisa.
- Preskoči naprijed – kontrola namijenjena za prebacivanje na kraj pjesme ili na sljedeću pjesmu ovisno o aplikaciji.
- Isključi zvuk – kontrola namijenjena za isključivanje izlaza zvuka.

ZNAČAJKE TIPKOVNICE – BATERIJSKI POKAZIVAČ

- Pulsira zeleno svjetlo tijekom punjenja.
- Nakratko se pokazuje zeleno svjetlo pri pokretanju kada je razina baterije veća od 15 %.
- Pokazuje se crveno svjetlo kada treba puniti tipkovnicu.

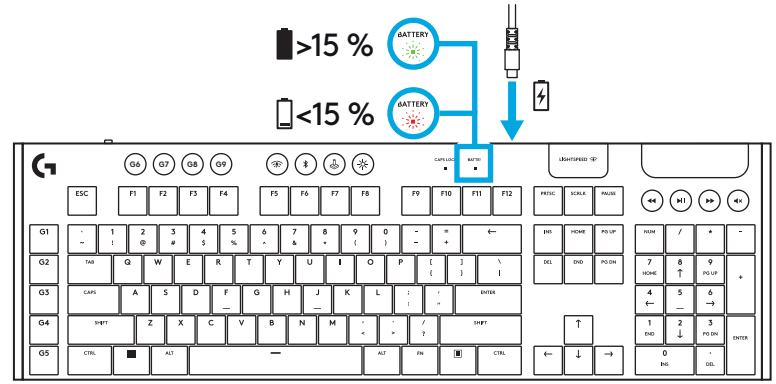

ZNAČAJKE TIPKOVNICE – BEŽIČNO UPRAVLJANJE

- Gumbom LIGHTSPEED odabire se bežična veza LIGHTSPEED kojom se uspostavlja veza s osobnim računalom PC ili računalom Mac s pomoću priloženog ključića prijamnika. Pokazuje se boja cijan kada se uspostavi veza, a bijela boja kada se uspostavi žičana veza.

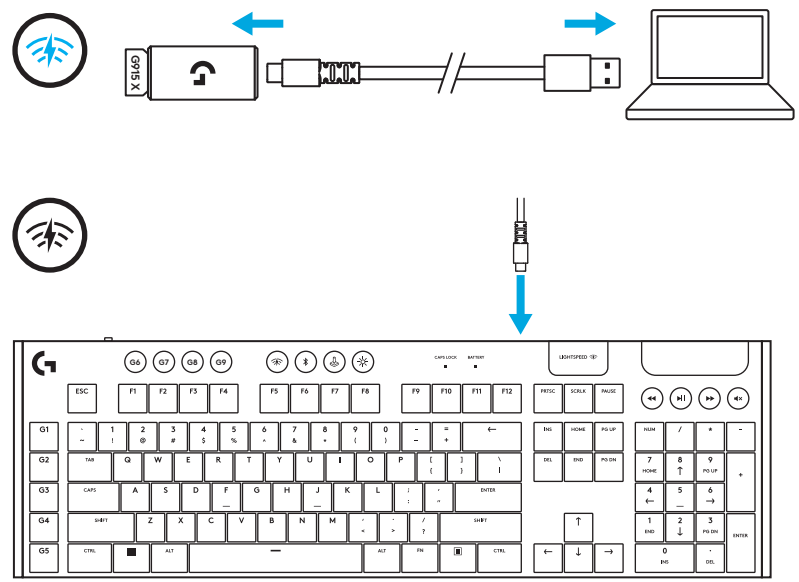

ZNAČAJKE TIPKOVNICE – *BLUETOOTH®*

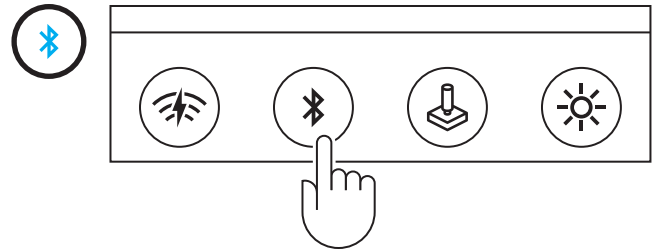

- *Gumbom Bluetooth®* povezuje se s uređajima putem veze *Bluetooth®*. Pokazuje se plavo svjetlo kada je tipkovnica spojena.

NJEGA I ČIŠĆENJE

Pri čišćenju tipkovnice upotrijebite meku krpu kojom se ne ostavljaju dlačice ili krpu od mikrovlakana. Možete upotrijebiti vlažnu krpu. Ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje.

Ne uranjajte tipkovnicu u tekućine ili je izlažite tekućinama.

IMATE LI PITANJA?

logitechG.com/support/G915XLS

LIGHTSPEED VEZA

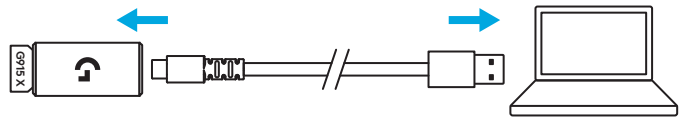

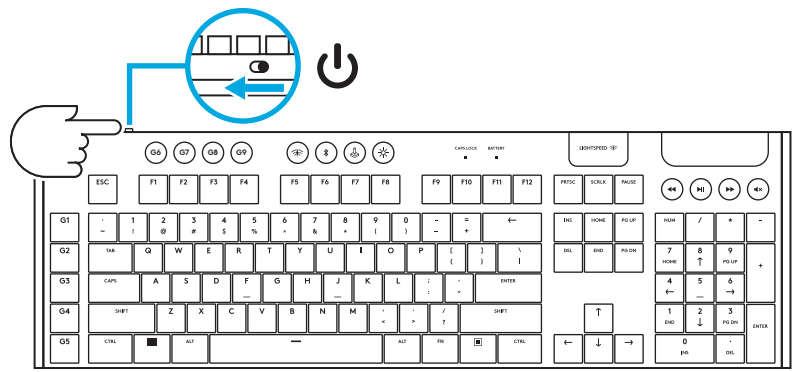

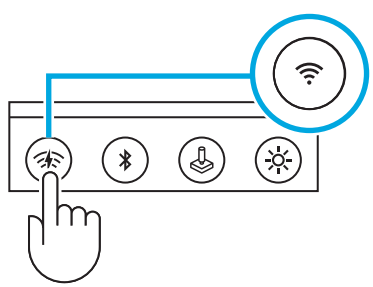

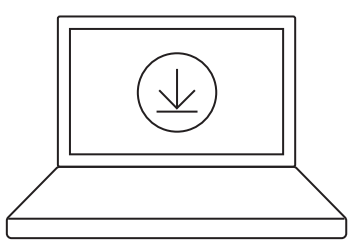

www.logitech.com/support/G915XLS

BLUETOOTH® VEZA

1

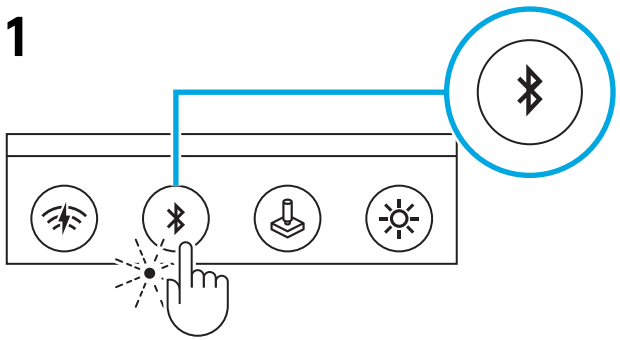

2

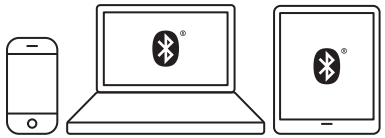

3

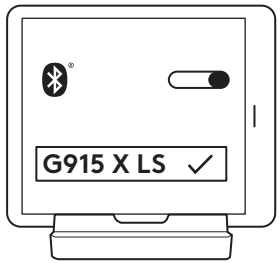

4

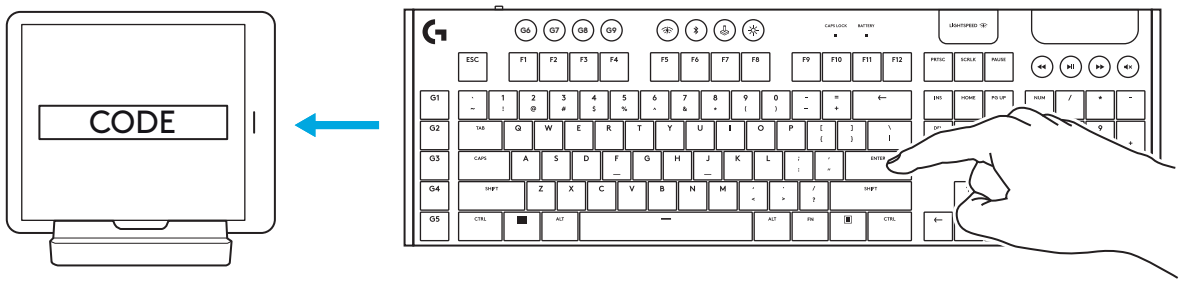

PUNJENJE

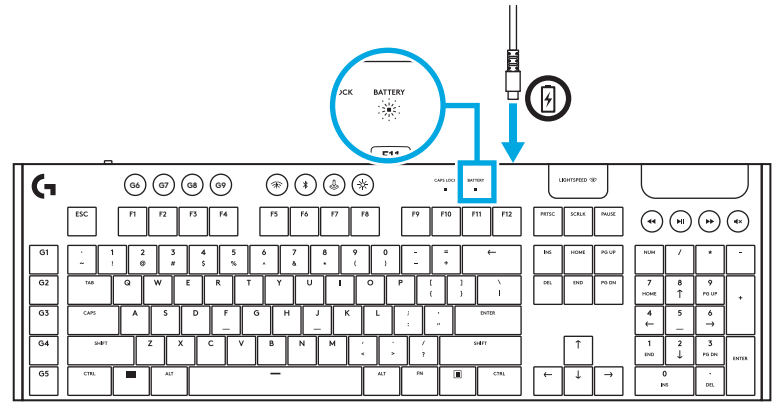

KARAKTERISTIKE TASTATURE

1 G-Keys

2 LIGHTSPEED i *Bluetooth*®

3 Režim igre

4 Osvetljenost

5 Svetlo baterije

6 Medijske komande

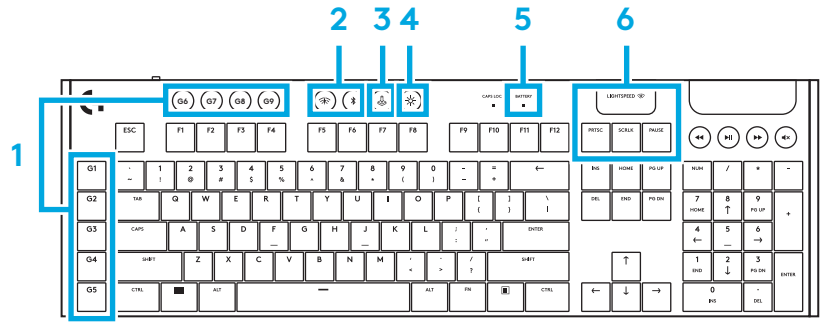

KARAKTERISTIKE TASTATURE - FUNKCIJE OSVETLJENJA

Pored funkcija osvetljenja dostupnih preko G HUB softvera, G915 X LS ima ugrađene svetlosne efekte. Da biste izabrali te efekte, pritisnite i zadržite dugme za osvetljenost dok pritiskate numeričke tastetere na tastaturi kako biste izabrali određeni efekat:

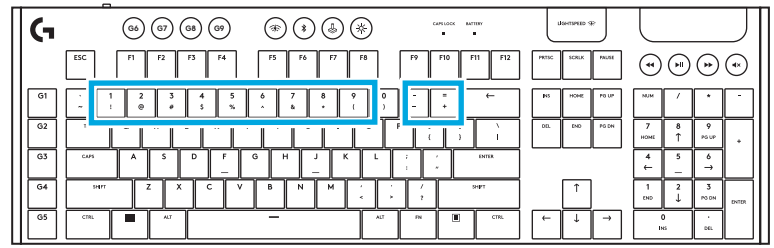

Prečica	Prvo pritiskanje	Naknadna pritiskanja
Osvetljenost + taster 1	Fiksno	Prebacivanje boja
Osvetljenost + taster 2	Sporo pulsiranje	
Osvetljenost + taster 3	Talas	
Osvetljenost + taster 4	Ciklus boja	
Osvetljenost + taster 5	Talas boja	Prebacivanje smerova
Osvetljenost + taster 6	Efekat potpisa #1	
Osvetljenost + taster 7	Efekat potpisa #2	
Osvetljenost + taster 8	Prilagođeni svetlosni efekat #1	
Osvetljenost + taster 9	Prilagođeni svetlosni efekat #2	
Osvetljenost + taster „-“	Smanjuje brzinu efekta	
Osvetljenost + taster „+“	Povećana brzina efekta	

Korisnički sačuvani efekti se čuvaju na tastaturi pomoću G HUB softvera.

DUGME ZA REŽIM IGRE

Ovo dugme onemogućava standardni Windows taster i Meni taster kako bi se sprečilo aktiviranje Windows Start menija tokom igre, što može poremetiti igranje. LED za režim igre svetli tokom režima igre.

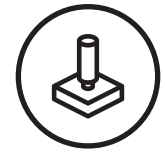

POZADINSKO OSVETLJENJE TASTATURE

Podesite osvetljenje tastature okretanjem dugmeta za osvetljenje tastature.

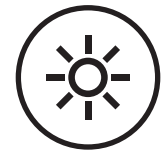

OMOGUĆAVANJE PUNOG PRILAGOĐAVANJA TASTERA

Prebacivanje između podrazumevanog i prilagođenog rasporeda.

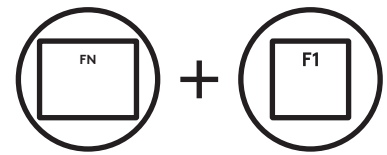

UGRAĐENA MEMORIJA

Na G915 X LS se mogu sačuvati tri ugrađena profila. Profili se preuzimaju na G915 X LS pomoću G HUB softvera, a pristupa ime se korišćenjem FN+F2, F3, F4 kada je tastatura u ugrađenom režimu (bira se iz G HUB softvera ili kada G HUB softver nije uključen ili nije instaliran).

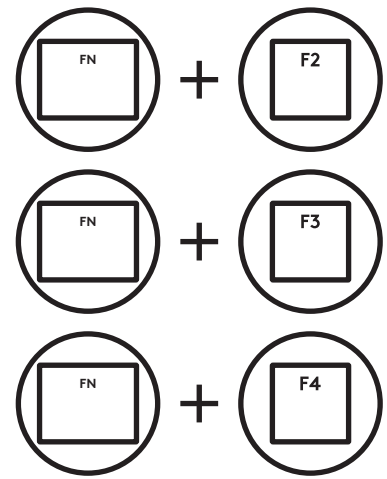

KARAKTERISTIKE TASTATURE - MEDIJSKE KOMANDE

G915 X LS ima medijske komande koje se nalaze u gornjem desnom uglu tastature.

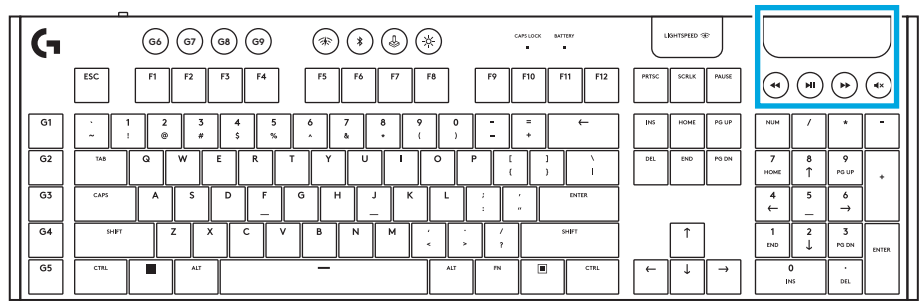

- Točkić za jačinu zvuka — kontroliše jačinu aktivnog zvuka na računaru.
- Preskočiti unazad — ide na početak numere ili na prethodnu numeru, u zavisnosti od aplikacije.
- Reprodukcija/pauza — pokreće ili zaustavlja reprodukciju audio ili video sadržaja.
- Preskočiti napred — ide na kraj numere ili na sledeću numeru, u zavisnosti od aplikacije.
- Isključivanje zvuka — prekida audio izlaz.

KARAKTERISTIKE TASTATURE - INDIKATOR BATERIJE

- Pulsirajuće zeleno svetlo pri punjenju.
- Momentalno svetli zeleno svetlo pri pokretanju kada je baterija iznad 15%.
- Svetli crveno svetlo kada je potrebno punjenje tastature.

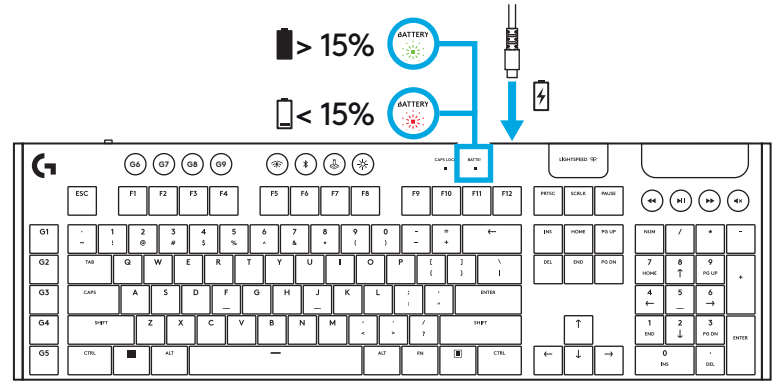

KARAKTERISTIKE TASTATURE - BEŽIČNE KONTROLE

- Dugme LIGHTSPEED bira bežično LIGHTSPEED povezivanje, pri čemu se povezuje na PC ili Mac pomoću priloženog hardverskog ključa za prijemnik. Svetli cijan svetlo kada je povezano, belo kada je u pitanju žična veza.

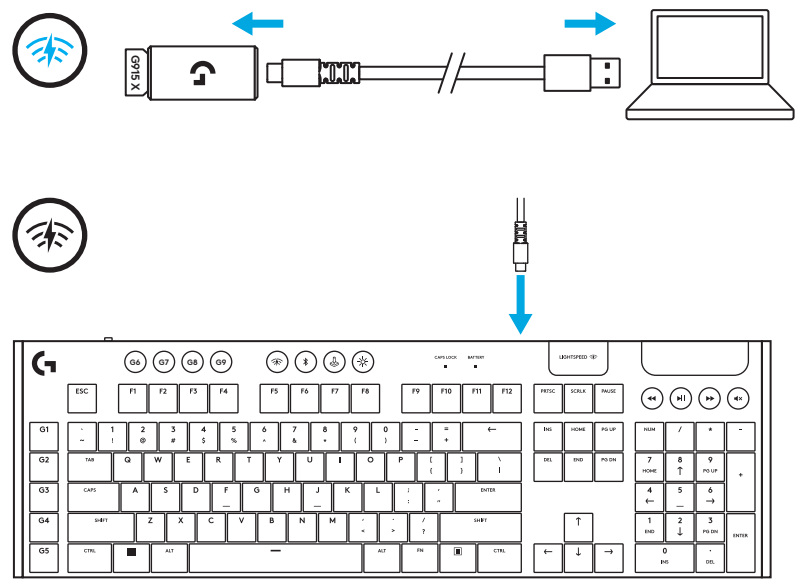

KARAKTERISTIKE TASTATURE - *BLUETOOTH®*

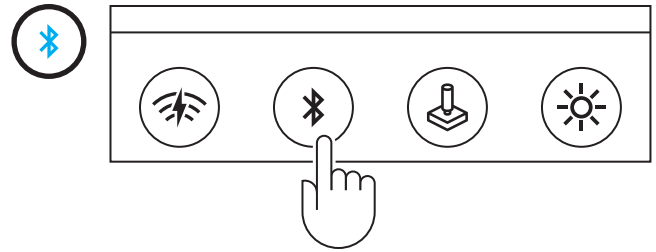

- *Bluetooth®* dugme se povezuje sa uređajima preko *Bluetooth®* veze. Svetli plavo svetlo kada je povezano.

NEGA I ČIŠĆENJE

Za čišćenje tastature koristite meku krpu koja ne ostavlja dlačice ili krpu od mikrovlakana. Može se koristiti vlažna krpa. Nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje.

Ne potapajte tastaturu i ne izlažite je tečnostima.

DA LI IMATE PITANJA?

logitechG.com/support/G915XLS

POVEZAVA LIGHTSPEED



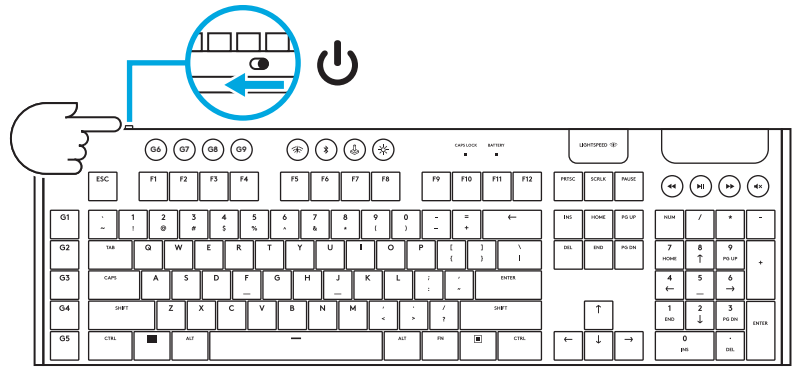

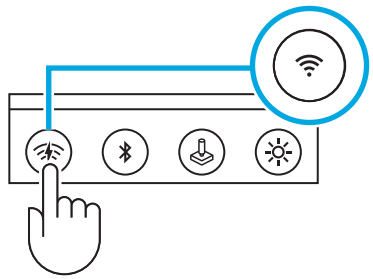

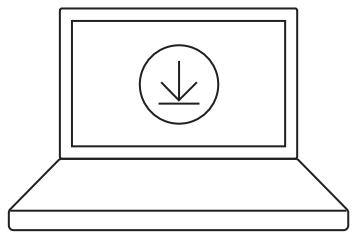

www.logitech.com/support/G915XLS

POVEZAVA *BLUETOOTH*®

1

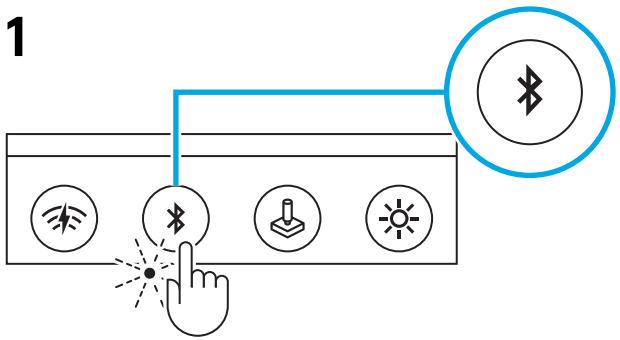

2

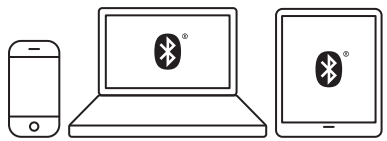

3

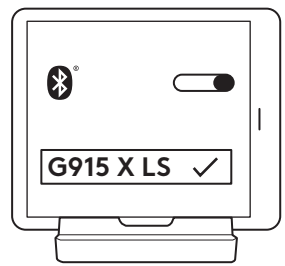

4

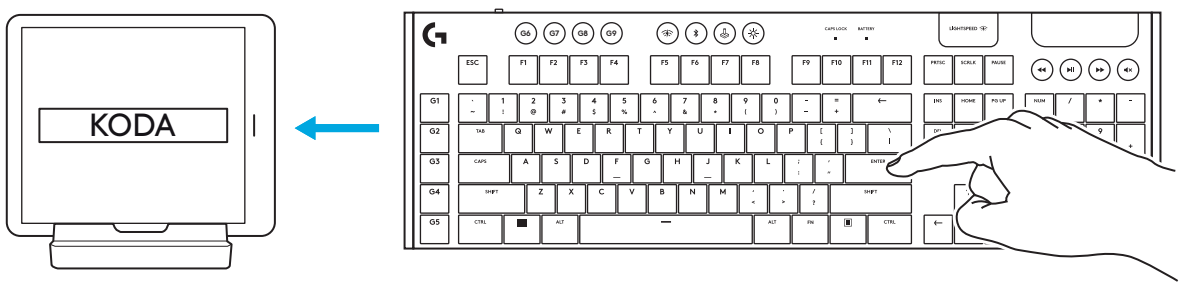

POLNJENJE

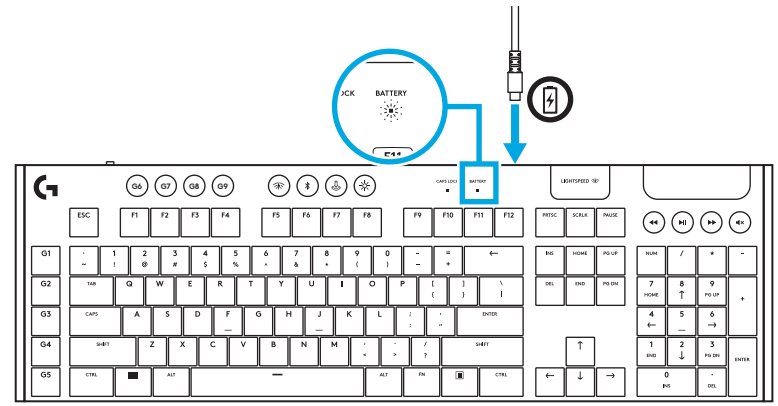

FUNKCIJE TIPKOVNICE

1 G-tipke

2 LIGHTSPEED in *Bluetooth*®

3 Igričarski način

4 Svetlost

5 Lučka za baterijo

6 Upravljalni gumbi za večpredstavnost

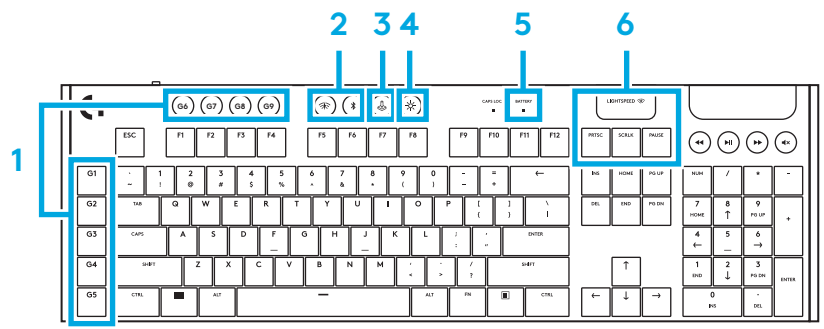

FUNKCIJE TIPKOVNICE - FUNKCIJE OSVETLITVE

Poleg funkcij osvetlitve, ki so na voljo prek programske opreme G HUB, ima G915 X LS integrirane svetlobne učinke. Če želite izbrati te učinke, pritisnite in držite gumb za Osvetlitev ter hkrati pritiskajte številčne tipke na tipkovnici, da izberete enega od učinkov:

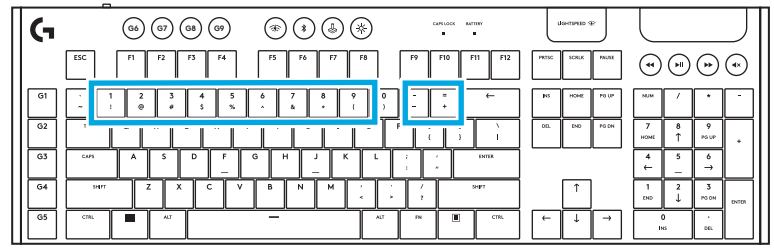

Bližnjica	Prvi pritisk	Nadaljnji pritiski
Svetlost + tipka 1	Neprekinjeno	Cikel skozi barve
Svetlost + tipka 2	Postopno se vklaplja in izklaplja	
Svetlost + tipka 3	Valovanje	
Svetlost + tipka 4	Barvni cikel	
Svetlost + tipka 5	Barvni val	Cikel po smereh
Svetlost + tipka 6	Učinek podpisa #1	
Svetlost + tipka 7	Učinek podpisa #2	
Svetlost + tipka 8	Učinek osvetlitve po meri #1	
Svetlost + tipka 9	Učinek osvetlitve po meri #2	
Svetlost + tipka »-«	Zniža hitrost učinka	
Svetlost + tipka »+«	Zvišana hitrost učinka	

Učinke, ki jih shrani uporabnik, na tipkovnico shrani programska oprema G HUB.

GUMB ZA IGRALNI NAČIN

Ta gumb onemogoči standardno tipko Windows in tipko Meni, da se med igro ne aktivira začetni meni sistema Windows, kar bi lahko zmotilo igro. Med igralnim načinom sveti dioda LED za igralni način.

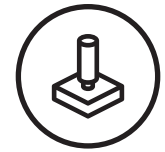

OSVETLITEV OZADJA TIPKOVNICE

Svetlost tipkovnice prilagodite tako, da vrtite gumb za svetlost tipkovnice.

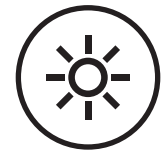

OMOGOČI POPOLNO PRILAGODITEV TIPK

Stikalo za preklop med privzeto in prilagojeno razporeditvijo.

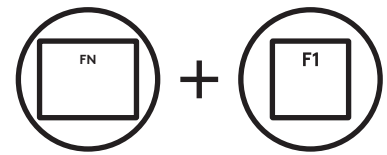

INTEGRIRANI POMNILNIK

V G915 X LS lahko shranite tri integrirane profile. Profili se v G915 X LS prenesejo prek programske opreme G HUB in so dostopni s pomočjo tipk FN+F2, F3, F4, ko je tipkovnica v načinu Integrirano (izbranem v programski opremi G HUB ali ko je programska oprema G HUB izključena ali ni nameščena).

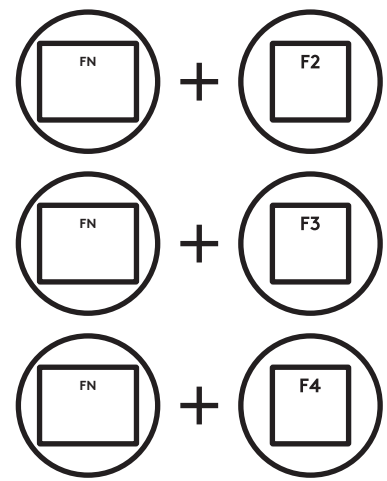

FUNKCIJE TIPKOVNICE - UPRAVLJANJE VEČPREDSTAVNOSTI

G915 X LS ima upravljalne elemente za večpredstavnost, ki se nahajajo v zgornjem desnem kotu tipkovnice.

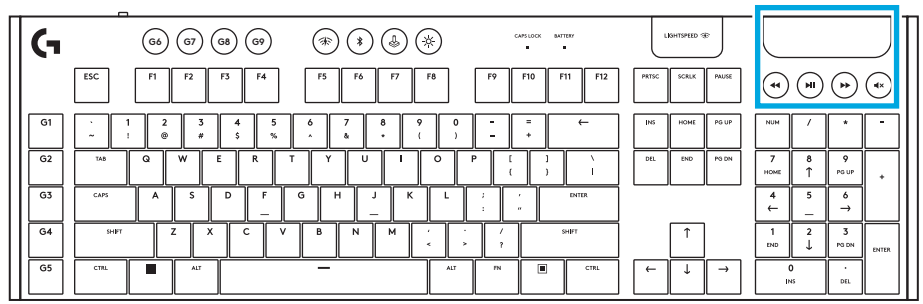

- Kolesce za nastavitev glasnosti - nadzoruje glasnost aktivnega zvoka v računalniku.
- Preskok nazaj - glede na način uporabe se vrnete na začetek posnetka ali na prejšnji posnetek.
- Predvajanje/Zaustavitev - zažene ali zaustavi predvajanje vira zvoka ali videoposnetka.
- Preskok naprej - pomik na konec posnetka ali na naslednji posnetek, odvisno od načina uporabe.
- Izklop mikrofona - zaustavi delovanje vira zvoka.

FUNKCIJE TIPKOVNICE - PRIKAZ NAPOLNJENOSTI BATERIJE

- Med polnjenjem utripa v zeleni barvi.
- Ob zagonu, ko je raven napolnjenosti baterije nad 15 %, se za trenutek prikaže v zeleni barvi.
- Ko je treba baterijo tipkovnice napolniti, prikazuje rdečo barvo.

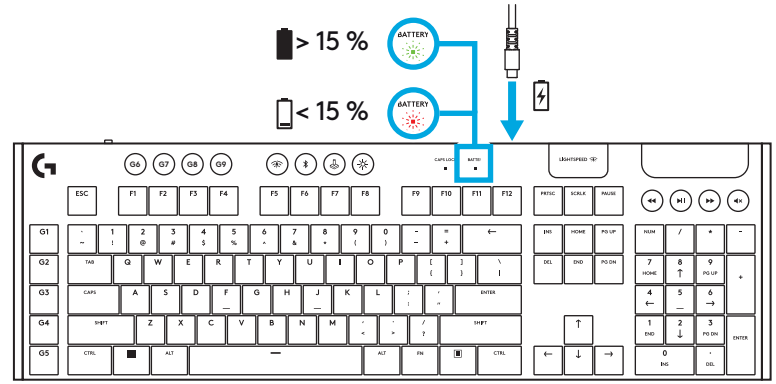

FUNKCIJE TIPKOVNICE - BREZŽIČNO UPRAVLJANJE

- Gumb LIGHTSPEED izbere brezžično povezavo LIGHTSPEED, ki se s pomočjo priloženega sprejemnega ključa poveže z računalnikom PC ali Mac. Ko je povezava vzpostavljena, je prikazana modra barva, ko je vzpostavljena žična povezava, pa je prikazana bela barva.

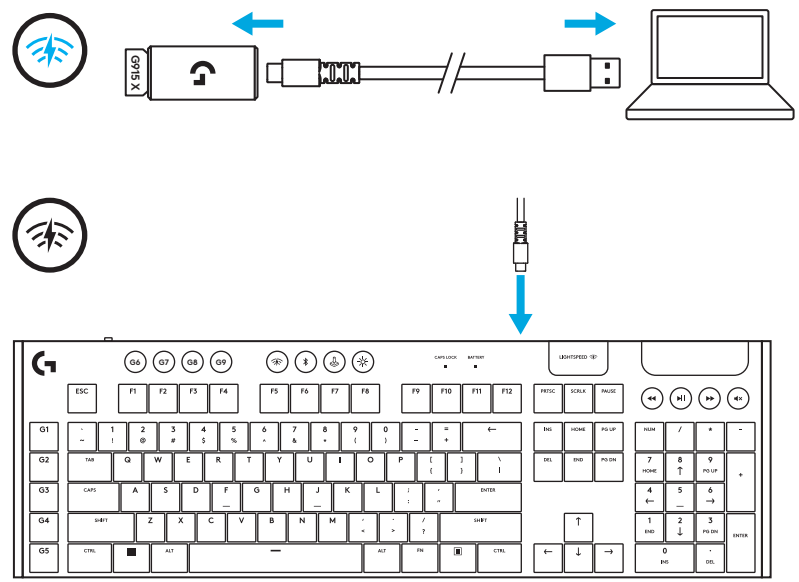

FUNKCIJE TIPKOVNICE - *BLUETOOTH®*

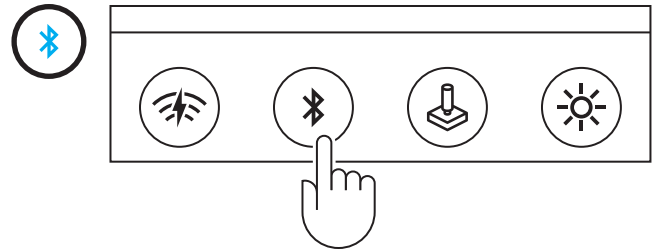

- Gumb *Bluetooth®* omogoča povezavo z napravami prek povezave *Bluetooth®*. Ob vzpostavljeni povezavi se prikaže modra barva.

NEGA IN ČIŠČENJE

Tipkovnico očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken, ali s krpo iz mikrovlaken. Uporabljate lahko vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

Tipkovnice ne potapljajte in je ne izpostavljajte tekočinam.

IMATE VPRAŠANJA?

logitechG.com/support/G915XLS

CONEXIUNEA LIGHTSPEED



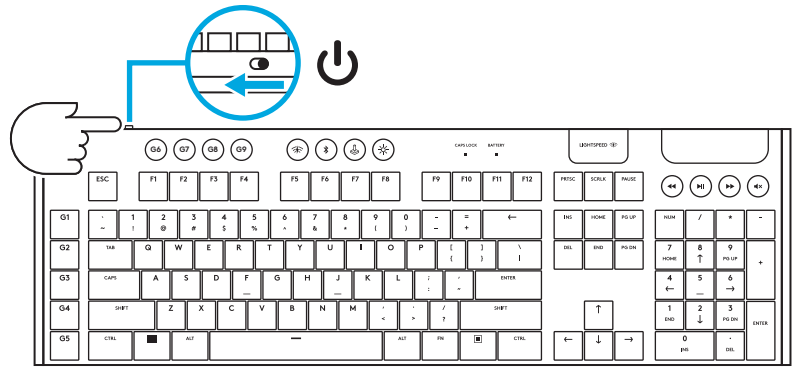

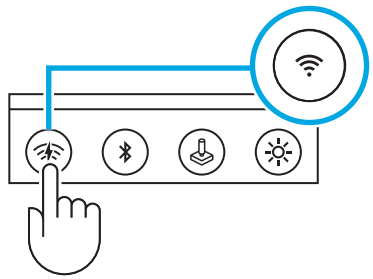

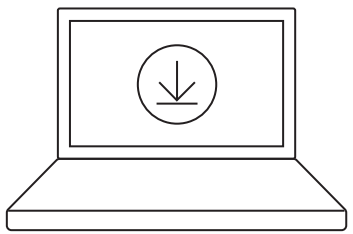

www.logitech.com/support/G915XLS

CONEXIUNE*BLUETOOTH*®

1

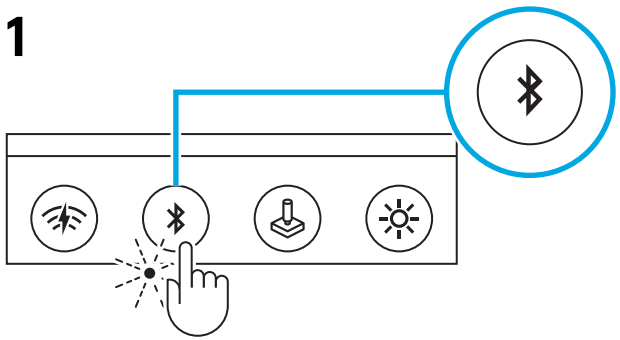

2

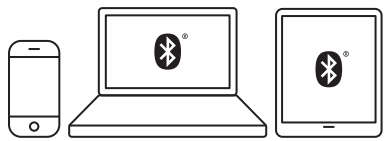

3

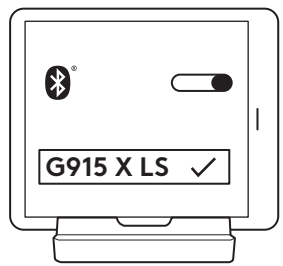

4

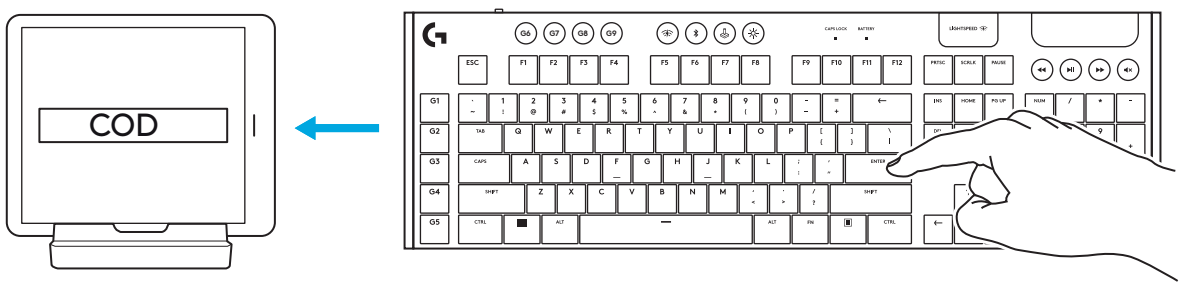

SE ÎNCARCĂ

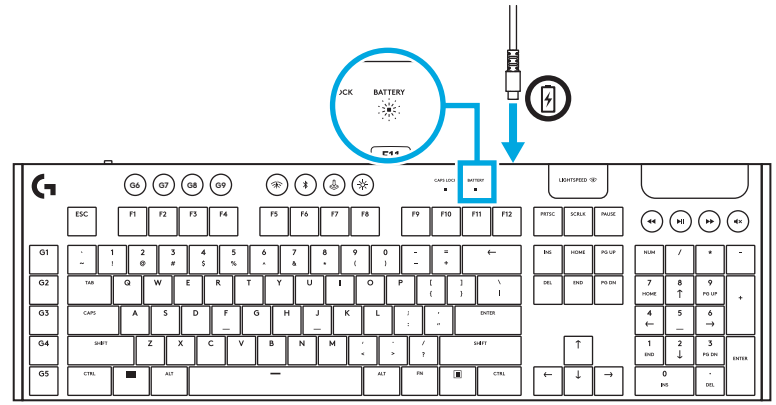

CARACTERISTICI ALE TASTATURII

1 Taste G

2 LIGHTSPEED și *Bluetooth*®

3 Modul joc

4 Luminozitate

5 Indicator luminos al bateriei

6 Comenzi media

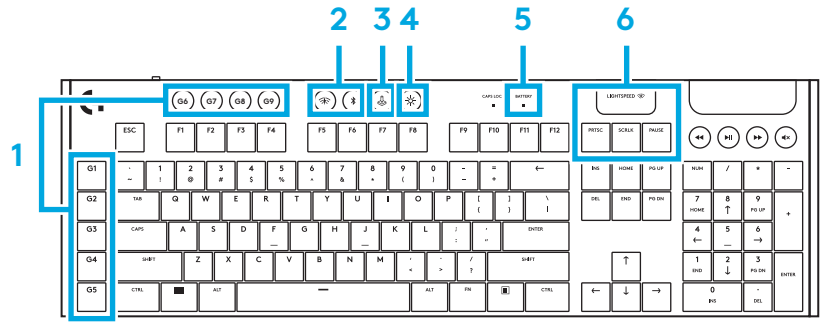

CARACTERISTICI ALE TASTATURII - FUNCȚII DE ILUMINARE

În plus față de funcțiile de iluminare disponibile prin software-ul G HUB, G915 X LS are efecte de iluminare încorporate. Pentru a selecta aceste efecte, apăsați și țineți apăsat butonul Luminozitate în timp ce apăsați tastele numerice ale tastaturii pentru a selecta un efect:

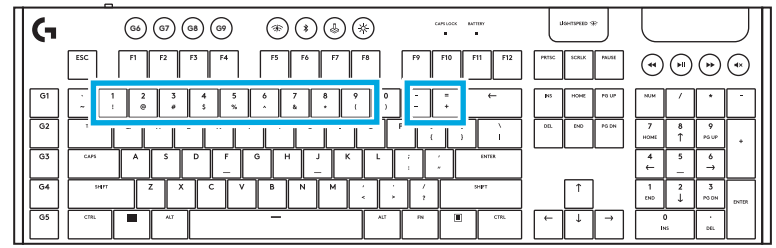

Comandă rapidă	Prima apăsare	Apăsări ulterioare
Luminozitate + tasta 1	Fix	Ciclu prin culori
Luminozitate + tasta 2	Pâlpâire	
Luminozitate + tasta 3	Pulsație	
Luminozitate + tasta 4	Ciclu de culoare	
Luminozitate + tasta 5	Unda de culoare	Ciclu prin direcții
Luminozitate + tasta 6	Efect semnătură nr. 1	
Luminozitate + tasta 7	Efect semnătură nr. 2	
Luminozitate + tasta 8	Efect de iluminare personalizat nr. 1	
Luminozitate + tasta 9	Efect de iluminare personalizat nr. 2	
Luminozitate + tasta "-"	Scade viteza efectului	
Luminozitate + tasta "+"	Viteză crescută a efectului	

Efectele memorate de utilizator sunt salvate pe tastatură de software-ul G HUB.

BUTON MOD DE JOC

Acest buton dezactivează tasta standard Windows și tasta Meniu pentru a preveni activarea meniului Start Windows în timpul unui joc, ceea ce ar putea întrerupe jocul. LED-ul modului de joc este aprins în timpul modului de joc.

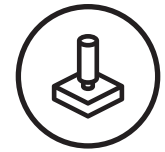

RETROILUMINARE A TASTATURII

Reglați luminozitatea tastaturii navigând prin ciclurile butonului de luminozitate a tastaturii.

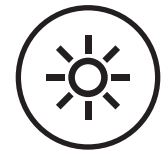

PERMITEȚI PERSONALIZAREA COMPLETĂ A TASTELOR

Comutați între setările Implicit și Personalizat pentru dispunerea tastelor.

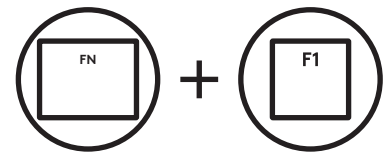

MEMORIE INTEGRATĂ

Pe G915 X LS pot fi salvate trei profiluri de bord. Profilurile sunt descărcate în G915 X LS prin intermediul software-ului G HUB și sunt accesate utilizând FN+F2, F3, F4 atunci când tastatura este în modul Onboard (selectat din software-ul G HUB sau atunci când software-ul G HUB este oprit sau nu este instalat).

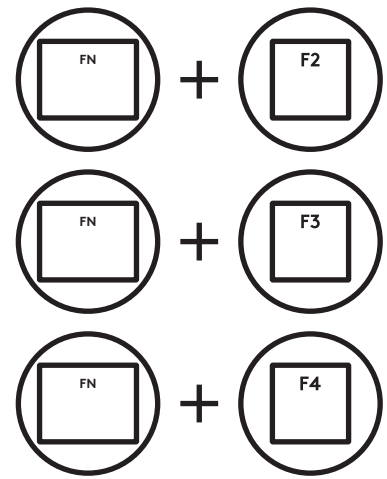

FUNCȚII ALE TASTATURII - CONTROALE MEDIA

G915 X LS are comenzi media, situate în colțul din dreapta sus al tastaturii.

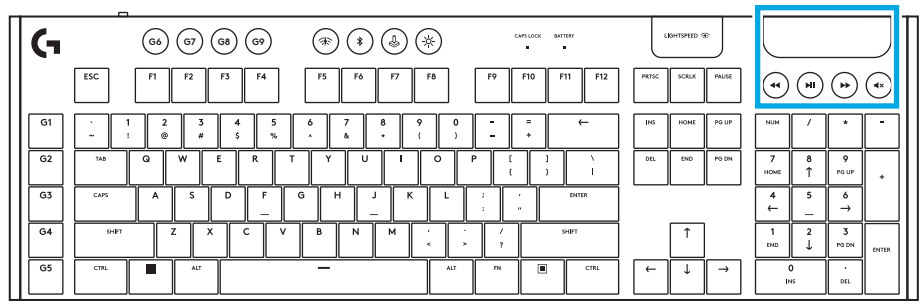

- Rola de volum - controlează volumul sunetului activ de pe PC.
- Salt înapoi - conduce la începutul unei piste sau la o pistă anterioară, în funcție de aplicație.
- Play/Pauză - pornește sau oprește redarea sursei audio sau video.
- Salt înainte - merge la sfârșitul pistei sau la pista următoare, în funcție de aplicație.
- Mute - oprește ieșirea audio.

CARACTERISTICI TASTATURĂ - INDICATOR BATERIE

- Pulsează verde la încărcare.
- Afișează verde temporar la pornire, atunci când bateria este peste 15%.
- Afișează roșu când tastatura trebuie încărcată.

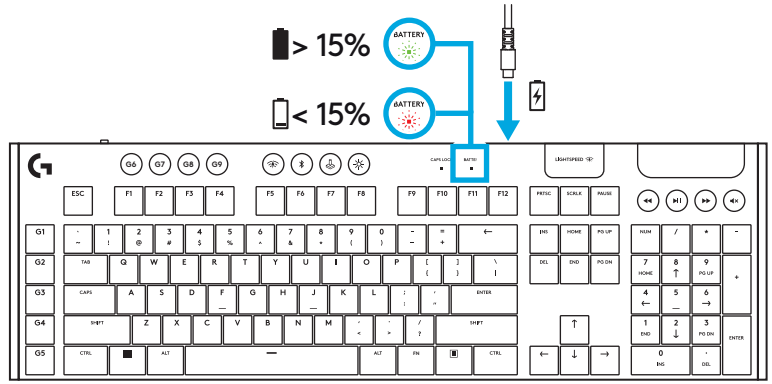

CARACTERISTICI ALE TASTATURII - COMENZI WIRELESS

- Butonul LIGHTSPEED selectează conexiunea wireless LIGHTSPEED, care se conectează la PC sau Mac utilizând dongle-ul receptor inclus. Are afișaj albastru atunci când este conectat, alb când este conectat prin cablu.

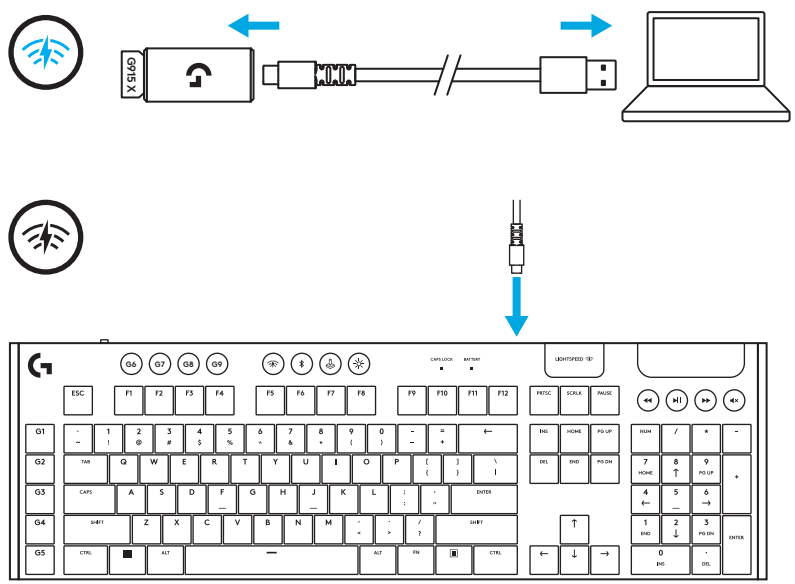

CARACTERISTICI TASTATURĂ - *BLUETOOTH®*

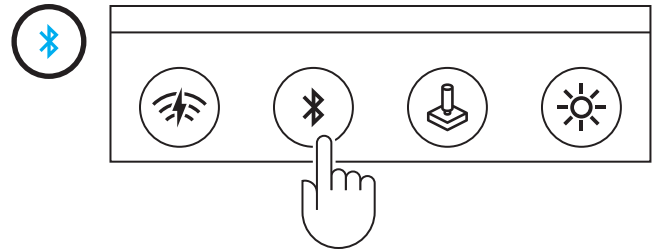

- Butonul *Bluetooth®* se conectează la dispozitive prin intermediul unei *conexiuni Bluetooth®*. Afișaj albastru atunci când este conectat.

ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE

Pentru a curăța tastatura, utilizați o lavetă moale, fără scame sau din microfibră. Se poate folosi o lavetă umedă. Nu utilizați soluții de curățare agresive.

Nu scufundați tastatura în și nu o expuneți la lichide.

AVEȚI ÎNTREBĂRI?

logitechG.com/support/G915XLS

LIGHTSPEED BAĞLANTISI

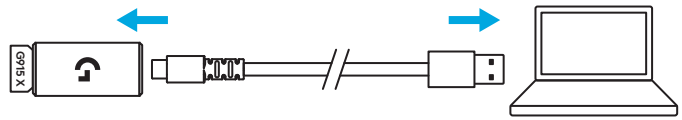

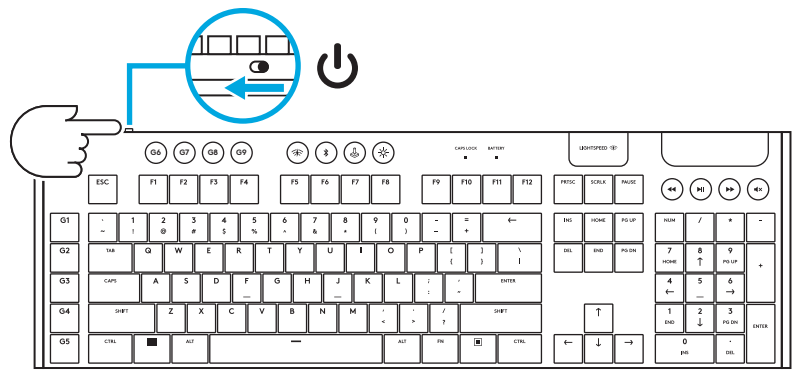

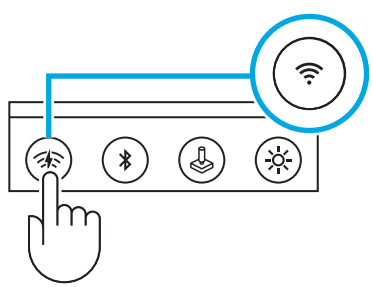

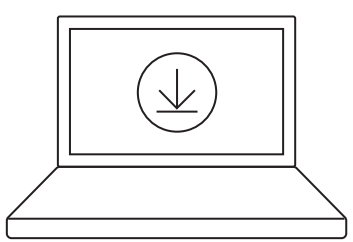

www.logitech.com/support/G915XLS

BLUETOOTH® BAĞLANTISI

1

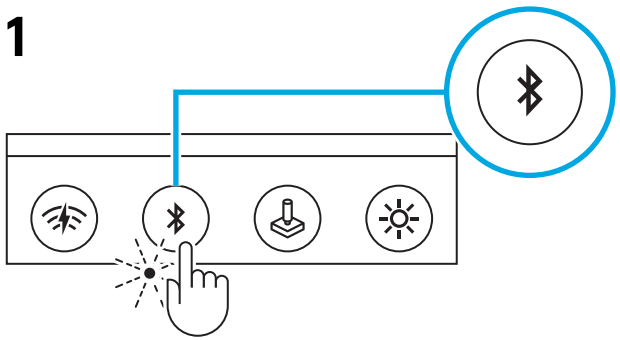

2

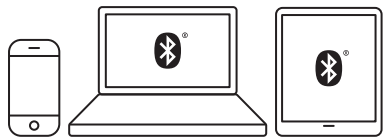

3

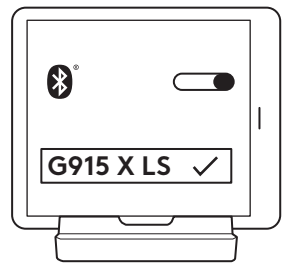

4

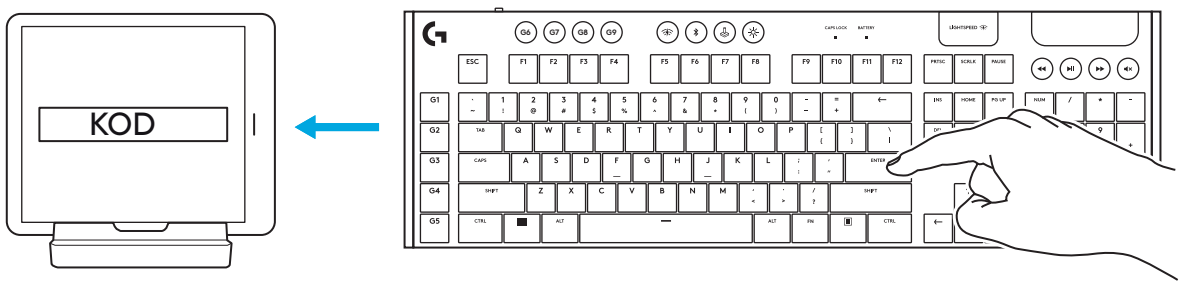

ŞARJ

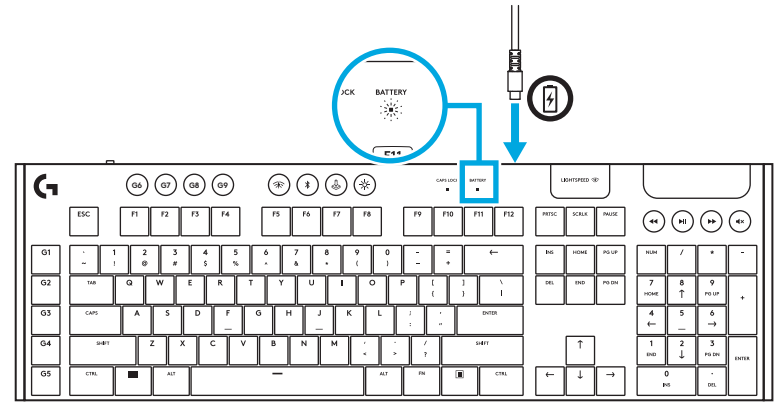

KLAVYE ÖZELLİKLERİ

1 G Tuşları

2 LIGHTSPEED ve *Bluetooth*®

3 Oyun Modu

4 Parlaklık

5 Pil Işığı

6 Medya Kontrolleri

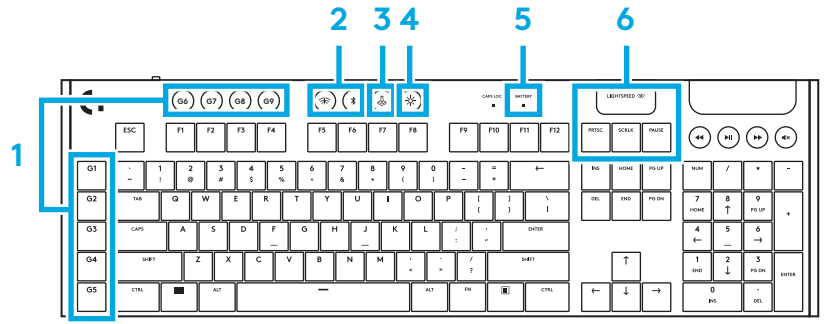

KLAVYE ÖZELLİKLERİ - AYDINLATMA FONKSİYONLARI

G915 X LS klavye, G HUB yazılımı aracılığıyla kullanılabilen aydınlatma özelliklerine ek olarak kendi yerleşik aydınlatma efektlerine sahiptir. Bu efektleri seçmek için, Parlaklık tuşunu basılı tutarken klavyenin sayı tuşlarına basarak ilgili efekti seçin:

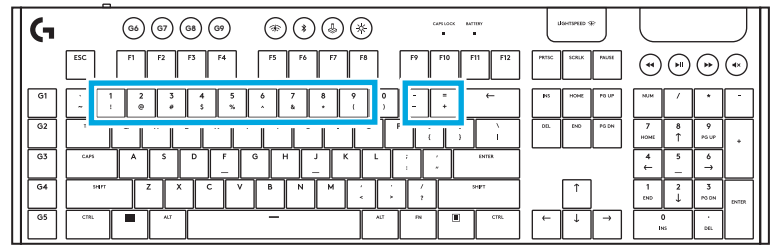

Kısayol	İlk basma	Sonraki basmalar
Parlaklık + 1 tuşu	Sabit	Renkler arasında geçiş
Parlaklık + 2 tuşu	Yükselip alçalma	
Parlaklık + 3 tuşu	Dalgalanma	
Parlaklık + 4 tuşu	Renk döngüsü	
Parlaklık + 5 tuşu	Renk dalgası	Yönler arasında geçiş yapar
Parlaklık + 6 tuşu	İmza efekti #1	
Parlaklık + 7 tuşu	İmza efekti #2	
Parlaklık + 8 tuşu	Özel aydınlatma efekti #1	
Parlaklık + 9 tuşu	Özel aydınlatma efekti #2	
Parlaklık + "-" tuşu	Efekt hızını azaltır	
Parlaklık + "+" tuşu	Efekt hızını artırır	

Kullanıcı tarafından kaydedilen efektler G HUB yazılımı tarafından klavyeye kaydedilir.

OYUN MODU TUŞU

Bu tuş, Windows Başlat menüsünün oyun sırasında etkinleşip oyunun kesintiye uğramasını önlemek için standart Windows tuşunu ve Menü tuşunu devre dışı bırakır. Oyun modu LED'i, oyun modu sırasında yanar.

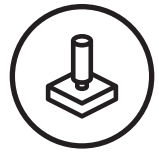

KLAVYE ARKA AYDINLATMASI

Klavye parlaklığı tuşunu kullanarak klavye parlaklığını ayarlayın.

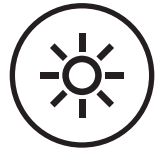

TÜM TUŞLARI ÖZELLEŞTİRMEYİ ETKİNLEŞTİR

Varsayılan ve Özelleştirilmiş düzen arasında geçiş yapın.

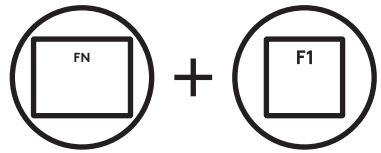

YERLEŞİK BELLEK

G915 X LS üzerine üç yerleşik profil kaydedilebilir. Profiller G HUB yazılımı aracılığıyla G915 X LS klavyeye indirilir ve Onboard modunda FN+F2, F3, F4 tuşları kullanılarak erişilebilir (bu modu G HUB yazılımından seçebilir veya G HUB yazılımı kapalıyken veya yüklü değilken kullanabilirsiniz).

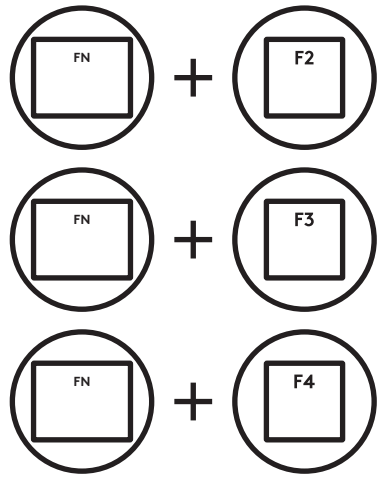

KLAVYE ÖZELLİKLERİ - MEDYA KONTROLLERİ

Medya kontrolleri G915 X LS klavyenin sağ üst köşesindedir.

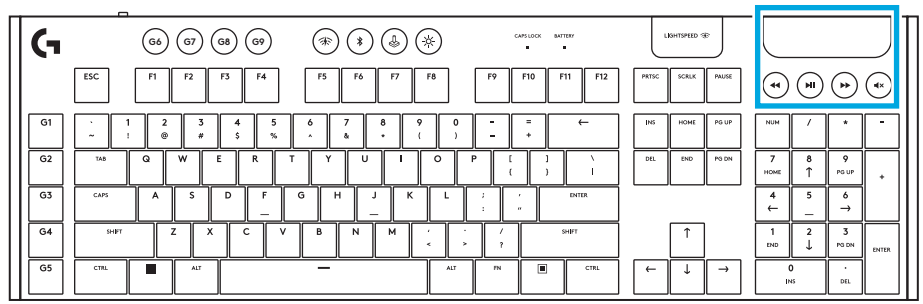

- Ses düzeyi tekerleği — bilgisayarınızdaki aktif sesin seviyesini kontrol eder.
- Geri atla — uygulamaya bağlı olarak parçanın başına veya bir önceki parçaya gider.
- Oynat/Duraklat — ses veya video kaynağından oynatmayı başlatır veya durdurur.
- İleri atla — uygulamaya bağlı olarak parçanın sonuna veya bir sonraki parçaya gider.
- Sesi kapat — ses çıkışını durdurur.

KLAVYE ÖZELLİKLERİ - PİL GÖSTERGESİ

- Şarj olurken yeşil yanıp söner.
- Pilin şarj seviyesi %15'in üzerindeyken çalıştırıldığında anlık olarak yeşil renk gösterir.
- Klavyenin şarj edilmesi gerektiğinde kırmızı renkte görünür.

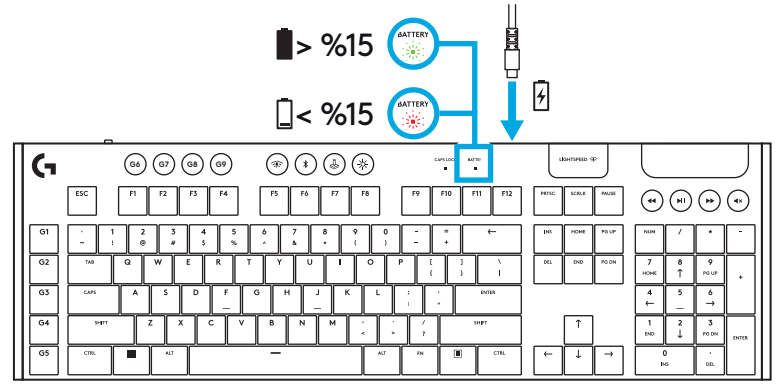

KLAVYE ÖZELLİKLERİ - KABLOSUZ KONTROLLER

- LIGHTSPEED tuşu, birlikte verilen alıcı kullanılarak PC veya Mac'e bağlanan LIGHTSPEED kablosuz bağlantısını seçer. Bağlandığında Camgöbeği renginde, kablolu bağlantı kurulduğunda Beyaz gösterir.

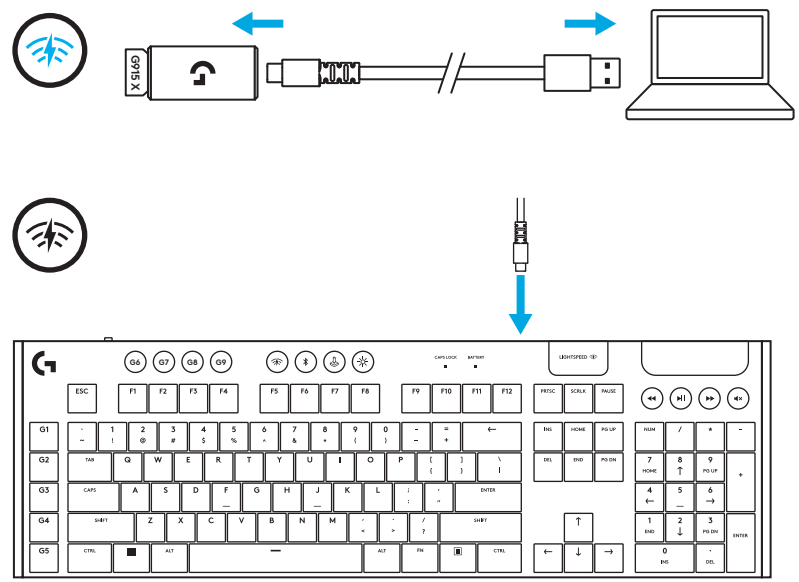

KLAVYE ÖZELLİKLERİ - *BLUETOOTH®*

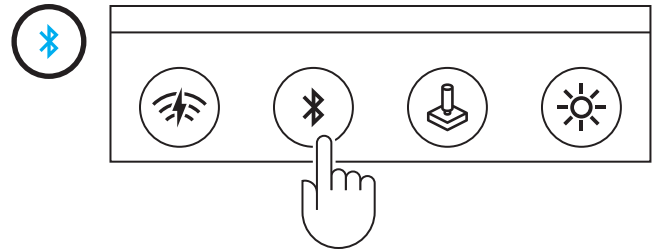

- *Bluetooth®* tuşu, *Bluetooth®* bağlantısı aracılığıyla cihazlara bağlanır. Bağlandığında mavi renk gösterir.

BAKIM VE TEMİZLİK

Klavyeyi temizlemek için yumuşak, tüy bırakmayan veya mikrofiber bez kullanın. Nemli bir bez kullanılabilir. Sert temizleyici çözeltiler kullanmayın.

Klavyeyi suya batırmayın veya sıvılara maruz bırakmayın.

SORULARINIZ VAR MI?

logitechG.com/support/G915XLS

اتصال عبر تقنية LIGHTSPEED

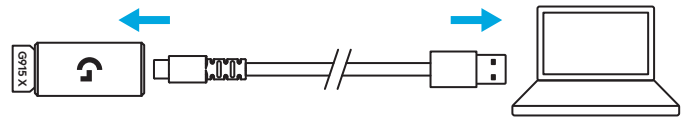

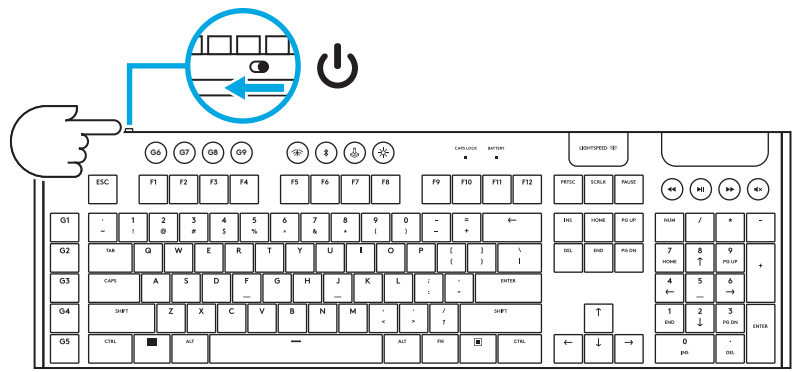

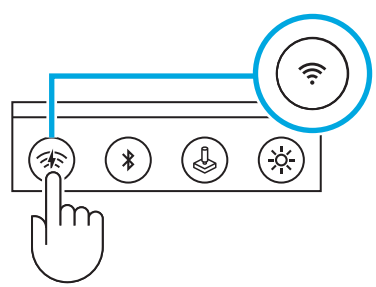

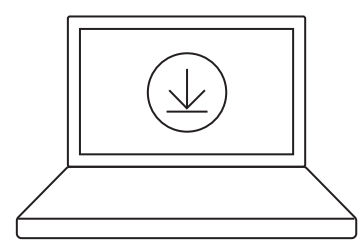

www.logitech.com/support/G915XLS

اتصال عبر تقنية ®BLUETOOTH

1

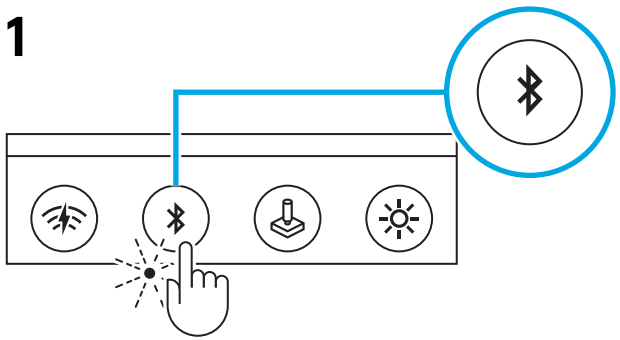

2

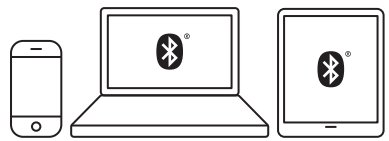

3

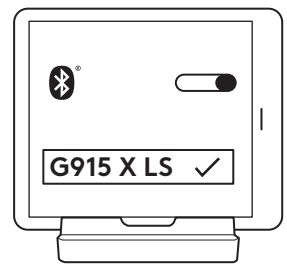

4

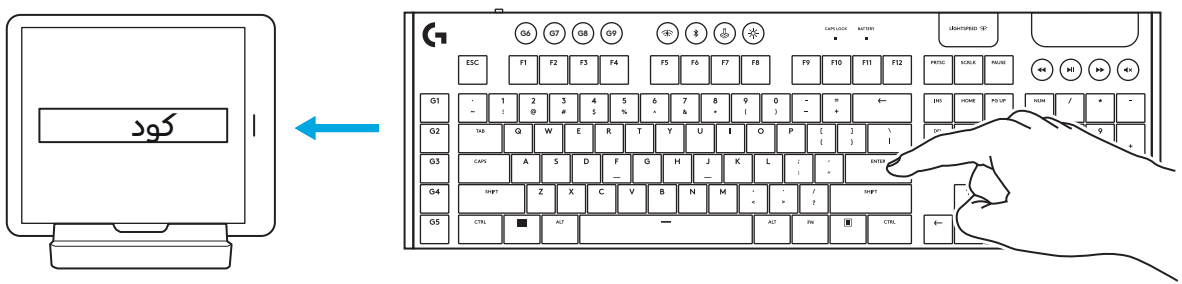

الشحن

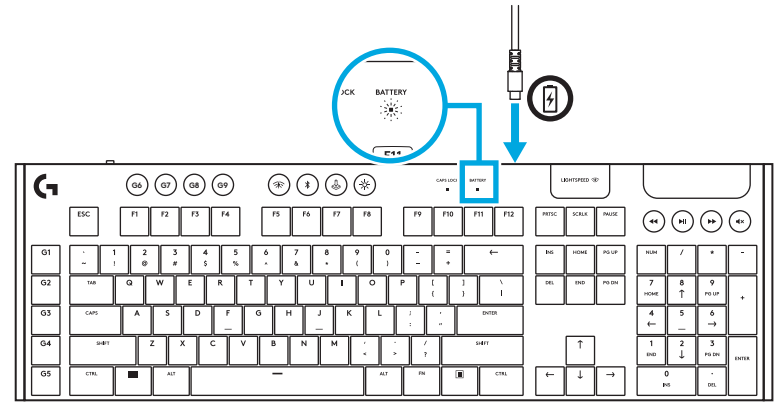

مميزات لوحة المفاتيح

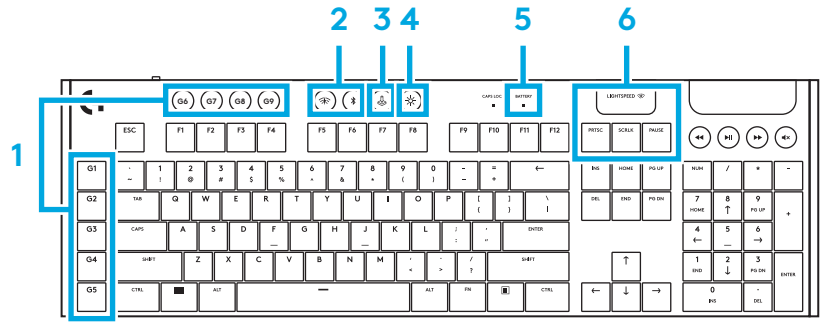

1 مفاتيح G

2 تقنية LIGHTSPEED و *Bluetooth*®

3 وضع الألعاب

4 السطوع

5 ضوء البطارية

6 عناصر التحكم في الوسائط

مميزات لوحة المفاتيح - وظائف الإضاءة

بالإضافة إلى مميزات الإضاءة المتوفرة من خلال برنامج G HUB، تحتوي لوحة المفاتيح G915 X LS على تأثيرات إضاءة مدمجة. لتحديد هذه التأثيرات، اضغط مع الاستمرار على زر السطوع أثناء الضغط على مفاتيح أرقام لوحة المفاتيح لتحديد التأثير:

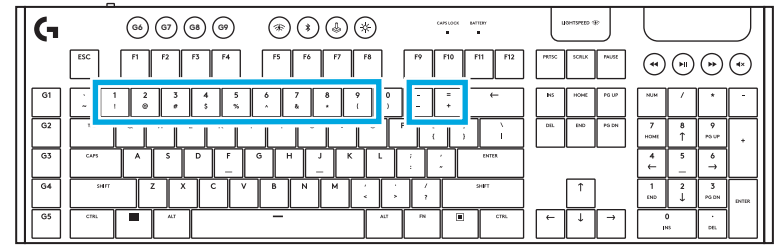

الاختصار	الضغطة الأولى	الضغطات اللاحقة
السطوع + المفتاح 1	ثابت	التنقّل بين الألوان
السطوع + المفتاح 2	تلألؤ الألوان	
السطوع + المفتاح 3	التموج	
السطوع + المفتاح 4	دورة الألوان	
السطوع + المفتاح 5	موجة اللون	التنقل عبر الاتجاهات
السطوع + المفتاح 6	التأثير المميز #1	
السطوع + المفتاح 7	التأثير المميز #2	
السطوع + المفتاح 8	تأثير الإضاءة المخصص #1	
السطوع + المفتاح 9	تأثير الإضاءة المخصص #2	
السطوع + المفتاح " - "	يقلل من سرعة التأثير	
السطوع + المفتاح " + "	زيادة سرعة التأثير	

يتم حِفظ التأثيرات المخزنة من قبل المستخدم على لوحة المفاتيح بواسطة برنامج G HUB.

زر وضع الألعاب

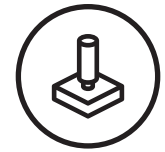

يعمل هذا الزر على تعطيل مفتاح Windows القياسي ومفتاح القائمة لمنع تنشيط قائمة ابدأ في Windows أثناء اللعبة، مما قد يؤدي إلى تعطيل اللعب. يضيء مؤشر LED الخاص بوضع اللعبة أثناء وضع اللعبة.

إضاءة خلفية للوحة المفاتيح

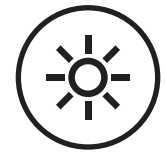

اضبط سطوع لوحة المفاتيح عن طريق تدوير زر سطوع لوحة المفاتيح.

تمكين تخصيص لوحة المفاتيح الكاملة

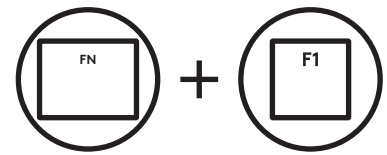

الانتقال للتبديل بين التصميم الافتراضي والمخصص

ذاكرة مدمجة

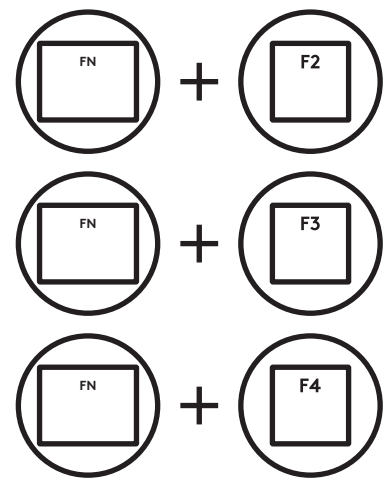

يمكن حفظ ثلاثة ملفات تعريف مدمجة في G915 X LS. يتم تنزيل ملفات التعريف إلى G915 X LS من خلال برنامج G HUB، ويمكن الوصول إليها باستخدام FN+F2 وF3 وF4 عندما تكون لوحة المفاتيح في وضع التشغيل (يتم اختيارها من برنامج G HUB، أو عند إيقاف تشغيل برنامج G HUB أو عدم تثبيته).

مميزات لوحة المفاتيح - عناصر التحكم في الوسائط

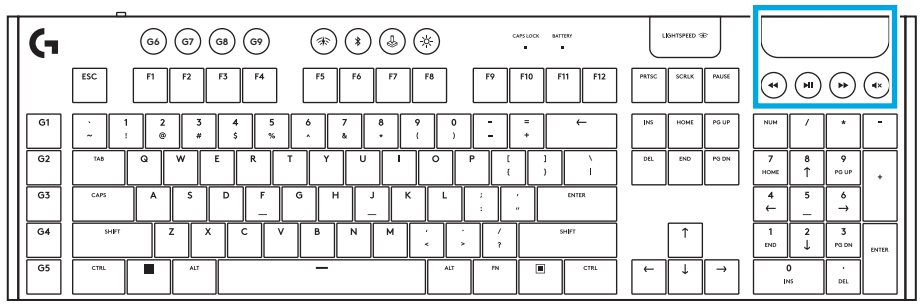

تحتوي لوحة المفاتيح X LS G910 على عناصر تحكم في الوسائط، تقع في الزاوية اليمنى العليا من لوحة المفاتيح.

- أُسطوانة الصوت - تتحكم في مستوى الصوت النشط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- التخطي للخلف - ينتقل إلى بداية المسار، أو إلى المسار السابق، اعتمادًا على التطبيق.
- اَلتشغيل/الإيقاف المؤقت - يبدأ تشغيل مصدر الصوت أو الفيديو أو يوقفه.
- التخطي للأمام - ينتقل إلى نهاية المسار أو إلى المسار التالي، اعتمادًا على التطبيق.
- كَتم الصوت - يوقف إخراج الصوت.

مميزات لوحة المفاتيح - مؤشر البطارية

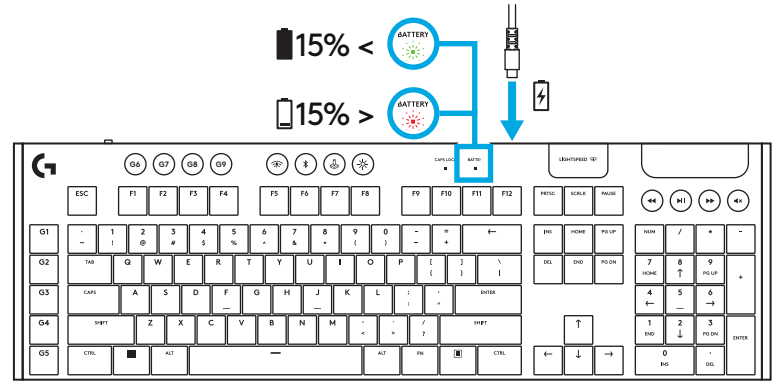

- ينبض باللون الأخضر عند الشحن.
- يظهر باللون الأخضر للحظات عند بدء التشغيل عندما تكون البطارية أعلى من 15%.
- يظهر باللون الأحمر عندما تحتاج لوحة المفاتيح إلى الشحن.

مميزات لوحة المفاتيح - عناصر تحكم لاسلكية

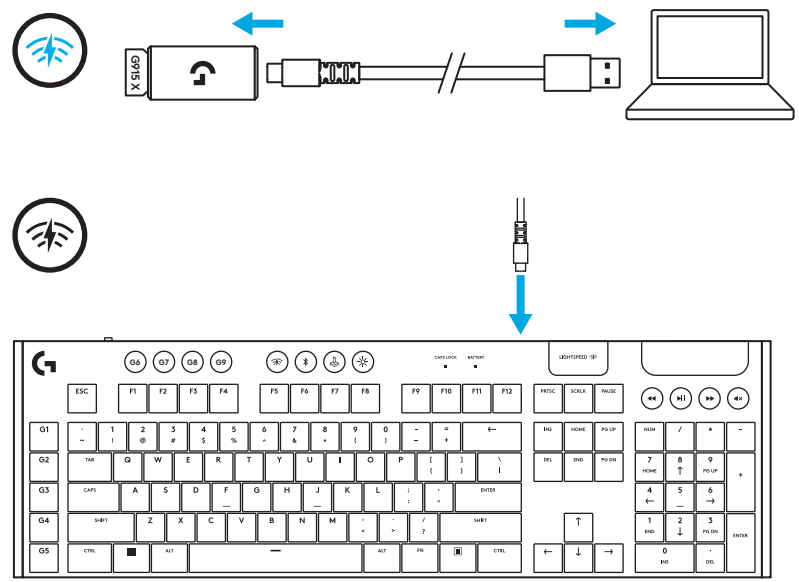

- يقوم زر LIGHTSPEED بتحديد اتصال LIGHTSPEED اللاسلكي، الذي يتصل بالكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac باستخدام دونجل جهاز الاستقبال المضمن. يظهر اللون السماوي عند الاتصال، والأبيض عند الاتصال السلكي.

مميزات لوحة المفاتيح - *BLUETOOTH®*

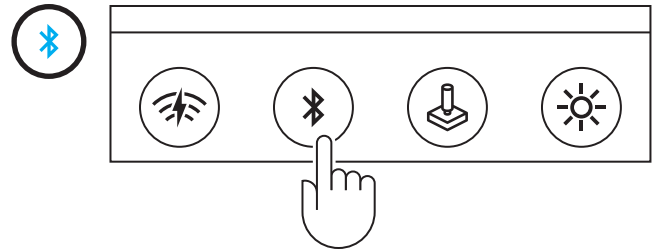

- يتصل زر تقنية *Bluetooth®* بالأجهزة عبر اتصال *Bluetooth®*. يظهر اللون الأزرق عند الاتصال.

العناية والتنظيف

لتنظيف لوحة المفاتيح، استخدم قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر أو من الألياف الدقيقة. يمكن استخدام قطعة قماش مبللة. لا تستخدم محاليل التنظيف القاسية.

لا تغمر لوحة المفاتيح أو تعرضها للسوائل.

هل لديك أي استفسارات؟

logitechG.com/support/G915XLS

חיבור LIGHTSPEED



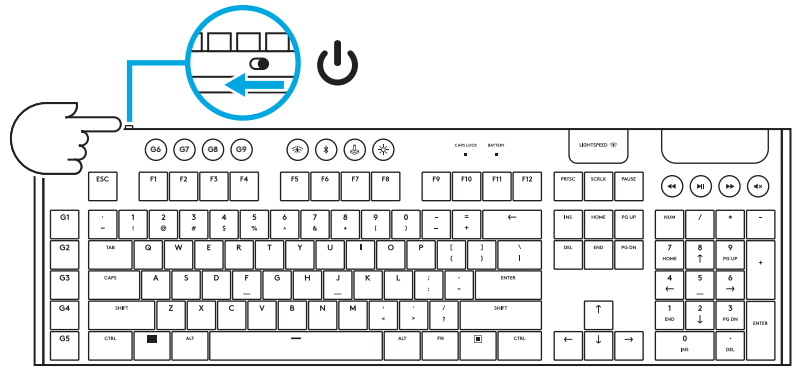

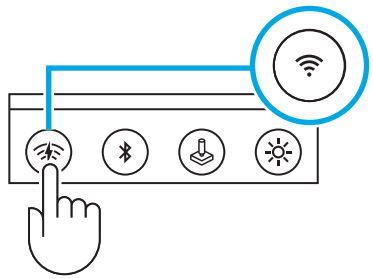

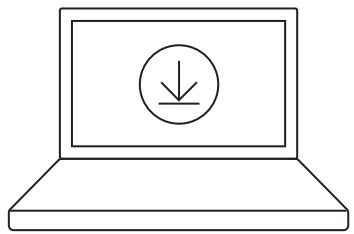

www.logitech.com/support/G915XLS

חיבור BLUETOOTH®

1

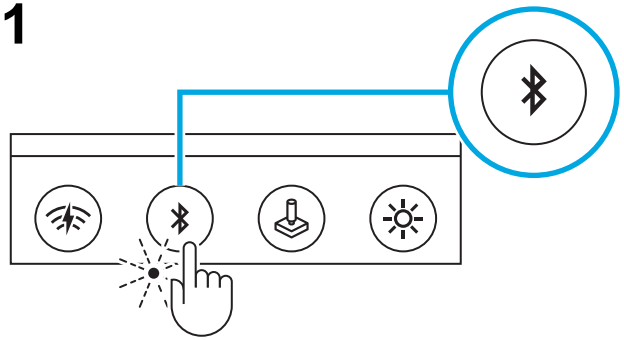

2

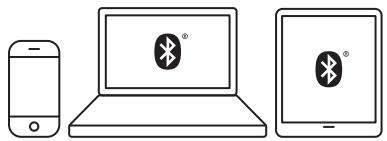

3

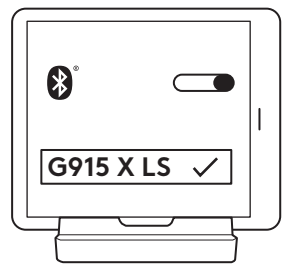

4

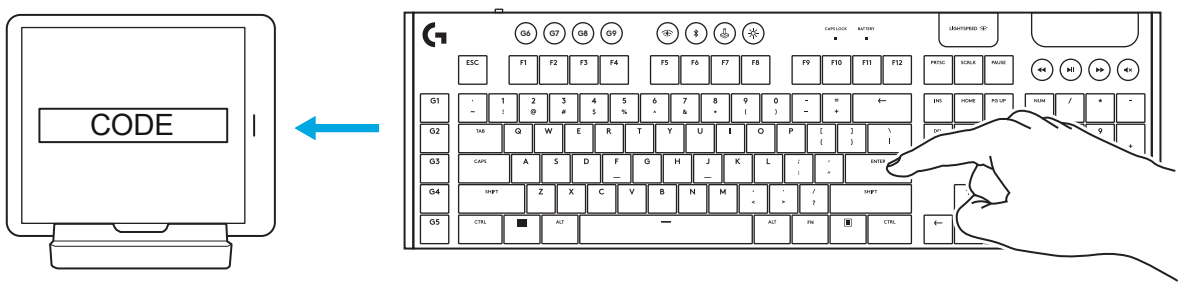

טעינה

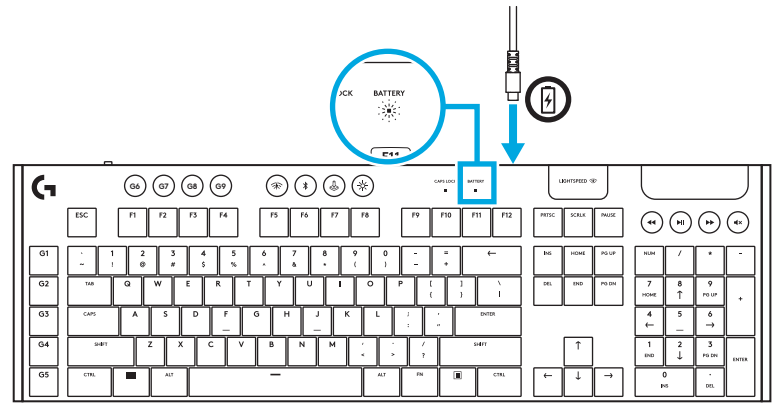

תכונות מקלדת

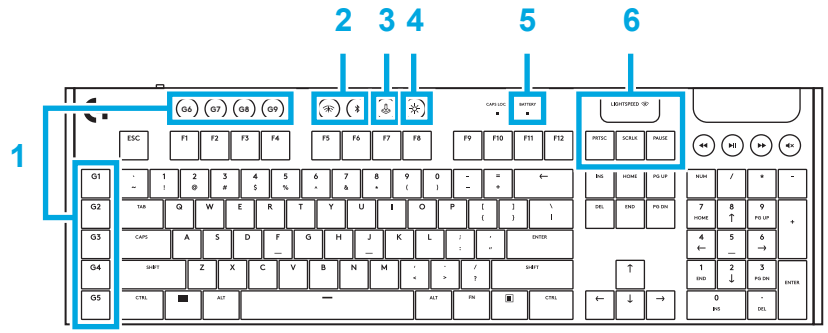

1 מקשי G

2 LIGHTSPEED ו-*Bluetooth*®

3 מצב משחק

4 בהירות

5 נורית הסוללה

6 פקדי מדיה

תכונות מקלדת - פונקציות תאורה

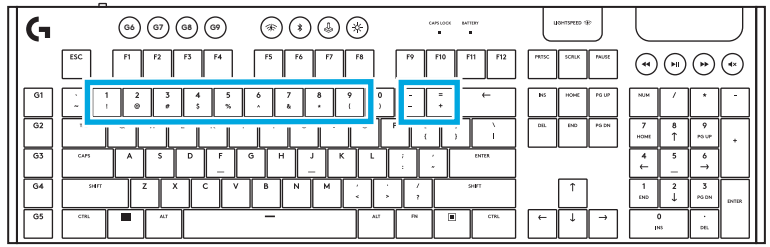

בנוסף לתכונות התאורה הזמינות באמצעות תוכנת G HUB, ל-G915 X LS יש אפקטי תאורה מובנים. לבחירת אפקטים אלה, לחץ והחזק את הלחצן Brightness (בהירות) תוך לחיצה על מקשי המספרים במקלדת כדי לבחור אפקט

קיצור דרך	לחיצה ראשונה	לחיצות עוקבות
בהירות + מקש 1	קבוע	מעבר בין צבעים
בהירות + מקש 2	נשימה	
בהירות + מקש 3	אדווה	
בהירות + מקש 4	מחזור צבעים	
בהירות + מקש 5	גל צבעוני	מעבר בין כיוונים
בהירות + מקש 6	אפקט חתימה מס. 1	
בהירות + מקש 7	אפקט חתימה מס. 2	
בהירות + מקש 8	אפקט תאורה מותאם אישית מס. 1	
בהירות + מקש 9	אפקט תאורה מותאם אישית מס. 2	
בהירות + מקש "-"	מקטין את מהירות האפקט	
בהירות + מקש "+"	מהירות אפקט מוגברת	

אפקטים המאוחסנים על ידי המשתמש נשמרים במקלדת על ידי תוכנת G HUB.

לחצן GAME MODE (מצב משחק)

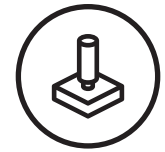

לחצן זה משבית את מקש Windows הסטנדרטי ואת מקש התפריט כדי למנוע את הפעלת תפריט ההתחלה של Windows במהלך משחק, מה שעלול לשבש את המשחק. נורית מצב המשחק דולקת במהלך מצב המשחק.

תאורה אחורית של המקלדת

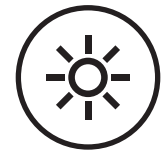

התאם את בהירות המקלדת על ידי סיבוב כפתור בהירות המקלדת.

אפשר התאמה אישית מלאה של מקשים

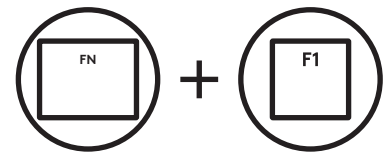

החלף למעבר בין פריסת ברירת מחדל לפריסה מותאמת אישית

זיכרון מובנה

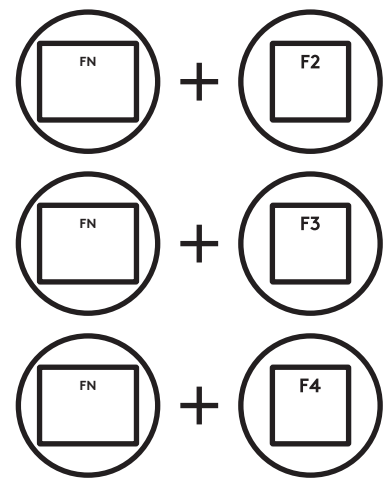

ניתן לשמור שלושה פרופילים מובנים ב-G915 X LS. תוכנת G HUB מורידה את הפרופילים ל-G915 X LS, וניתן לגשת אליהם באמצעות המקשים FN+F2, F3, F4 כאשר המקלדת במצב Onboard (הניתן לבחירה מתוכנת G HUB, או כאשר תוכנת G HUB כבויה או לא מותקנת).

תכונות מקלדת - פקדי מדיה

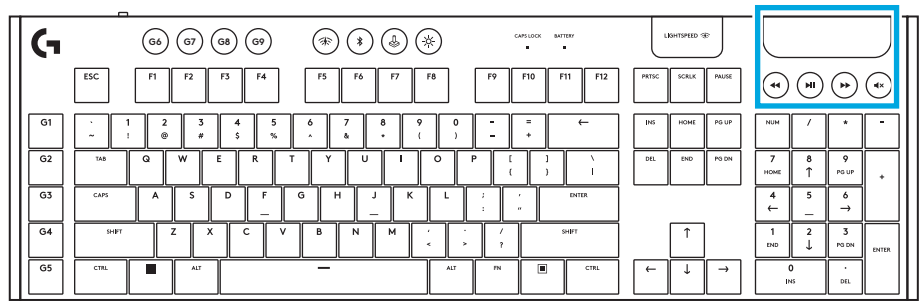

ל- G915 X LS יש פקדי מדיה, הממוקמים בפינה השמאלית העליונה של המקלדת.

- גלגלת עוצמת קול - שולטת בעוצמת הקול של השמע הפעיל במחשב האישי שלך.
- דלג אחורה - עובר לתחילת הרצועה, או לרצועה הקודמת, בהתאם ליישום.
- הפעל/השהה - מפעיל או מפסיק את הפעלת מקור השמע או הווידאו.
- דלג קדימה - עובר לסוף הרצועה או לרצועה הבאה, בהתאם ליישום.
- השתק - מפסיק את פלט השמע.

תכונות מקלדת - מחוון סוללה

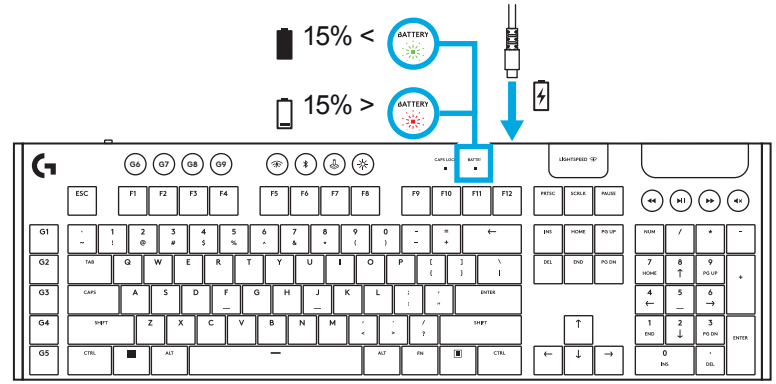

- מהבהב בירוק בעת הטענה.
- מציג ירוק לרגע כאשר הוא מופעל כאשר הסוללה מלאה יותר מ-15%.
- מציג אדום כאשר המקלדת זקוקה להטענה.

תכונות מקלדת - פקדים אלחוטיים

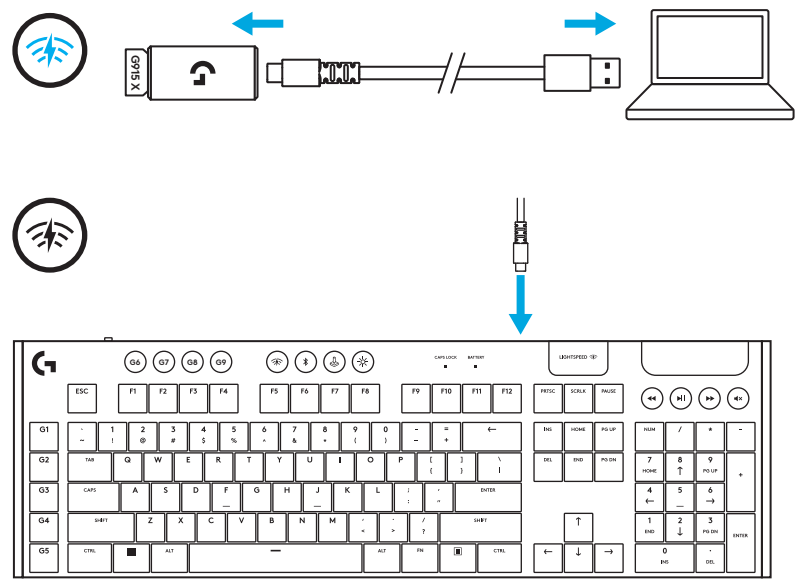

- לחצן LIGHTSPEED בוחר בחיבור אלחוטי של LIGHTSPEED, המתחבר למחשב האישי או ל-Mac באמצעות פלאג המקלט המצורף. הוא מציג טורקיז כאשר הוא מחובר, ולבן בעת חיבור קווי.

תכונות מקלדת - *BLUETOOTH*®

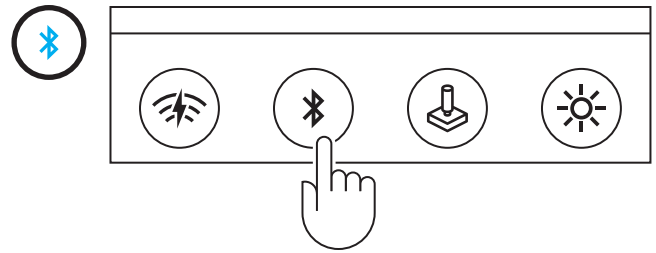

- לחצן *Bluetooth*® מתחבר למכשירים באמצעות חיבור *Bluetooth*®. הוא מציג כחול כאשר הוא מחובר.

טיפול וניקיון

כדי לנקות את המקלדת, השתמש במטלית רכה, נטולת מוך או במטלית מיקרופייבר. ניתן להשתמש במטלית לחה. אין להשתמש בתמיסות ניקוי חזקות.

אין לטבול את המקלדת או לחשוף אותה לנוזלים.

יש לכם שאלות?

logitechG.com/support/G915XLS

© 2024 Logitech, Logitech G, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

WEB-621-002461 003